

The XORO logo, featuring the word "XORO" in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right. A thick, black, curved line arches underneath the text, resembling a smile or a stylized 'X' shape.[illegible]

BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)



SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheit	4
Sicherheit, Verpackungsinhalt , Netzteil des Gerätes	5

ERSTE SCHRITTE

Anschlüsse & Tasten	6
Einschalten, Standby & Ausschalten, Drehknopf , Kopfhöreranschluss	7

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Datum & Uhrzeit, Wecker, Sleep, Beleuchtung, Sprache, Werkseinstellung	8
SW-Version	8

ANWENDUNGEN

FM-Betrieb, DAB/DAB+ Betrieb	9
Favoriten /Senderliste bearbeiten, Bluetooth	10

Problembehandlung	11
-------------------------	----

Gewährleistungsbedingungen	12
----------------------------------	----

Recycling Informationen	13
-------------------------------	----



SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheit



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt werden sollten.

Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse B Gerätes. Diese Standards wurden entwickelt um Interferenzen mit anderen heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radio- wellen verursachen und ist es nicht wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert, kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers, zum Beispiel beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes kommen.

Bedienungsanleitung

- Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches.
- Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden.

Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb)

- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden, oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
- Für den Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel. Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
- In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden.



Sicherheit

Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb) Fortsetzung

- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in staubigen Umgebungen. Starker Zigarettenrauch kann elektronische Geräte beeinträchtigen.

Verpackungsinhalt

Folgende Bestandteile gehören zum Lieferumfang des XORO DAB 142:

- XORO DAB 142
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Falls eines dieser Teile fehlen sollte, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an Ihren Händler. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät an den Händler zurückgeschickt werden muss.

Hinweis:

Aktuelle Bedienungsanleitungen im PDF-Format finden Sie auch im Internet unter www.xoro.de.

Netzteil des Gerätes

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil zur Stromversorgung Ihres XORO DAB 142. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild des Netzteils.




Importeur	MAS Elektronik AG
Handelsregister Nr	HRB 74448
Adresse	Weidegrund 3, D-21614 Buxtehude
Marke:	Addition
Model no:	AD0600501000EU
Input:	100-240V~, 50/60Hz, 0.2A Max.
Output:	5.0V \equiv 1.0A 5.0W
Durchschnittliche aktive Effizienz:	75.26%
Stromverbrauch Standby:	0.07W




ERSTE SCHRITTE

Anschlüsse & Tasten

Vorderansicht

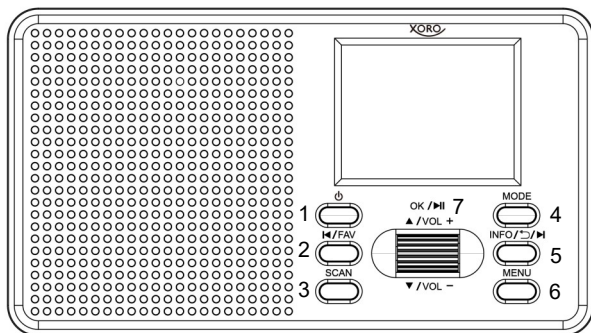

Seitenansicht

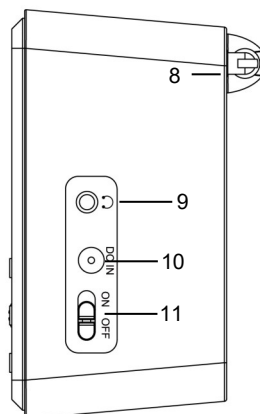

	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1	Standby	Versetzt das Gerät in den Standby-Modus
2	FAV	Eine Aktion zurück Kurz drücken: Ruft die Favoritenliste auf Lang drücken: Sender in Favoritenliste hinzufügen
3	SCAN	Führt einen Suchlauf nach Sendern durch
4	MODE	Wechselt den Modus: FM / DAB / Bluetooth
5	INFO / Previous / Next	Statusinformationen / Eine Ebene zurück / Eine Aktion weiter
6	MENU	Ruft die Systemeinstellungen auf
7	Kontrollknopf	Drehen = Auswahl, Drücken = OK / Bestätigen Drehen, um Lautstärke zu erhöhen und verringern
8		Teleskopantenne
9		Kopfhöreranschluss
10	DC IN	Stromversorgung über das mitgelieferte Netzteil
11	On/Off	Schaltet das Gerät Ein/Aus



Einschalten, Standby & Ausschalten

Über den ON/OFF Schieberegler auf der Seite lässt sich das Gerät an- bzw. ausschalten. Über den Standby Knopf auf der Vorderseite des Gerätes lässt sich das Gerät in den Standby Modus versetzen. Benutzen Sie zur Stromversorgung das mitgelieferte Netzteil.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, sucht das Gerät automatisch nach allen verfügbaren DAB+ Sendern und speichert sie.

So gehen Sie vor:

Lösen Sie die am Gerät verbaute Teleskopantenne aus der Halterung und ziehen Sie die Antenne heraus. Für die Ersteinrichtung und der damit verbundenen Sendersuche, empfiehlt es sich, das Radio an einem Fenster oder im Außenbereich zu positionieren. Später können Sie das Radio im Wohnraum positionieren und mit der Antenne den bestmöglichen Empfang herstellen.

Drehknopf

Der Drehknopf dient zur Einstellung der Lautstärke und zum Navigieren im Menü sowie zum Bestätigen von Eingaben.

- ▼ Nach unten drehen: Lautstärke **[Vol-]** verringern / Zurück navigieren.
- ▲ Nach oben drehen: Lautstärke **[Vol+]** erhöhen / Weiter navigieren.

[OK] Bestätigen/OK durch **Drücken** des Drehknopfes.

Kopfhöreranschluss

An den Kopfhöreranschluss an der Seite des Gerätes können Sie Kopfhörer mit 3,5mm Klinkenstecker anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Lautstärke kontrollieren Sie durch Drehen des **[OK]**-Knopfes nach oben bzw. nach unten.



SYSTEMEINSTELLUNGEN

Einstellungen

Mit der **[MENU]** Taste werden die Systemeinstellungen des Gerätes aufgerufen.

System / Uhrzeit

Hier können Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen.

Datum/Zeit: Manuelle Einstellung von Datum und Zeit durch Scrollen mit dem Drehknopf nach oben bzw. unten. Zum Bestätigen drücken Sie die **[OK]**-Taste.

Uhrzeit Update: Auswahlmöglichkeit „Automatisches Update“ bzw. „kein Update“

12/24 Std. einstellen: Anzeige der Zeit auf 24 Std. bzw. 12 Std. einstellen (bei 12 Std. wird anstelle von 14:00 Uhr die Uhrzeit als 02:00 PM (nachmittags) angezeigt).

Datumsformat: Anzeige des Datums entweder als TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ

System / Wecker

Für die Weckfunktion gibt es zwei unabhängige Alarmer: zwei Alarmer mit fester Zeiteinstellung (z.B. 7:30h). Sie können für Wecker 1 und Wecker 2 die Lautstärke regeln sowie die Zeiten und Wiederholungen (täglich, wöchentlich, etc.) einstellen und Klänge auswählen (Quelle: Summer, FM, DAB).

Hinweis:

Der Wecker funktioniert nur, wenn das DAB 142 an einer Stromquelle angeschlossen ist.

Sie beenden die Weckfunktion, indem Sie die **Standby** Taste drücken. Der Schlummeralarm ist automatisch eingeschaltet, wenn Sie eine andere beliebige Taste drücken: d.h. dann wiederholt sich der Alarm. Dies wird auf dem Display am Gerät unten rechts mit einem Uhr-Symbol angezeigt.

System / Sleep

Hier können Sie den Timer bis zum Einschalten des Sleepmodus (bis sich das Gerät in den Standby schaltet) einstellen, sofern keine Eingabe erfolgt.

Auswahlmöglichkeiten: AUS / 15 min / 30 min / 45 Min / 60 min / 90 min

System / Beleuchtung

Zeitabschaltung: Aus / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 45 sec / 60 sec / 90 sec

An-Einstellung: Hoch / Mittel / Niedrig

Standby-Stufe: Hoch / Mittel / Niedrig

System / Sprache

Sie können von fünf Sprachen Ihre bevorzugte Sprache auswählen.

System / Werkseinstellung

Zurücksetzen des Gerätes auf die Werkseinstellungen. Alle voreingestellten Sender werden gelöscht.

System / SW-Version

Hier wird Ihnen die verwendete Software Version des Gerätes angezeigt.



Betrieb im FM-Modus

Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio die **[MODE]**-Taste, um den FM-Modus auszuwählen. Drücken Sie die **[SCAN]**-Taste und das Gerät sucht automatisch nach Sendern. Sobald ein Sender gefunden wird, stoppt die Suche und die Wiedergabe beginnt. Erneutes Drücken der **[SCAN]**-Taste setzt die Suche nach Sendern fort.

Um bestimmte Frequenzen manuell zu suchen und um 0,05 MHz pro Schritt einzustellen, drücken Sie im FM-Modus erst die **[OK]**-Taste und anschließend navigieren Sie mit dem Drehknopf in den Frequenzen nach oben bzw. nach unten. Sobald die gewünschte Frequenz eingestellt ist, bestätigen Sie dies mit der **[OK]**-Taste.

Mit der **[MENU]**-Taste werden weitere Funktionen im FM-Modus aufgerufen.

Suchlauf-Einstellung: Wahlweise „Nur kräftige Sender“ oder „Alle Sender“

Audio-Einstellung: „Stereo möglich“ oder „Nur Mono“

Betrieb im DAB-Modus

Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio die **[MODE]**-Taste, um den DAB-Modus auszuwählen. Drücken Sie die **[SCAN]**-Taste, um mit der Sendersuche zu beginnen. Sie sehen das Scan-Diagramm, das Ihnen den Fortschritt des Scans anzeigt. Sobald der Scan abgeschlossen ist, wählt das Radio den ersten alphanumerischen Sender aus und beginnt mit der Wiedergabe.

Um die gefundenen DAB-Sender anzuhören, verwenden Sie entweder die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, um durch die Sender zu navigieren. Wenn Sie den gewünschten Sender erreicht haben, drücken Sie die **[OK]**-Taste, um mit der Wiedergabe dieses Senders zu beginnen.

Hinweise:

- Um die optimale Empfangsleistung zu ermöglichen, beachten Sie bitte, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist.
- Gegebenenfalls sollten Sie verschiedene Standorte testen, um den bestmöglichen Empfang zu erreichen.

Mit der **[MENU]** Taste werden weitere Funktionen im DAB-Modus aufgerufen.

Vollständiger Suchlauf: Führt einen vollständigen Sender-Suchlauf durch. Alle gefundenen Sender werden gespeichert.

Manuell einstellen: Um DAB+ Sender manuell einzustellen, müssen Sie den Kanal kennen, auf dem das gewünschte Programm sendet. Wählen Sie den entsprechenden Kanal aus der Liste aus und bestätigen Sie mit **OK**.

DRC: Optionen sind Aus / Niedrig / Hoch

Leeren: „Ja“ oder „Nein“. Bei „Ja“ werden alle nicht verfügbaren Sender aus der Liste entfernt.



ANWENDUNGEN

Favoriten bearbeiten

Durch **langes Drücken der [FAV]-Taste** am Gerät können Sie den aktuell gespielten Sender als Favoriten speichern.

Durch **kurzes Drücken der [FAV]-Taste** rufen Sie die Favoritenliste auf.

Je Empfangsart (FM/DAB) wird eine Senderliste angelegt. Um einen Sender auf eine bestimmte Position innerhalb der Liste zu setzen, rufen Sie die Liste durch kurzes Drücken der **[FAV]-Taste** auf und wählen erst die gewünschte Position durch Drehen am Drehknopf aus, bestätigen Sie mit **[OK]** und drücken dann lange die **[FAV]-Taste** zum Speichern des Senders auf dieser Position.

Musik hören über eine Bluetooth Verbindung

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie die **[MODE]** Taste, um in den Bluetooth Modus zu wechseln. Vergewissern Sie sich, dass kein anderes Gerät über Bluetooth schon mit Ihrem Radio verbunden ist.

Aktivieren Sie Bluetooth auch an Ihrem Smartphone. Wählen Sie Ihr Radio aus der Liste der gefundenen Geräte aus. Sobald Ihr Radio verbunden ist, können Sie über Bluetooth Audiodateien streamen. Die Lautstärke regeln Sie sowohl über Ihr Radio als auch über Ihr verbundenes Bluetooth Gerät.

Bluetooth deaktivieren

Eine Bluetooth Verbindung heben Sie wieder auf, indem Sie die **[OK]** Taste für 3 Sekunden gedrückt halten.

Titel auswählen

Zur Auswahl der gewünschten Titel aus Ihrer Mediathek verwenden Sie Ihr bluetoothfähiges Gerät (z.B. Smartphone, Tablet PC).

Einen Titel vor- und zurückspringen können Sie auch am Radio über die Pfeiltasten nach links und rechts.



Bitte beachten Sie die folgende Liste zur Behebung möglicher Probleme bevor Sie den technischen Kundenservice kontaktieren.

Problem	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt an der Steckdose angeschlossen ist.• Überprüfen Sie, ob das Kabel des Netztesles korrekt am Gerät angeschlossen ist.• Ziehen Sie den Stecker heraus, warten Sie 1 Minute, und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob die Stummschaltung in der Lautstärkeregelung aktiviert ist (mute)• Erhöhen Sie die Lautstärke bis Sie wieder Ton hören
Zeit und Datum sind falsch	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Einstellungen für die Uhrzeit und Datum und setzen Sie diese erneut.

Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem Personal. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:

- Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
- Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
- Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert.
- Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.

Verwenden Sie originale Ersatz- und Zubehörteile. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und anderen Pannen führen.

Sie erreichen unseren technischen Kundenservice telefonisch unter: 04161/800 24 24
Oder im Internet unter <https://www.xoro.de/service/>

GEWÄHRLEISTUNG

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind.

Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).

Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batteriewechsel, Fälschung.

Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter <http://www.XORO.de/service/> oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie des Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an:

Kontakt mit dem XORO-Kundendienst aufnehmen:

Per Telefon: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 11-17:00 Uhr)

Per eMail: support@ersservice.de

ERS GmbH Elektronik Repair Service
Weidegrund 3
21614 Buxtehude / Niedersachsen
Germany

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.



RECYCLING INFORMATIONEN



Deutsch

Wiederverwertung von Elektrogeräte

Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclingfähig sind und wieder verwendet werden können. Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU entspricht.

Informieren Sie sich über die vor Ort geltende Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.



Wiederverwertung von Papier und Pappe

Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und Benutzerhandbuch bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.



Wiederverwertung von Kunststoffen

Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.



Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt.



Batterien

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.



Mit dem CE Zeichen erklärt die MAS Elektronik AG, dass die Funkanlage der Richtlinie

EG-Konformitätserklärung

2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.xoro.de/downloads/>



FREE TO CHOOSE INNOVATIONS



XORO by MAS Elektronik AG

**Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland**

Tel: 04161 800 24 24

www.xoro.de

