

The logo for XORO, featuring the word "XORO" in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right. A thick, black, curved line arches underneath the text, resembling a wide smile or a protective shield.[illegible]

## BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)





## SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheit .....	4
Sicherheit, Verpackungsinhalt, USB Anschlüsse .....	5

## ERSTE SCHRITTE

Anschlüsse & Tasten .....	6
Fernbedienung .....	7
Starten, Standby & Herunterfahren, Drehknöpfe, Netzteil des Gerätes .....	8
Erstinbetriebnahme, Auswahlmenü .....	9

## SYSTEMEINSTELLUNGEN

Zeitanzeige, My mediaU verwalten, Netzwerk, Datum & Zeit .....	10
Wecker, Timer, Sprache, Dimmer, Anzeige, Energieeinstellungen, Sleeptimer .....	11
Zwischenspeicher, Wetter, FM-Einstellungen, Lokale-Station-Einstellungen .....	12
Wiedergabe-Einstellungen, Gerät, Taste, Equalizer .....	12
Fortsetzen der Wiedergabe nach Einschalten, Softwareupdate .....	12
Auf Werkseinstellung zurücksetzen .....	12

## ANWENDUNGEN

Lokale Station, Internet Radio .....	13
My mediaU .....	14
AirMusic Control .....	15-18
Media-Center .....	19
FM, DAB/DAB+ .....	20
Informationscenter, AUX .....	21

Problembehandlung .....	22
-------------------------	----

Gewährleistungsbedingungen .....	23
----------------------------------	----

Recycling Informationen .....	24
-------------------------------	----



# SICHERHEITSHINWEISE

## Sicherheit



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt werden sollten.

Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse B Gerätes. Diese Standards wurden entwickelt um Interferenzen mit anderen heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radio-Wellen verursachen und ist es nicht wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert, kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers, zum Beispiel beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes kommen.

### Bedienungsanleitung

- Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches.
- Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden.

### Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb)

- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden, oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
- Für den Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel. Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
- In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden.



## Sicherheit

- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in staubigen Umgebungen. Starker Zigarettenrauch kann elektronische Geräte beeinträchtigen. Schäden durch Zigarettenrauch werden nicht im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung kostenlos behoben.

## Verpackungsinhalt

Folgende Bestandteile gehören zum Lieferumfang des XORO DAB 600 IR V2:

- XORO DAB 600 IR V2
- Netzteil
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Falls eines dieser Teile fehlen sollte, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an Ihren Händler. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät an den Händler zurückgeschickt werden muss.

## USB Anschlüsse

Das Gerät verfügt über einen USB 2.0 Anschluss. An diesem Anschluss können USB-Geräte wie Massenspeichergeräte (USB-Sticks, Festplatten) oder USB-Eingabegeräte (Maus, Tastatur usw.) angeschlossen werden. Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 32GB im FAT / FAT32 / VFAT Format.


### Hinweise:

- *Es werden ausschließlich die Dateisysteme FAT/FAT32/VFAT unterstützt. Falls ein Medium mit einem anderem Dateisystem formatiert ist, wird dieses eventuell nicht vom Gerät erkannt.*
- *Leider gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen USB 2.0 Speichermedien auf dem Markt, sodass eine grundsätzliche Kompatibilität aller Speichermedien nicht immer gewährleistet werden kann.*




# ERSTE SCHRITTE

## Anschlüsse & Tasten

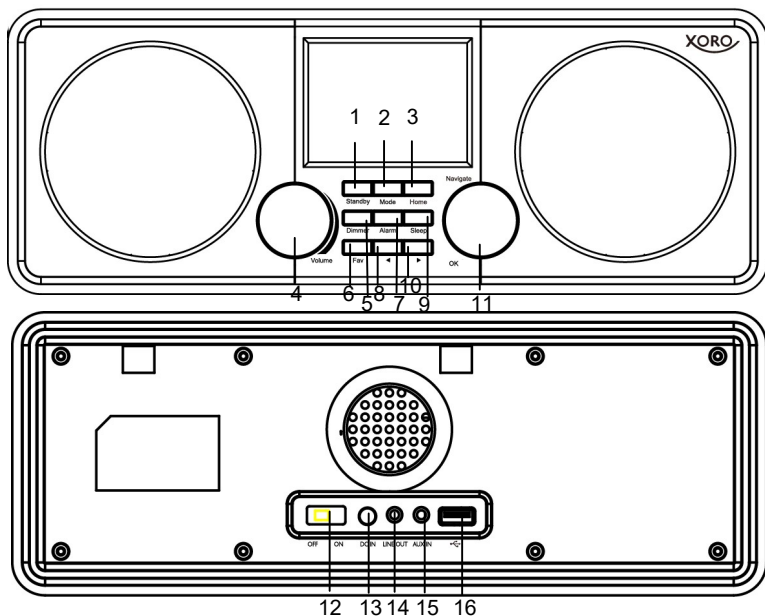

	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1	Standby	Versetzt das Gerät in den Standby-Modus
2	Mode	Wechselt zwischen den Modi (Ist mit anderen Funktionen belegbar. Siehe unter Kapitel Einstellungen: Taste).
3	Home	Wechselt auf die Startseite
4	Volume	+/- Lautstärke (erhöhen und verringern)
5	Dimmer	Dimmt die Beleuchtung in verschiedenen Helligkeitsstufen
6	Fav	Ruft die Favoritenliste auf
7	Alarm	Weckerfunktion
8	<	Eine Aktion zurück
9	Sleep	Sleeptimer. Klangauswahl durch längeres Drücken der Taste.
10	>	Eine Aktion weiter
11	Kontrollknopf	Drehen = Auswahl, Drücken = OK / Bestätigen
12	An/Aus	Schaltet das Gerät An/Aus
13	DC IN	Zur Stromversorgung des Gerätes mit dem Netzteil. <b>Hinweis:</b> Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
14	Line OUT	Für externe Audiowiedergabegeräte z.B. Soundbar
15	AUX IN	Für externe Audioquellen z.B. Smartphone/MP3-Player
16	USB Port	Für externe USB-Datenträger

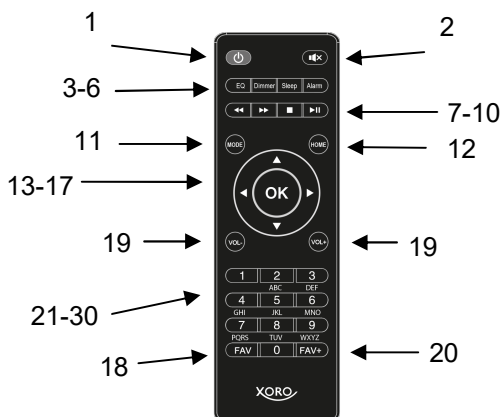

	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1	Power Button	Zum Ein/Ausschalten des Standby Modus
2	Mute	Schaltet das Gerät stumm
3	EQ	Wechselt den Equalizer
4	Dimmer	Dimmt die Beleuchtung in verschiedenen Helligkeitsstufen
5	Sleep	Sleeptimer. Klangauswahl durch längeres Drücken der Taste.
6	Alarm	Weckfunktion
7	Play/Pause	Pausieren
8	Stop	Beenden der Anwendung / des Radiosenders.
9	Previous	Eine Aktion zurück
10	Next	Eine Aktion weiter
11	Mode	Wechselt zwischen den Modi (Ist mit anderen Funktionen belegbar. Siehe unter Kapitel Einstellungen: Taste).
12	Home	Wechselt auf die Startseite
13	Up	Steuerkreuz: Hoch.
14	Left	Steuerkreuz: Links.
15	Right	Steuerkreuz: Rechts.
16	OK	Steuerkreuz: OK.
17	Down	Steuerkreuz: Runter.
18	Fav	Ruft die Favoritenliste auf
19	Volume	+/- Lautstärke erhöhen oder verringern
20	Fav +	Zum Hinzufügen von Favoriten zur Favoritenliste (Radiosender)
21-30	Zahlenfeld	Zahlenfeld zur Eingabe von Zahlen oder Auswahl von Buchstaben



# ERSTE SCHRITTE

## Starten, Standby & Ausschalten

Über den ON/OFF Schieberegler auf der Rückseite lässt sich das Gerät an/- bzw. ausschalten. Über den Standby Knopf am Gerät oder die Standby Taste auf der Fernbedienung lässt sich das Gerät in den Standby Modus versetzen.

## Drehknöpfe

Der linke Drehknopf dient der Einstellung der Lautstärke. Der rechte Drehknopf dient dem Navigieren innerhalb des Menüs.

- Linker Drehknopf:

- Nach links drehen: Lautstärke verringern.
- Nach rechts drehen: Lautstärke erhöhen.

- Rechter Drehknopf:

- Nach links drehen: Zurück navigieren.
- Nach rechts drehen: Weiter navigieren.
- Drücken: Bestätigen/OK.

## Netzteil des Gerätes

Benutzen Sie das mitgelieferte Netzteil zur Stromversorgung Ihres XORO DAB 600 IR V2. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild des Netzteils.

### Hinweise:

- *Das Netzteil liefert eine stabilisierte Gleichspannung. Der Betrieb mit einer nicht stabilisierten Spannung kann das Gerät beschädigen. Nur mit dem mitgelieferten Netzteil ist ein sicherer Betrieb und die Einhaltung aller Vorschriften und Normen gewährleistet.*





## Erstinbetriebnahme


Wenn Sie Ihr Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen, werden Sie dazu aufgefordert, Ihre bevorzugte Sprache anzugeben. Drehen Sie hierzu den rechten Drehknopf und selektieren Sie so die von Ihnen **bevorzugte Sprache**. Bestätigen Sie durch Drücken des rechten Drehknopfes. Nun werden Sie gefragt, ob das Gerät sich beim Hochfahren **automatisch mit bekannten Netzwerken verbinden** soll. Danach werden Sie dazu aufgefordert, sich mit Ihrem Netzwerk zu verbinden, dies können Sie mit „Ja“ oder mit „Nein“ beantworten und so das Herstellen einer W-LAN Verbindung überspringen. Wenn Sie die Anfrage zur Herstellung einer W-LAN Verbindung mit „Ja“ bestätigt haben, können Sie nun Ihr **Funknetz auswählen**. Zum **Eingeben des Passwortes** den rechten Drehknopf drehen.

Links = Ein Zeichen zurück  
 Rechts = Ein Zeichen weiter  
 < (Taste) = Vorheriges Zeichen  
 > (Taste) = Nächstes Zeichen  
 Drücken = Bestätigen und  
 Verbindung herstellen

```

0 0 (delete entry)
1 1 (space) @!*"#$%&'()*+,-./:;<=>?[\]^_`{|}~
2 A B C a b c
3 D E F d e f
4 G H I g h i
5 J K L j k l
6 M N O m n o
7 P Q R S p q r s
8 T U V t u v
9 W X Y Z w x y z
    
```

## Auswahlmenü

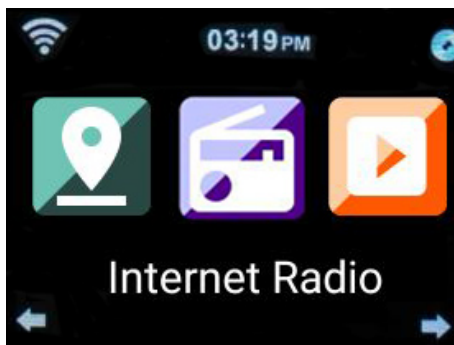

Das Auswahlmenü besteht aus den Funktionen:

- Internet Radio: Für das Hören von Radio über das Internet.
- Media Center: Für das Hören von Musik über USB oder UPnP.
- Informations-Center: Wetter, Finanzinformationen, Systeminformationen.
- AUX: Für das Abspielen von Musik von einer externen Audioquelle.
- Einstellungen: Für das Ändern der Einstellungen.
- Lokale Station: Shortcut für „Lokale Station“ von dem Internet Radio.
- DAB+: Zum Hören von Musik über DAB+.
- FM: Zum Hören von Musik über FM—.



### **Einstellungen / Zeitanzeige**

Ändert die Zeitanzeige zu Analog oder Digital.

### **Einstellungen / My mediaU verwalten**

Aktiviert oder deaktiviert My mediaU.

### **Einstellungen / Netzwerk**

Ändert die Netzwerkeinstellungen, wie auf Seite 9 unter „Erstinbetriebnahme“ genauer beschrieben.

### **Einstellungen / Datum & Zeit**

**Autom. Datum/Uhrzeit** Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn das Gerät die aktuelle Uhrzeit aus dem Internet beziehen soll (empfohlen). Wenn die Einstellung "Autom. Datum/Uhrzeit" abgeschaltet ist, können Sie an dieser Stelle das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen.

**Zeitzone auswählen** Mit dieser Funktion können Sie die Zeitzone wählen an der sich Ihr Gerät orientiert.

**24-Stunden-Format** Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, wird die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt. Anstelle von 14:00 Uhr wird die Uhrzeit dann beispielsweise als 02:00 PM (Nachmittags) angezeigt.

**Datumsformat wählen** Bestimmt, in welchen Format die Datumsanzeige erfolgt.



### Einstellungen / Wecker

Für die Weckfunktion gibt es drei unabhängige Alarmer: zwei Alarmer mit fester Zeiteinstellung (z.B. 7:30h), ein Alarm mit relativer Zeiteinstellung ("Schlummer Alarm" oder auch "Snooze" genannt, z.B. alle 5 Minuten). Sie können für Wecker 1 und Wecker 2 die Lautstärke regeln sowie die Zeiten und Wiederholungen (täglich, wöchentlich, etc.) einstellen und Klänge auswählen (Quelle: Ton, Melodie, Internet Radio, FM).

Sie beenden die Weckfunktion, indem Sie die **Standby** oder **Alarm** Taste drücken. Der Schlummeralarm ist automatisch eingeschaltet, wenn Sie eine andere beliebige Taste drücken: d.h. dann wiederholt sich der Alarm. Dies wird auf dem Display am Gerät unten rechts mit einem Uhr-Symbol angezeigt.

### Einstellungen / Timer

Aktiviert die Timerfunktion (mögliche Intervalle sind 15/30/60/90/120/150/180 Minuten).

Hier können Sie den Timer einstellen, wann sich das Gerät in den Standby Modus schaltet, sofern keine Eingabe erfolgt.

### Einstellungen / Sprache

Spracheinstellungen, die 17 verfügbaren Sprachen sind:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| - English    | - Norsk bokmal |
| - Deutsch    | - Dansk        |
| - Espanol    | - Magyar       |
| - Francais   | - Cesky        |
| - Portugues  | - Slovensky    |
| - Nederlands | - Polski       |
| - Italiano   | - Türkce       |
| - Pyccknn    | - Suomi        |
| - Svenska    |                |

### Einstellungen / Dimmer

Einstellungen für reduzierte Beleuchtung des Displays. Hierbei gilt: Je schwächer die Beleuchtung ist, desto Strom sparender ist das Gerät.

### Einstellungen / Anzeige

Anzeigeeinstellungen für Farbe oder Monochromansicht

### Einstellungen / Energieeinstellungen

Hier können sie den Timer bis zum Einschalten des Energiesparmodus einstellen.

### Einstellungen / Sleptimer

Hier können Sie den Timer bis zum Einschalten des Sleepmodus (bis sich das Gerät in den Standby schaltet) einstellen, sofern keine Eingabe erfolgt.

Die Funktion **Sleep** (Timer und Klangauswahl) ist auch über das Gerät oder die Fernbedienung per Taste aufrufbar. Durch längeres Drücken der Taste erscheint die Klangauswahl (Vögel, Klavier, Regen, Spa, Raum, Welle).



## Einstellungen

### Einstellungen / Zwischenspeicher

Die Dauer wird eingestellt wie lange Daten im Cache (Zwischenspeicher) verbleiben sollen.

### Einstellungen / Wetter

Einstellungen für die Wetterfunktion können vorgenommen werden, wie z.B. die Position des abzurufenden Wetters, die Temperatureinheit und ob im Standby die Wetterapp angezeigt werden soll.

### Einstellungen / FM-Einstellungen

Hier können Sie die Einstellungen für FM Radio verwalten. Diese sind: Mode und Empfindlichkeit. Mode stellt ein, ob der Ton Mono oder Stereo wiedergegeben werden soll. Wir empfehlen dies bei Stereo zu belassen. Empfindlichkeit stellt die Suchlaufempfindlichkeit ein, sowie die Stereo-Empfindlichkeit.

### Einstellungen / Lokale-Station-Einstellungen

Ihr Standort wird ermittelt über die Optionen „**Automatisch erkennen (Land)**“ oder „**manuelle Einrichtung** (wahlweise **Land**, **Provinz** oder **Stadt**)“. Lokale Radiostationen oder regionale Wetterinformationen können so abgerufen werden. Sie stimmen der Ermittlung Ihres Standortes durch Nutzung des Gerätes zu.

### Einstellungen / Wiedergabe-Einstellungen

Stellt die Art der Wiedergabe (wiederholt, zufällig, Einzelwiederholung) von lokal gespeicherten Medien ein.

### Einstellungen / Gerät

Zum Ändern des Gerätenamens für die AirMusic Control App und Anzeigen des Barcodes der App.

### Einstellungen / Taste

Zum Hinzufügen eines Schnellzugriffes unter der Taste „MODE“ auf der Fernbedienung und Tastenfeld auf dem Gerät.

### Einstellungen / Equalizer

Der Tonfilter ist standardmäßig auf „normal“. Er kann auf verschiedene Filter (Jazz, Rock, News, etc.) geändert werden, um den jeweils optimalen Klang zu erhalten.

### Einstellungen / Fortsetzen der Wiedergabe nach Einschalten

Möchten Sie die Wiedergabe nach Einschalten des Gerätes fortsetzen, stellen Sie es hier ein.

### Einstellungen / Softwareupdate

Um die Software des Gerätes auf den aktuellen Stand zu bringen, können Sie sie updaten. Beachten Sie bitte, dass sich die Software auf einem USB-Speichermedium befinden muss und dies die einzige Datei auf dem Speichermedium sein darf (Ordner gelten auch als Datei).

### Einstellungen / Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden gelöscht und das Gerät setzt sich auf den Werkszustand zurück.

**Lokale Station**

Lokale Station ist ein Shortcut von „Internet Radio“ welches im folgenden Abschnitt im Detail erklärt wird.

**Lokale Station****Internet Radio****Meine Favoriten:**

Liste der gespeicherten Favoriten. Sie können diese aufrufen oder bearbeiten, z.B. verschieben oder löschen. Um einen Sender zu speichern, drücken und halten Sie die **[FAV]** Taste während ein Radiosender gerade empfangen wird. Der selbe Sender kann nur einmal gespeichert werden.

**Radiosender/Musik:**

Liste aller Radiosender. Suchen Sie selbst nach dem gewünschten Land und Radiosender. Kategorien der Sender sind Global Top 20, Genre, Land/Region und Highlight.

**Lokale Station:**

Greift automatisch auf die Radiostation in Ihrer Nähe zu. Dies hat den Vorteil, dass Sie nur den Radiosender suchen müssen den Sie hören möchten (Die anzupeilende Radiostation ist unter den Einstellungen änderbar).

**Zuletzt gehörte Sender:**



Listet alle zuletzt gehörten Radiosender auf.

**Service:**



Sucht Sender oder fügt neue der Liste hinzu.

Um My mediaU zu verwenden, müssen Sie sich auf der Webseite **unter [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) registrieren**. Danach müssen Sie das Gerät auf der Webseite registrieren. Dies tun Sie, indem Sie unter „my mediaU“ >> „Radio“ den Radio Namen eingeben (frei wählbar) und die Seriennummer (nicht frei wählbar). Sie finden die Seriennummer heraus, indem Sie unter Informations-Center >> Systeminformationen >> Funknetz-Info >> MAC-Adresse: suchen. Diese MAC-Adresse müssen Sie auf der Webseite unter Seriennummer entsprechend eingeben. Bitte beachten Sie, dass Sie die Buchstaben genau so eingeben müssen wie sie im Gerät stehen. Dies bedeutet wenn der Buchstabe GROßGESCHRIEBEN ist, müssen Sie dies auch tun, ebenso für kleingeschriebene Buchstaben.

Nun können Sie unter my mediaU (In dem Reiter wo sich auch „Radio“ befindet, 2 weiter links) neue Radiosender der Senderliste hinzufügen.

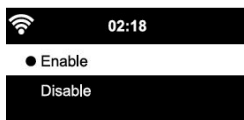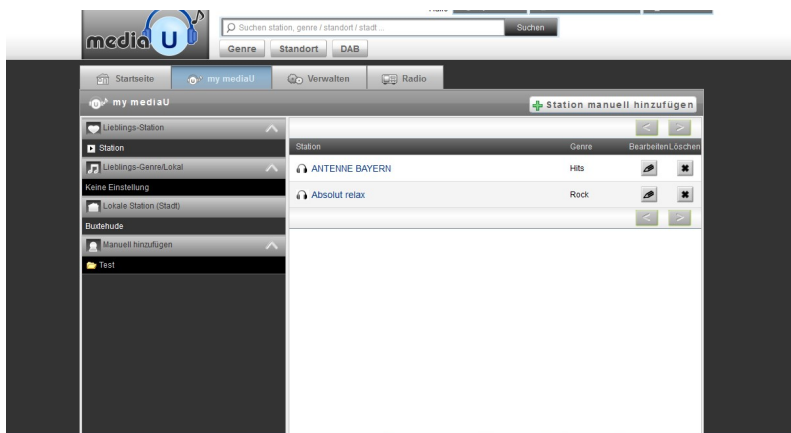


Nachdem Sie die von Ihnen gewünschten Sender hinzugefügt haben, sind die nächsten Schritte auf dem Gerät zu erledigen. Suchen Sie hierzu in den Einstellungen nach dem Menüpunkt **my mediaU verwalten** und stellen Sie sicher, dass dieser Menüpunkt auf „Aktiviert“ steht.

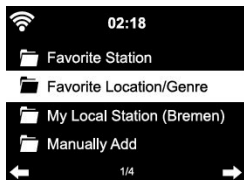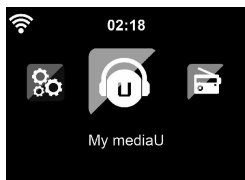

Nun wählen Sie im Auswahlmenü My mediaU. Hier sehen Sie nun Ihre zuvor auf der Webseite erstellten Radiosender.

## AirMusic Control

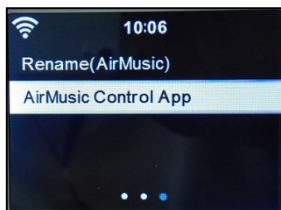

Sie können die App entweder aus dem Google PlayStore™ oder dem Apple Appstore™ herunterladen. Sie können dies tun indem Sie entweder die App direkt im Store suchen, der Name ist „AirMusic Control“ oder den Barcode im Gerät einscannen, unten im Detail erklärt.

Mit AirMusic Control können Sie Ihr Gerät mit dem Smartphone steuern. Zum Konfigurieren unter den Einstellungen „Gerät“ wählen. Laden Sie hierzu die App herunter (Sie können mit einem Barcode-scanner den Barcode unter „AirMusic Control App unter dem Menüpunkt: Gerät in den Einstellungen einscannen, und so direkt zur App im Store gelangen.“), verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet per W-LAN mit dem DAB 600 IR V2. Nun können Sie Ihr DAB 600 IR V2 mit dem Smartphone steuern.



Nachdem Sie nun die App heruntergeladen haben, öffnen Sie diese. Das Smartphone oder Tablet scannt nun automatisch alle Geräte in dem Netzwerk die die My mediaU Software verwenden. Wählen Sie hier Ihr DAB 600 IR V2 aus. Der Name ist standardmäßig AirMusic, es sei denn, Sie haben Ihr Gerät umbenannt. Nun haben Sie die Auswahl, wie auf dem Radio gewohnt, zwischen den verschiedenen Menüpunkten.

**Lokale Station:**

Greift automatisch auf die Radiostation in Ihrer Nähe zu. Dies hat den Vorteil, dass Sie nur den Radiosender suchen müssen den Sie hören möchten (Die anzupeilende Radiostation ist unter den Einstellungen änderbar).

**Internet Radio:**

Für den Empfang von Radiosendern über das Internet. Genauer beschrieben auf Seite 13.

**Media-Center:**

Für das Abspielen von Musik auf einem angeschlossenen USB-Speichermedium. Genauer beschrieben auf Seite 19.

**DAB/DAB+ und FM:**

Für das Hören von Musik über FM und DAB+. Genauer beschrieben auf Seite 20.

**AUX:**


Für die Wiedergabe von einer angeschlossenen Audioquelle z.B MP-3 Player. Genauer beschrieben auf Seite 21.



# ANWENDUNGEN


## AirMusic Control

Deutsch

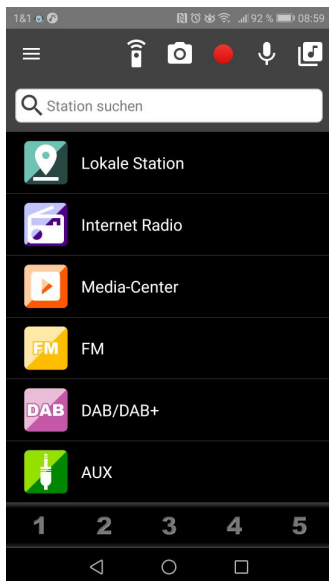


### Hauptmenü

Wählen Sie die verschiedenen Menüpunkte durch Tippen auf den Touchscreen aus.

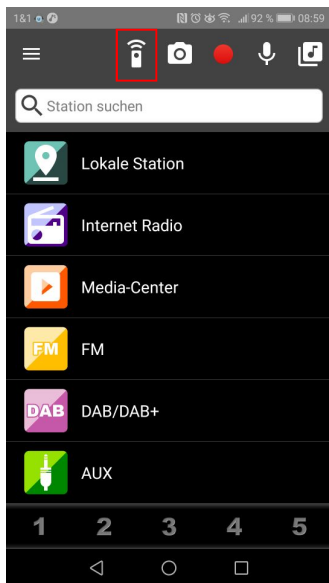


### Virtuelle Fernbedienung

Mit dem markierten Menüpunkt öffnen Sie die virtuelle Fernbedienung. Hiermit können Sie das Gerät wie mit der physischen Fernbedienung steuern.


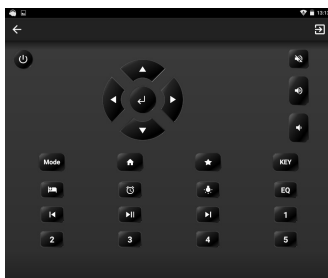





## AirMusic Control

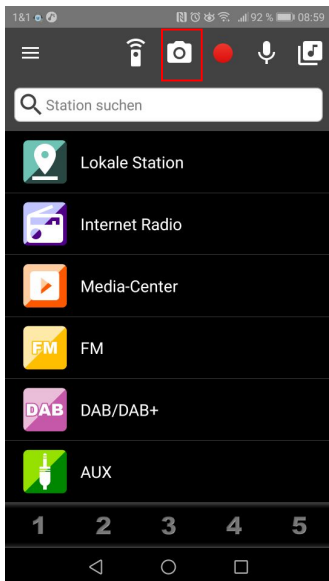**Startbildschirm**

Mit dem markierten Menüpunkt öffnen Sie die Kamerafunktion. Hiermit können Sie entweder ein Bild selber aufnehmen oder aus Ihrem Fotoalbum wählen. Dieses Bild wird dann als Startbildschirm festgelegt.

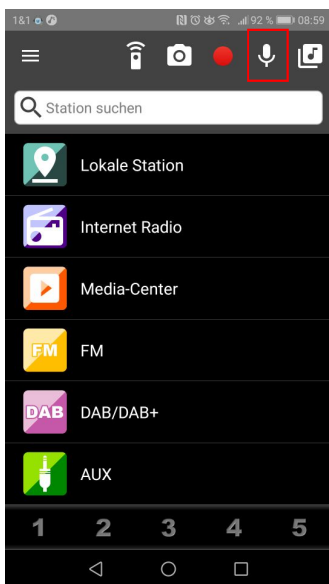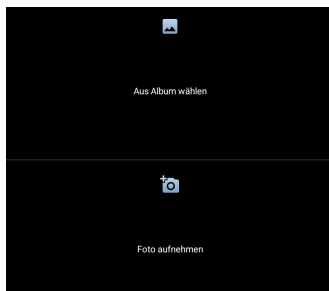**Sprachnachricht**

Mit dem markierten Menüpunkt öffnen Sie die Sprachnachrichtenfunktion.

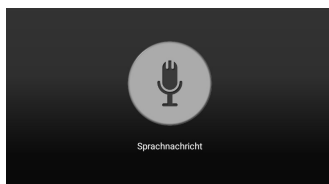




# ANWENDUNGEN



## AirMusic Control

Deutsch

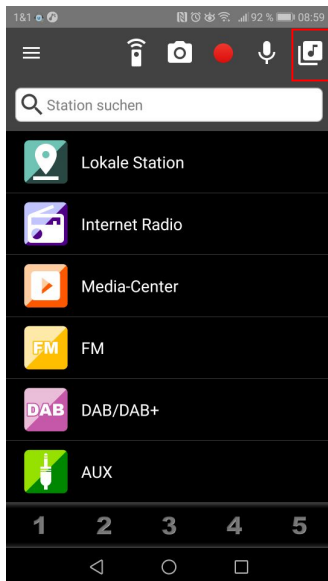


### Musik vom Smartphone

Mit dem markierten Menüpunkt können Sie auf Ihrem Smartphone gespeicherte Musik per W-LAN an das XORO DAB 600 IR V2 streamen.

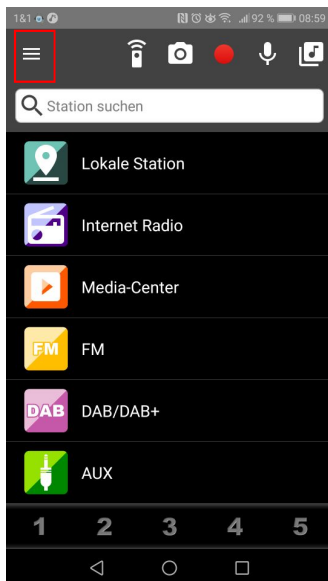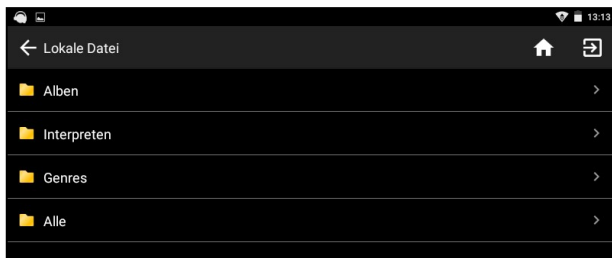

### Einstellungen

Mit dem markierten Menüpunkt können Sie die Einstellungen verwalten.

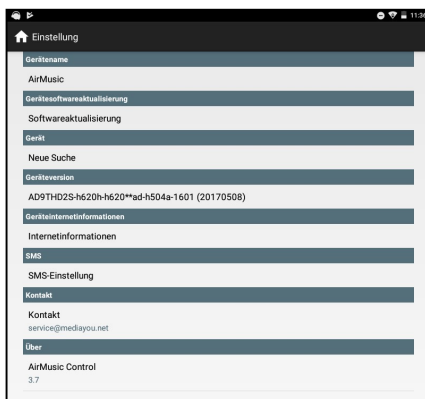

**USB:**

Hiermit können Sie Musik von einem externen Speichermedium, z.B. von einem USB-Stick, auf dem Gerät abspielen.

**UPnP:**

Der UPnP Dienst ermöglicht eine System- und Hersteller übergreifende Verbindung zu anderen Geräten für den Datenaustausch, in diesem Fall für Musik. Somit können Sie zum Beispiel Musik direkt von einem Computer streamen, sofern Ihr Computer einen UPnP Dienst installiert hat und sich in dem gleichen Netzwerk wie Ihr DAB 600 IR V2 befindet.

**Meine Wiedergabeliste:**

Hiermit können Sie auf Ihre Wiedergabeliste zugreifen.

**Meine Wiedergabeliste leeren:**

Hiermit können Sie Ihre Wiedergabeliste löschen.



FM



DAB/DAB+

### FM

Mit [**<<** und **>>**] suchen Sie die Sender. Mit dem rechten Drehknopf oder den **<** und **>** Tasten suchen Sie manuell die Frequenzen ab. Einmal drehen oder drücken entspricht 0,05MHz.

### DAB/DAB+

Wenn Sie DAB/DAB+ das erste Mal auswählen, wird automatisch ein Sendersuchlauf gestartet. Bitte beachten Sie, dass hierfür die Antenne benötigt wird. Wenn Sie noch einmal Scannen wollen, werden Sie gefragt, ob Sie die bestehende Senderliste löschen möchten.

### So gehen Sie vor:

Lösen Sie die am Gerät verbaute Teleskopantenne aus der Halterung und ziehen Sie die Antenne heraus. Für die Ersteinrichtung und der damit verbundenen Sendersuche, empfiehlt es sich, das Radio an einem Fenster oder im Außenbereich zu positionieren. Später können Sie das Radio im Wohnraum positionieren und mit der Antenne den bestmöglichen Empfang herstellen.

### *Hinweise:*

- Um die optimale Empfangsleistung zu ermöglichen, beachten Sie bitte, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist.
- Gegebenenfalls sollten Sie verschiedene Standorte testen, um den bestmöglichen Empfang zu erreichen.

### FM- oder DAB-Sender als Internet Radio hören



Wenn dieses Symbol auf dem Display erscheint, können Sie denselben Sender auch über Internet Radio hören. Um die Empfangsart zu wechseln, drücken Sie lange die **OK**-Taste.

*Hinweis: Bitte warten Sie bei FM bis der Sendername erscheint bevor Sie die OK-Taste drücken. Ansonsten startet nur die Startseite Internet Radio und nicht die Direktwahl.*



- Wetter-Information:** Hiermit können Sie das Wetter abrufen. Geben Sie dazu den gewünschten Ort ein: Fertig! Des weiteren können Sie diese Wetterinformationen auch in dem Standby Modus anzeigen lassen.
- Finanz-Information:** Hiermit können Sie Finanzinformationen einsehen (Finanzindex).
- Systeminformation:** Hiermit können Sie die Softwareversion sowie die Funknetzinformationen (W-LAN Infos) einsehen.



Verbinden Sie hierzu eine externe Audioquelle (z.B. MP3-Player) mit dem AUX-Eingang auf der Rückseite des Gerätes, um den Ton auf dem DAB 600 IR v2 wiederzugeben.



# PROBLEMBEHANDLUNG

Bitte beachten Sie die folgende Liste zur Behebung möglicher Probleme bevor Sie den technischen Kundenservice kontaktieren.

Deutsch

Problem	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt an der Steckdose angeschlossen ist.</li><li>• Überprüfen Sie, ob das Kabel des Netztesles korrekt am Gerät angeschlossen ist.</li><li>• Ziehen Sie den Stecker heraus, warten Sie 1 Minute, und schließen Sie dann den Stecker wieder an.</li></ul>
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie, ob die Stummschaltung in der Lautstärkeregelung aktiviert ist (mute)</li><li>• Erhöhen Sie die Lautstärke bis Sie wieder Ton hören</li></ul>
Keine Internetverbindung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie, ob der WLAN Router ordnungsgemäß arbeitet.</li><li>• Überprüfen Sie, ob Sie DHCP aktiviert haben. Unter <b>Einstellungen/Netzwerk/Manuelle Konfiguration/Funknetz</b> können Sie die DHCP aktivieren.</li><li>• Führen Sie den automatischen Suchlauf nach Netzwerken erneut aus.</li><li>• Geben Sie das richtige Passwort ein (Dieses wurde bei der Router-Konfiguration festgelegt).</li><li>• Wählen Sie keine fremden Netzwerke.</li><li>• Der Internet-Server ist evtl. zeitweise nicht verfügbar oder überlastet.</li></ul>
Zeit und Datum sind falsch	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie die Einstellungen für die Zeitzone und setzen Sie diese erneut.</li></ul>

Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem Personal. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:

- Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
- Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
- Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert.
- Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.

Verwenden Sie originale Ersatz- und Zubehörteile. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und anderen Pannen führen.

Sie erreichen unseren technischen Kundenservice telefonisch unter: 04161/800 24 24  
Oder im Internet unter <https://www.xoro.de/service/>



Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind.

Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).

Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.

Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter <http://www.XORO.de/service/> oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie des Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an:

## **Kontakt mit dem XORO-Kundendienst aufnehmen:**

Per Telefon: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 11-17:00 Uhr)  
Per eMail: [support@ersservice.de](mailto:support@ersservice.de)

ERS GmbH Elektronik Repair Service  
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude / Niedersachsen  
Germany

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.



# RECYCLING INFORMATIONEN

## Wiederverwertung von Elektrogeräte


Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclingfähig sind und wieder verwendet werden können. Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU entspricht.

Informieren Sie sich über die vor Ort geltende Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.



## Wiederverwertung von Papier und Pappe

Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und Benutzerhandbuch bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.



## Wiederverwertung von Kunststoffen

Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.



## Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt.



## Batterien

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.



## EG-Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt die MAS Elektronik AG, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.xoro.de/downloads/>







FREE TO CHOOSE INNOVATIONS



**XORO by MAS Elektronik AG**

**Weidegrund 3  
21614 Buxtehude  
Deutschland**

**Tel: 04161 800 24 24**

**[www.xoro.de](http://www.xoro.de)**



The logo for XORO, featuring the word "XORO" in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right. A thick, black, curved line arches underneath the text, resembling a wide smile or a protective shield.

# DAB 600 IR V2



# USER MANUAL (EN)





# TABLE OF CONTENTS



English

## **SAFETY INFORMATION**

User Manual, Safety Instructions .....	4
Package Contents, USB Ports .....	5

## **First STEPS**

Ports & Keys .....	6
Remote Control .....	7
Start, Standby & Shutdown, Rotation Knobs, Power supply.....	8
Initial Start-up, Selection Menu .....	9

## **SETTINGS**

Time Display, Manage my mediaU, Network, Date & Time.....	10
Alarm, Timer, Language, Dimmer, Display, Power Management, Sleep timer .....	11
Buffer, Weather, FM-Setup, Local Radio Setup .....	12
Playback Setup, Device, Key, Equalizer .....	12
Resume When Power On, Softwareupdate .....	12
Reset to Default .....	12

## **APPLICATIONS**

Local Radio, Internet Radio .....	13
My mediaU .....	14
AirMusic Control .....	15-18
Media-Center .....	19
FM, DAB/DAB+ .....	20
Information Center, AUX .....	21

<b>Troubleshooting</b> .....	22
------------------------------	----

<b>Warranty</b> .....	23
-----------------------	----

<b>Recycling Information</b> .....	24
------------------------------------	----

<b>Licenses &amp; Disclaimer</b> .....	25
--	----

# SAFETY INFORMATION

## Electrical Safety



The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

### User Manual

- All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- Retain instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- All operating and use instructions should be followed.

### Safety Instructions

- Never touch the plug with wet hands.
- Only operate the machine if the electrical voltage stated on the type plate beneath the machine agrees with the voltage on your plug socket. The wrong voltage can destroy the machine.
- Do not place this device near water or wet areas.
- Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product.
- Make sure that the power cable is not wound around the device while in operation.
- If you want to pull the plug out of the plug socket, always pull directly on the plug. Never pull on the cable as it could tear.
- Pull out the mains plug if the appliance is not to be used over a longer period of time.
- Only use extension cables that are designed for the power consumption level of the machine.
- Never stick any kind of illegal objects such as needles in the openings. This could cause electrical shocks or fire.
- For cleaning the device, pull the power cable out of the socket and device.
- Do not use any kind of liquids for cleaning the device. Do only use a damp wipe.
- Do not connect accessories on the device which are not defined by the manufacture.
- Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered.



# SAFETY INFORMATION

## Electrical Safety

- Make sure that the power cable is not bent, caught or run over and that it does not come into contact with heat sources.
- Do not place vases etc. on the appliance (neither empty nor filled with any liquids).
- Do not operate the device near heat sources such as heaters or ovens.
- Do not use the device in dusty environments. Strong cigarette smoke can cause damage at electrical devices. Damage caused due to cigarette smoke, is not covered by the legal warranty and the repair will be at your expense.
- Keep the appliance away from rain and any moisture
- Do not expose the device to direct sunlight.

## Package Contents

The following components are included:

- XORO DAB 600 IR
- Power Adapter
- Remote Control
- User Manual

If any of these items is missing, please contact your dealer as soon as possible. Keep the original packaging in the event the unit needs to be returned to the dealer.

## USB Ports & Memory Cards


The device has a USB 2.0 port. USB-devices such as (USB-sticks, HDD, SSD) or USB-input devices (mouse, keyboard etc.) can be plugged in at this port. The device supports USB stick up to 32GB. Supported formats are: FAT / FAT32 / VFAT.

### Notes:

- *Only FAT/FAT32/VFAT are official supported formats. If your memory card is formatted with another format, it might not be detected by the device.*
- *As there are many different USB devices on the market, a general compatibility cannot be granted.*

# FIRST STEPS

## Ports & Keys

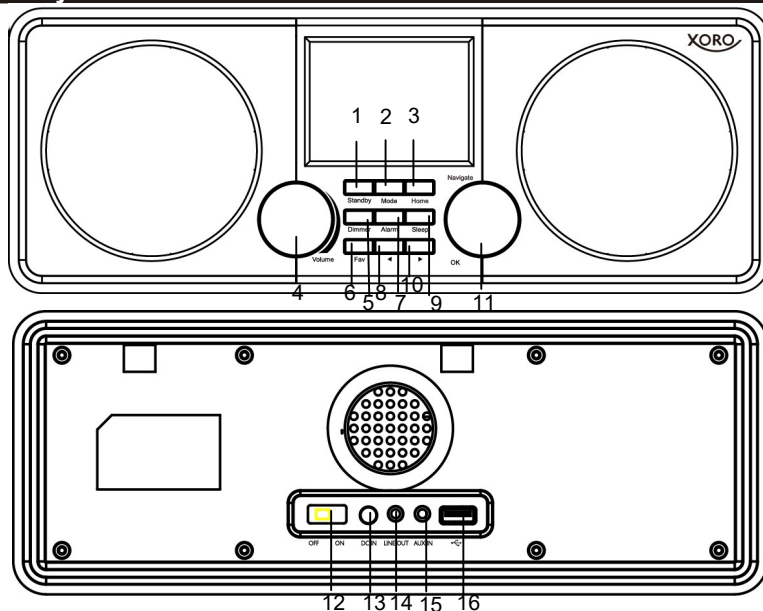


	Name	Description
1	Standby	En/Disables the Standby-Mode
2	Mode	Switches between the modes (Key is assignable with other functions (Description -> Settings: Key)).
3	Home	Returns to the home page
4	Volume	+/- Volume
5	Dimmer	Dimmes the lighting in different brightness levels
6	Fav	Calls the favorites list
7	Alarm	Alarm clock.
8	<	Step back
9	Sleep	Sleeptimer with soundoptions
10	>	Step forward
11	Right rotary knob	Nav/OK knob: Rotate=Scroll Press=Select.
12	On/Off	En/Disables the device.
13	DC IN	To power the device with the AC adapter.
14	Line OUT	For external audiodevices, e.g. Soundbar
15	AUX IN	For external audiosources, e.g. Smartphone, MP3-Player
16	USB Port	For external USB-Devices.





# FIRST STEPS

## Remote Control

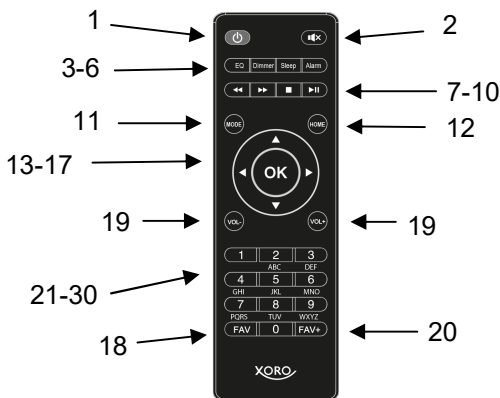

	Name	Description
1	Power Button	En/Disables the Standby-Mode
2	Mute	Device mute
3	EQ	Changes the equalizer
4	Dimmer	Dimmes the lighting in different brightness levels
5	Sleep	Sleeptimer with soundoptions
6	Alarm	Alarm clock
7	Play/Pause	Play/Pause
8	Stop	Stop the application/playback
9	Previous	Step back
10	Next	Step forward
11	Mode	Switches between the modes (Key is assignable with other functions (Description -> Settings: Key)).
12	Home	Returns to the home page
13	Up	Key: Up.
14	Left	Key: Left
15	Right	Key: Right.
16	OK	Key: OK.
17	Down	Key: Down
18	Fav	Calls the favorites list
19	Volume	+/- Volume.
20	Fav +	Add favorites to the favorites list
21-30	Number field	Number field for entering numbers and characters.



# FIRST STEPS

## Start, Standby & Shutdown

The device can be switched on / off via the ON / OFF slider on the back. The device can be put into standby mode via the standby button on the device or the standby button on the remote control.

## Rotation Knobs

The left knob adjusts the volume. The right knob is used to navigate within the menu.

Right rotation knob:

- Turn left: Decreases the volume.
- Turn right: Increases the volume.

Left rotation knob:

- Turn left: Navigate backwards.
- Turn right: Navigate forwards.
- Press: Confirm/OK.

## Power supply

Use the included AC adapter to power your XORO DAB 600 IR. Observe the information on the rating plate of the power supply unit.

Notes:

*Operation with a non-stabilized voltage can damage the unit. Only the supplied power supply unit ensures safe operation and compliance with all regulations and standards.*



# FIRST STEPS

## Initial Start-up

The first time you use your XORO DAB 600 IR, you will be asked to enter your preferred **language**. To do this, turn the right-hand knob and select the language you prefer. Confirm by pressing the right-hand knob. You will now be asked if the device should automatically connect to known networks at startup. After that you will be asked to connect to your network. You can answer yes or no and skip creating a wireless connection. If you have confirmed the request to establish a W-LAN connection with "Yes", you can now select your wireless network. To enter the password, turn the right-hand knob.

Left = Move to the last letter

Right = Move to the next letter

< (Key) = Last character

> (Key) = Next character

Press = Confirm and connect to the Wifi-Network


This can be done with the remote control as well.

```

0 0 (delete entry)
1 1 (space) @ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ \ ] ^ _ ` { | } ~
2 2 A B C a b c
3 3 D E F d e f
4 4 G H I g h i
5 5 J K L j k l
6 6 M N O m n o
7 7 P Q R S p q r s
8 8 T U V t u v
9 9 W X Y Z w x y z

```

## Selection Menu

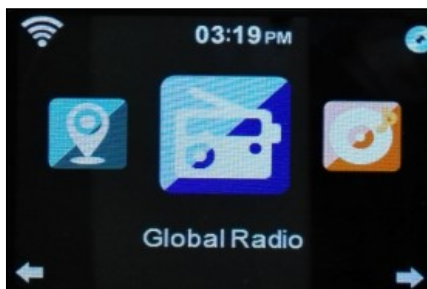

The selection menu consists of the following functions:

- Internet Radio: For listening radio via the internet.
- Media Center: For listening music via USB or UPnP
- Information-Center: Weather Information, Financial Information, System Information.
- AUX: For listening music via an external audiosource.
- Settings: For the settingsmenu.
- Local Radio: Shortcut for „Local Radio“ of the section „Internet Radio“.
- DAB+: For listening music via DAB+.
- FM: For listening music via FM.



# SETTINGS

## Settings



### Settings / Time Display

Changes the time display to analog or digital.

### Settings / Manage my mediaU

En/Disables my mediaU.

### Settings / Network

Networksettings, as described at page 9: „Initial start-up“.

### Settings / Date & Time

**Autom. Date/Time** Enable this settings, if you want your device to use the networks date & time specifications (recommended). If this option is disabled you can set your date & time manually.

**Set date** With this function you can set the date manually.

**Use 24-Hour Format** If this function is disabled, the time will be displayed in the 12-hour format. Instead of 14:00, the time will be displayed as 2:00PM.

**Choose Date Format** Sets the dates format.



## Settings

### Settings / Alarm

There are three independent alarms for the alarm: two fixed time alarms (e.g., 7:30 am), one relative time alarm (called "snooze alarm" or "snooze", for example, every 5 minutes). You can adjust the volume for Alarm Clock 1 and Alarm Clock 2, and set the times and repetitions (daily, weekly, etc.) and select sounds (Source: Sound, Melody, Internet Radio, FM).

To stop the alarm, press the Standby or Alarm button. The snooze alarm is automatically turned on when you press any other button: i. then the alarm repeats itself. This is shown on the display on the bottom right of the device with a clock icon.

### Settings / Timer

Enables the timer function (possible intervals are 15/30/60/90/120/150/180 minutes). Here you can set the timer, when the device switches to standby mode, if no input is made.

### Settings / Language

Language settings, the 17 available languages are:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| - English    | - Norsk bokmal |
| - Deutsch    | - Dansk        |
| - Espanol    | - Magyar       |
| - Francais   | - Cesky        |
| - Portugues  | - Slovensky    |
| - Nederlands | - Polski       |
| - Italiano   | - Türkce       |
| - Pycccknn   | - Suomi        |
| - Svenska    |                |

### Settings / Dimmer

Settings for reduced lighting. Dimmes the lighting in different brightness levels

### Settings / Display

Display settings for color or monochrome view

### Settings / Power Management

Here you can set the timer until the energy saving mode is switched on.

### Settings / Sleptimer

Here you can set the timer until the sleep mode is switched on (until the device switches to standby), if no entry is made.

The sleep function (timer and sound selection) can also be called up via the device or the remote control via the button. Pressing and holding the button for longer will display the sound choices (birds, piano, rain, spa, room, wave).



# SETTINGS

## Settings

### Settings / Buffer

The duration is set for how long data should remain in the cache.

### Settings / Weather

Settings for the weather function can be made, e.g. the position of the weather to be retrieved, the temperature unit and whether the weather app should be displayed in standby.

### Settings / FM-Setup

Here you can manage the settings for FM Radio. These are: fashion and sensitivity. Mode sets whether the sound should be mono or stereo. We recommend leaving this with stereo. Sensitivity sets the scan sensitivity, as well as the stereo sensitivity.

### Settings / Local Radio Setup

Your location is determined by the „Auto Detect (Country)“ or „Manual Setup (Country, Province, or City option)“. Local radio stations or regional weather information can be accessed. You consent to the determination of your location by using the device.

### Settings / Playback Setup

Sets the type of playback (repeat, random, single repeat) of locally stored media.

### Settings / Device

Changes the name for the AirMusic Control App and shows barcodes for the apps in the Google PlayStore™ or the Apple AppStore™.

### Settings / Key

To add a shortcut under the "MODE" button on the remote control and keypad on the device.

### Settings / Equalizer

The sound filter is set to "normal" by default. It can be changed to different filters (jazz, rock, news, etc.) to get the best possible sound.

### Settings / Resume When Power On

If you want to continue playback after switching on the device, set it here.

### Settings / Softwareupdate

To bring the software of the device up to date, you can update it. Please note that the software must be located on a USB storage medium and this may be the only file on the storage medium (folder are also considered as a file).

### Settings / Reset to Default

All data stored on the device will be erased and the device will return to its factory state.




## Local Radio

Local radio is a Shortcut of „Internet Radio“ which will be explained in detail below.

## Internet Radio

English

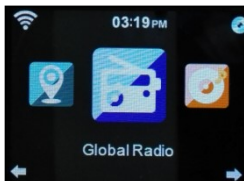

### My Favorite:

List of saved favorites. You can call or edit them, e.g. move or delete. To save a station, press and hold the [FAV] button while a station is being received. The same station can only be saved once.

### Radio Station/Music:

List of all radio stations. Search for the desired country and radio stations yourself. Categories of channels are Global Top 20, Genre, Country / Region and Highlight.

### Local Radio:

Automatically accesses the radio station in your area. This has the advantage that you only need to search for the radio station you want to hear (the radio station to be tuned can be changed under the settings).

### History:

Lists the recently listened radio stations.

### Service:

Search for radio stations or add new ones.






# APPLICATIONS



## My MediaU

For using My mediaU, you have to register at the following webpage: [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net). After this is done, you have to register your device at this website. This can be done by clicking „my mediaU“ >> „Radio“. Enter the device's name (free to choose, it's just a name that you can remember), and the serial number, not free to choose. You can find the serial number under: Informations-Center >> System Information >> Wireless Info >> MAC Address:. You have to input this MAC Address at the website under serial number. Please note that this serial number is case sensitive.

Now you can add new radio stations under my mediaU (2 left of „Radio“).

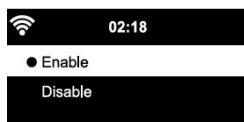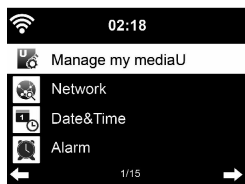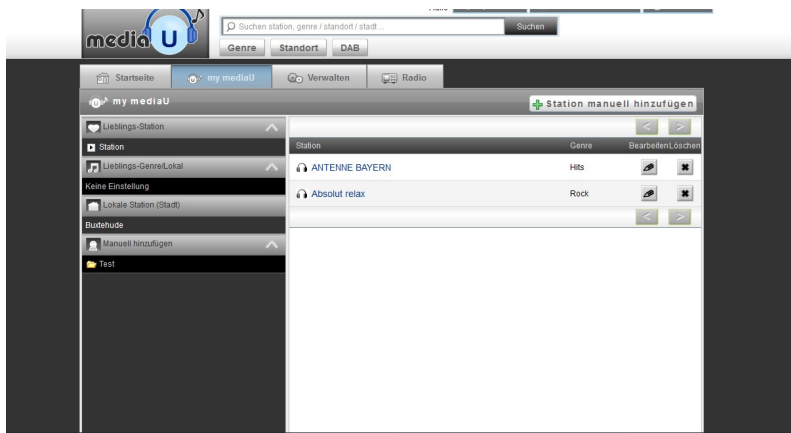


After you have added the radio stations the next steps will be done at the device. Search for Configuration >> Manage my mediaU and ensure, that this setting is set to: „Enabled“.

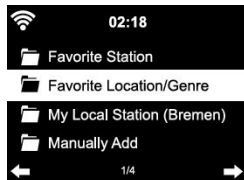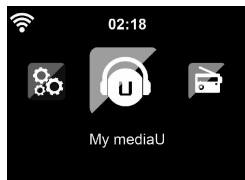

Now select my mediaU at the selection menu. Here you can see your previously added radio stations.



## AirMusic Control

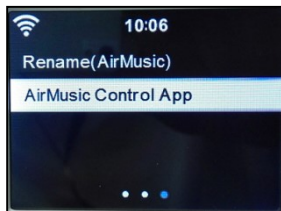

You must download the app either from the Google PlayStore™ or the Apple Appstore™. Sie können dies tun indem Sie entweder die App direkt im Store suchen, der Name ist „AirMusic Control“ oder den Barcode im Gerät einscannen, unten im Detail erklärt.

With AirMusic Control you can control your DAB 600 IR with your smartphone. To configure your device open the settings and choose the rider: Device. Download the app from either the Apple AppStore™ or the Google PlayStore™, you can download the app by scanning the barcode under: AirMusic Control App. Open the App. Now you can control your DAB 600 IR with your smartphone.



After you have downloaded the app, open it. The Smartphone will scan all available devices that use the My mediaU software automatically, in this case the DAB 600 IR. Choose your device and the smartphone will connect to it. Note that both smartphone as well as the DAB 600 IR have to be connected to the same network (via WiFi). The DAB 600 IR's name is basically AirMusic except for, you have changed its name.


- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Lokale Station:</b>  | Accesses the local radio station automatically (Can be changed in the Configuration >> Local Radio Setup). |
| <b>Internet Radio:</b>  | Further described at page 13.  |
| <b>Media-Center:</b>    | Further described at page 19.  |
| <b>DAB/DAB+ und FM:</b> | Further described at page 20.  |
| <b>AUX:</b>             | Further described at page 21.  |





# APPLICATIONS

## AirMusic Control

English

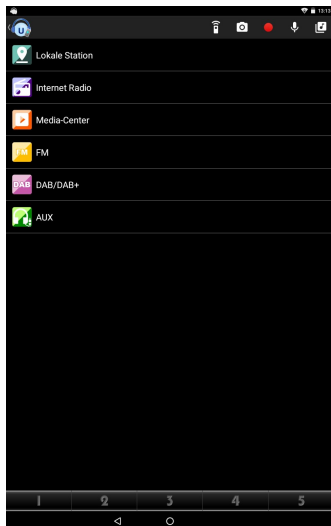

This is the main menu. It consists of the same functions except for the configurations. Choose one of the functions by touching it.

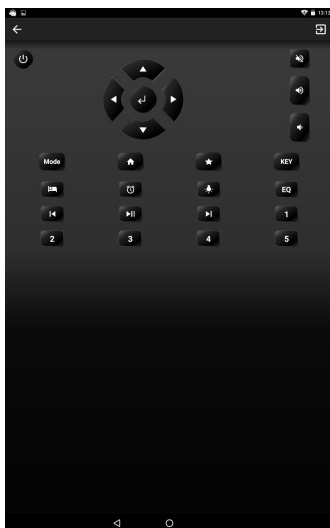
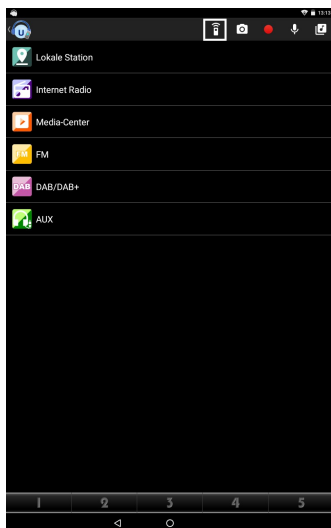


### Virtual remote control

The selected option will call the virtual remote control function. With the virtual remote control you can control the device as with the physical one.





## AirMusic Control

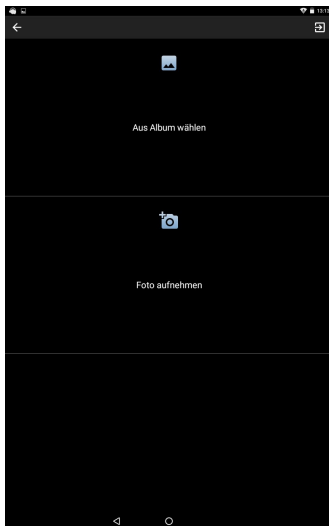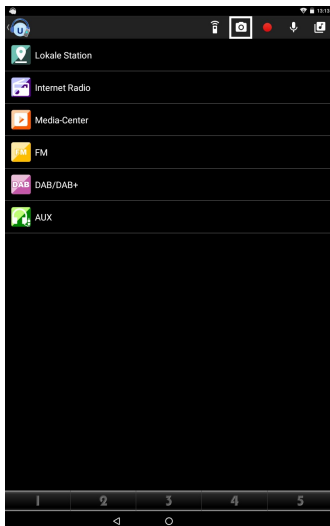

### Loading screen

The selected option will call the function for setting up the device's booting screen. You can either use your phone's camera or an existing picture from your gallery.

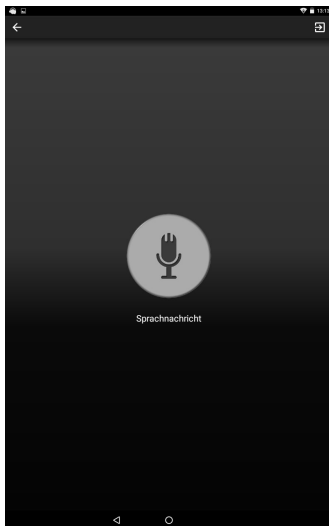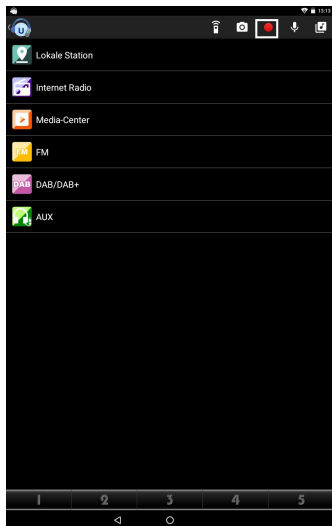

### Voice Message



The selected option will call the Voice message function.



# APPLICATIONS



## AirMusic Control

English

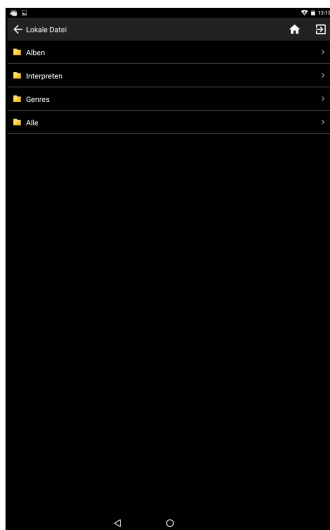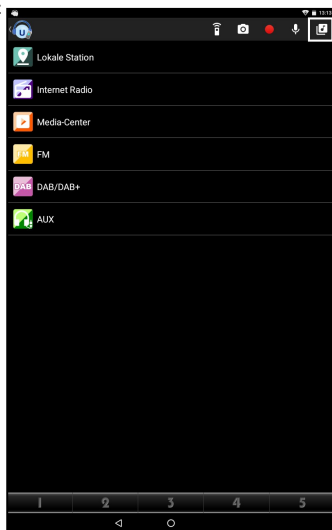


### Local music from the smartphone

The selected option will call the Local music from the smartphone function. You can stream your music stored on your smartphone, to the DAB 600 IR.

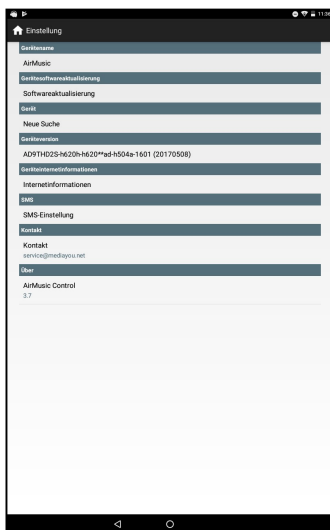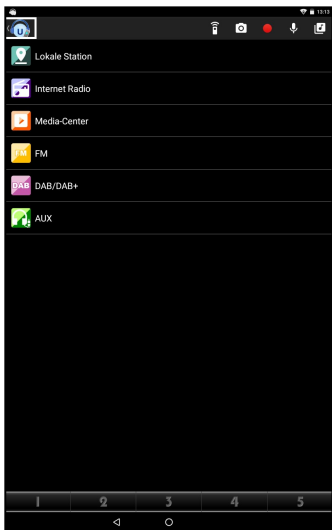

### Settings

The selected option will call the Settings function.

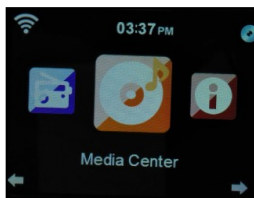

**USB:** Play music from an external USB-Device.

**UPnP:** The UPnP service provides a system independent connection to any device for the data transfer. You can stream music from your computer to your speakers as long as the computer has a UPnP software installed as well and is connected with the same Wi-Fi network as your DAB 600 IR.


**My Playlist:** Here you can access your playlist.

**Clear My Playlist:** Here you can delete your playlist.



# APPLICATIONS

## FM

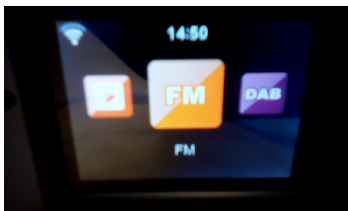

### FM

Use the „|<<“ and „>>|“ keys for searching radio stations. Use the right rotation knob or the „<“ and „>“ keys for searching radio stations manually. One keypress is equal to 0,05MHz.

## DAB/DAB+



### DAB/DAB+

If you use DAB/DAB+ for the first time, the device will scan automatically. Please note that the antenna is required. If you want to scan again, the device will ask you if you want the existing list shall be deleted.

Disconnect the telescopic aerial installed on the device from the holder and pull out the antenna. For the initial setup and the associated station search, it is advisable to position the radio at a window or outdoors. Later, you can position the radio in the living room and make the best possible reception with the antenna.


#### Notes:

- To ensure optimum reception performance, please note that the antenna is fully extended.
- If necessary, you should test different locations to get the best possible reception.



# APPLICATIONS

## Information Center

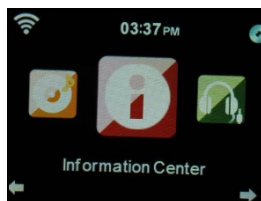

### Weather Information:

Here you can see the weather. You can add weather informations to the Standby screen mode as well.


### Financial Information:

Here you can see the financial informations (financial Index ).

### System Information:

Here you can see the software version as well as WiFi informations.

## AUX

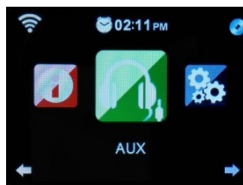

Connect an external audio source (e.g MP3-Player) with the AUX-Input at the back of the device, to play the audio via the DAB 600 IR.





# TROUBLESHOOTING

Please read the following information to find out the possible cause of a problem before contacting our customer service.

English

Problem	Solution
Device does not turn on	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check whether the power adapter is properly connected to the power outlet.</li><li>• Check if the cable of the power supply is properly connected to the device.</li><li>• Pull out the plug, wait for 1 minute and then plug the connector back on.</li></ul>
No Sound	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check if mute is activated in the volume control (mute)</li><li>• Turn up the volume until you hear the sound</li><li>• Check the sound settings</li></ul>
No Internet Connection	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check if the wireless router is working properly.</li><li>• Check whether the parameters on XORO DAB600 IR are correct. Check for example the DHCP setting.</li><li>• Run the automatic search for networks again.</li><li>• Enter the correct password (this is set in the router configuration).</li><li>• Choose no foreign networks.</li><li>• The Internet server may be temporarily unavailable or may be overloaded.</li></ul>
Time or Date are wrong	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check the settings for the timezone and set the time zone once again.</li></ul>

More questions?

Our customer service is available on weekdays from 11:00 -17.30 clock:

ERS GmbH Elektronik Repair Service  
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude / Germany

E-Mail: support@ersservice.de  
Hotline: +49 (0) 4161 800 24 24





# WARRANTY

In case the products delivered are not free from defects in material or workmanship, MAS Electronic AG has the right to either repair or replace the defective product at its choice. MAS Electronic AG manufactures and repairs goods using components which are new or equivalent to new in accordance with industry standards and practice. The warranty for wearing parts (e.g. rechargeable batteries) is limited to 6 months. In case the device is equipped with internal data storage (e.g. hard disc drive, Flash drive), the customer is responsible to backup his data before sending the device. MAS Elektronik AG is not liable for any data loss on returned devices. MAS Electronic AG reserves the right to reset returned devices to factory defaults. Please note your personal settings for this reason.

MAS Electronic AG is not liable for any accessories not belonging to original package content such as DVDs, hard disc drives, Flash storage devices, batteries, etc. This limited warranty covers the warranty requirements set by authorities in your country.

This limited warranty does not cover finishes, accessories or batteries, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, battery leakage, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies. This limited warranty does not cover damages resulting from firmware upgrades. Only in case of firmware upgrades needed to add functions promised at time of purchase, such damages are covered by this limited warranty. For a correct and frictionless completion of warranty or repairs you need a RMA No. You may obtain a RMA on the internet at [www.mas.de/FAQ](http://www.mas.de/FAQ) or by telephone.

Please send the device in its original packing material, all standard accessories and a copy of the invoice, a description of defect and the RMA No. to following address. Please note the RMA number clear and in large numbers on the outer package.



# RECYCLING INFORMATION

## Recycling Information

### Recycling of electronic devices

This product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste. Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!



### Recycling of paper and carton

The material recycling symbol on the carton and user manual denotes that they are recyclable. Dispose them not with the normal household waste.



### Recycling of plastic parts

The material recycling symbol on the plastic parts denotes that they are recyclable. Do not dispose them in household waste.



### Green Dot

The "Grüne Punkt" denotes that the MAS Elektronik AG pays a duty to the "Society for Waste Prevention and Secondary Resource Generation".



## EC Declaration

### EC Declaration

With the CE mark declares XORO, a registered trademark of the MAS Elektronik AG that the XORO DAB 600IR meets the guidelines 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available under the following Internet address available: <http://www.xoro.de/downloads/>





FREE TO CHOOSE INNOVATIONS



**XORO by MAS Elektronik AG**

**Weidegrund 3  
21614 Buxtehude  
Deutschland**

**Tel: 04161 800 24 24**

**[www.xoro.de](http://www.xoro.de)**

