

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

# XORO®

## HMT 300

x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x



### BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)





## SICHERHEITSHINWEISE

Elektronische Sicherheit .....	4
Elektronische Sicherheit, Verpackungsinhalt, USB Anschlüsse .....	5

## ERSTE SCHRITTE

Anschlüsse & Tasten, Drehknopf .....	6 - 7
Fernbedienung, Netzteil des Gerätes .....	8
Netzwerkvoraussetzungen, Erstinbetriebnahme .....	9
Auswahlmenü, Bluetooth (de-) aktivieren .....	10

## EINSTELLUNGEN

Zeitanzeige, My mediaU verwalten, Netzwerk, Datum & Zeit .....	11
Wecker, Timer, Sleeptimer, Sprache .....	12
Dimmer, Anzeige, Zwischenspeicher, Wetter, Lokale-Station-Einstellungen .....	13
Energie-Einstellungen, Wiedergabe-Einstellungen .....	13
Gerät, Taste, Equalizer, Fortsetzen der Wiedergabe nach Einschalten .....	14
Softwareupdate, Auf Werkseinstellung zurücksetzen .....	14

## ANWENDUNGEN

Lokale Station, Internet Radio .....	15
My mediaU .....	16
Media-Center .....	17
Informationscenter .....	18

Problembehandlung .....	19
-------------------------	----

Gewährleistungsbedingungen .....	20
----------------------------------	----

Recycling Informationen .....	21
-------------------------------	----



# SICHERHEITSHINWEISE

## Elektronische Sicherheit



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt werden sollten.



Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse B Gerätes. Diese Standards wurden entwickelt, um Interferenzen mit anderen heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radiowellen verursachen und ist es nicht wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert, kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers, zum Beispiel beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes kommen.

### Bedienungsanleitung

- Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches.
- Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden.

### Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb)

- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden, oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
- Für den Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel. Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
- In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden.



## Elektronische Sicherheit

- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in staubigen Umgebungen. Starker Zigarettenrauch kann elektronische Geräte beeinträchtigen. Schäden durch Zigarettenrauch werden nicht im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung kostenlos behoben.

## Verpackungsinhalt

Folgende Bestandteile gehören zum Lieferumfang:

- XORO HMT 300
- Netzteil
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Falls eines dieser Teile fehlen sollte, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an Ihren Händler. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät an den Händler zurückgeschickt werden muss.

## USB Anschlüsse

Das Gerät verfügt über einen USB 2.0 Anschluss. An diesem Anschluss können USB-Geräte wie Massenspeichergeräte (USB-Sticks, Festplatten) angeschlossen werden. Das Gerät unterstützt Speichergeräte mit einer Kapazität von bis zu 32GB im FAT / FAT32 / VFAT Format.

### Hinweise:


- *Es werden ausschließlich die Dateisysteme FAT/FAT32/VFAT unterstützt. Falls ein Medium mit einem anderem Dateisystem formatiert ist, wird dieses eventuell nicht vom Gerät erkannt.*
- *Leider gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen USB 2.0 Speichermedien auf dem Markt, sodass eine grundsätzliche Kompatibilität aller Speichermedien nicht immer gewährleistet werden kann.*




# ERSTE SCHRITTE

## Anschlüsse & Tasten

### Frontansicht

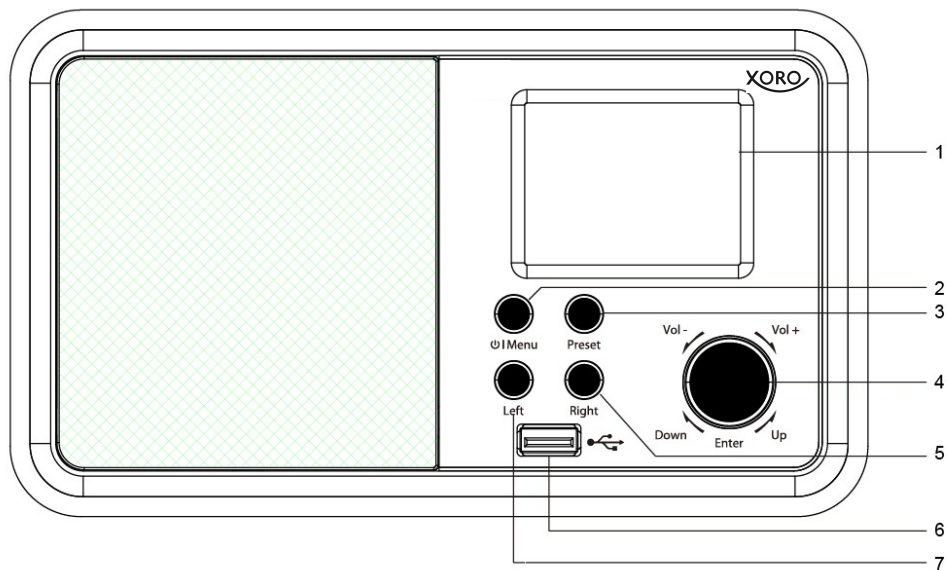




### Rückansicht

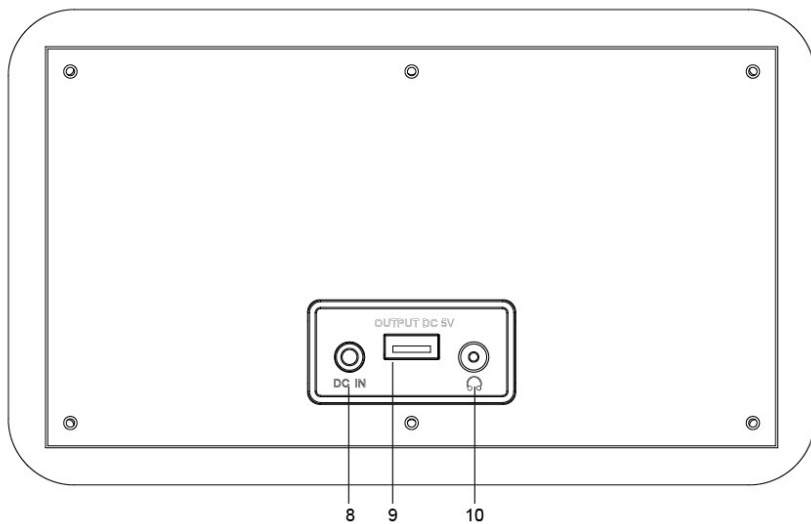



## Anschlüsse & Tasten

	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1		LCD Display mit 2.4" TFT Bildschirm
2	 Menu	Standby / Menu
3	Preset	Senderspeicher
4	Enter	Navigieren / Lautstärkeregelung / Enter (Bestätigen)
5	Right	Nächster / Vor
6		USB Anschluss
7	Left	Voriger / Zurück
8	DC IN	Anschlussbuchse für Netzteil
9	OUTPUT DC 5V	USB-Anschluss für OUTPUT DC 5V
10		Kopfhöreranschluss

### Symbole auf dem Display



Verbindung wird hergestellt, Gerät ist funktionsbereit



Keine kabellose Verbindung



WLAN Verbindung hergestellt



Suche



Wecker eingeschaltet



Internet Radio Sender zur Schnellauswahl gespeichert

## Drehknopf

Der Drehknopf dient zur Einstellung der Lautstärke und zum Navigieren im Menü sowie zum Bestätigen von Eingaben.



Nach links drehen: Lautstärke **[Vol-]** verringern / Zurück navigieren.



Nach rechts drehen: Lautstärke **[Vol+]** erhöhen / Weiter navigieren.

**[Enter]**

Bestätigen/OK durch Drücken des Drehknopfes.



# ERSTE SCHRITTE

## Fernbedienung

Deutsch



	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1		Zum Ein- und Ausschalten des Standby Modus
2		Schaltet das Gerät stumm
3		Steuerkreuz: Hoch / Zurück
4		Steuerkreuz: Herunter / Nächster
5		Voriger / Links
6		Nächster / Rechts
7	/ OK	Starten / Bestätigen
8	<b>Mode</b>	Wechselt zwischen den Wiedergabe-Modi Internet Radio, Bluetooth, UPnP, USB Wiedergabe
9	<b>Alarm</b>	Weckerfunktion
10	<b>Menu</b>	Menü aufrufen
11	<b>Memory</b>	Speicher
12	<b>Vol-</b>	Lautstärke reduzieren
13	<b>Vol+</b>	Lautstärke erhöhen

## Netzteil des Gerätes

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil zur Stromversorgung Ihres XORO HMT 300. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild des Netzteils.

### Hinweise:

- Das Netzteil liefert eine stabilisierte Gleichspannung. Der Betrieb mit einer nicht stabilisierten Spannung kann das Gerät beschädigen. Nur mit dem mitgelieferten Netzteil ist ein sicherer Betrieb und die Einhaltung aller Vorschriften und Normen gewährleistet.





## Netzwerkvoraussetzungen und Start



Mit dem Einschaltknopf auf der Vorderseite lässt sich das Gerät An- bzw. Ausschalten (Standby). Über die Standby Taste auf der Fernbedienung lässt sich das Gerät ebenso in den Standby Modus versetzen.

Folgende Voraussetzungen sind erforderlich, um das Gerät in Betrieb nehmen zu können:

- Eine Netzwerkverbindung in Kombination mit einem verkabelten oder kabellosen Zugangspunkt, Router oder ähnliche Netzwerkgeräte.
- Das Netzwerkgerät muss als kabellose Verbindung WIFI (802.11b/g/n) unterstützen.
- Ein schon mit dem Netzwerk verbundener PC oder Smartphone. Das Netzwerk muss dasselbe sein, mit dem auch das HMT 300 verbunden ist.

## Erstinbetriebnahme

Wenn Sie das XORO HMT 300 das erste Mal in Betrieb nehmen, werden Sie dazu aufgefordert Ihre bevorzugte **Sprache** anzugeben. Drehen Sie hierzu den Drehknopf und selektieren Sie so die von Ihnen bevorzugte Sprache. Bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes. Nun werden Sie gefragt, ob sich das Gerät beim Hochfahren automatisch mit bekannten Netzwerken verbinden soll. Danach werden Sie dazu aufgefordert, sich mit Ihrem **Netzwerk** zu **verbinden**. Wenn Sie die Anfrage zur Herstellung einer W-LAN Verbindung mit „Ja“ bestätigt haben, können Sie nun Ihr Funknetz auswählen.

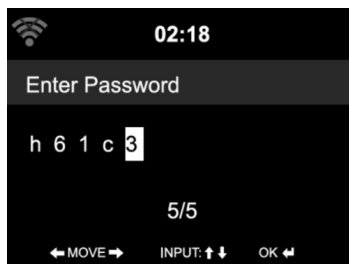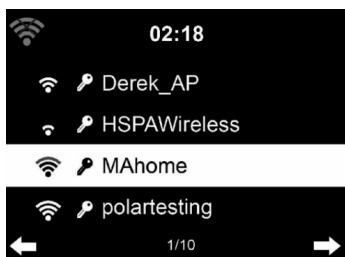

**Zum Eingeben des Passwortes** den Drehknopf drehen bzw. die **[Left]/[Right]** Tasten benutzen.

**[Left]** = Ein Zeichen zurück

**[Right]** = Ein Zeichen weiter

**DOWN/UP** = Durch Drehen des Drehknopfs können die Buchstaben und Zahlen ausgewählt werden.


**Enter** = Durch Drücken des Drehknopfes Eingaben bestätigen und die Verbindung herstellen



# ERSTE SCHRITTE

## Auswahlmenü

Das Auswahlmenü besteht aus den Funktionen Internet Radio, Media Center, Informationscenter, Bluetooth, Einstellungen, lokale Station und My mediaU.

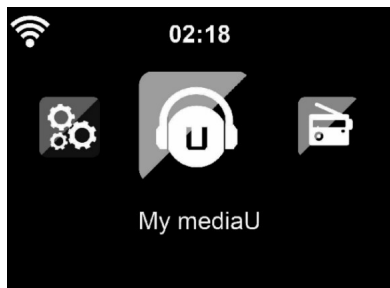

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Internet Radio:      | Zum Hören von Radio über das Internet   |
| Media Center:        | Zum Hören von Musik über USB oder UPnP  |
| Informations-Center: | Wetter-, Finanz- und Systeminformationen  |
| Bluetooth:           | Zum Hören von Musik über Bluetooth  |
| Einstellungen:       | Zum Ändern der Einstellungen  |
| Lokale Station:      | Shortcut für „Local Radio“ z.B. nur Sender in bestimmten Regionen   |
| My mediaU:           | Zugang zur Online Media Bibliothek<br>(Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn er vorher unter Einstellungen aktiviert wurde.) |

## Bluetooth (de-)aktivieren

### Bluetooth aktivieren

Drücken Sie die **[Mode]** Taste auf der Fernbedienung, um in den Bluetooth Modus zu wechseln. Vergewissern Sie sich, dass kein anderes Gerät über Bluetooth schon mit Ihrem Radio verbunden ist. Aktivieren Sie Bluetooth auch an Ihrem z.B. Smartphone. Wählen Sie Ihr Radio aus der Liste der Geräte aus. Sobald Ihr Radio verbunden ist, können Sie über Bluetooth Audiodateien streamen. Die Lautstärke regeln Sie sowohl über Ihr Radio als auch über Ihr verbundenes Bluetooth Gerät.

	1	Gerät verbinden
	2	Gerät verbunden
	3	Audio wird abgespielt

### Bluetooth deaktivieren

Eine Bluetooth Verbindung heben Sie wieder auf, indem Sie die **[OK]** Taste auf der Fernbedienung für 3 Sekunden gedrückt halten.



## Einstellungen

Unter Einstellungen können Sie verschiedene Einstellungen im System vornehmen.



### Einstellungen / Zeitanzeige

Anzeige der Zeit wahlweise als analog oder digital.

### Einstellungen / My mediaU verwalten

Aktiviert oder deaktiviert My mediaU (Verwaltung von Radio Sendern über das Internet), um auf die Medien-Bibliothek zugreifen zu können.

Damit Sie Ihre bevorzugten Radio Sender weltweit, jederzeit und geräteunabhängig anhören und verwalten können, können Sie einen kostenlosen Account unter [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) einrichten. Die dort verwalteten und gespeicherten Radio Sender werden von Ihrem dort registrierten Gerät automatisch übernommen. Siehe auch Seite 16.

### Einstellungen / Netzwerk

Ändert die Netzwerkeinstellungen, wie auf Seite 9 unter „Erstinbetriebnahme“ beschrieben.

### Einstellungen / Datum & Zeit

Die Einstellungen für Datum und Zeit können nur abgerufen und verändert werden, wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.

Datum/Zeit	Aktivieren Sie „ <b>automatisch</b> “, wenn das Gerät die aktuelle Uhrzeit aus dem Internet beziehen soll (empfohlen). Wenn die Einstellung "Autom. Datum/Uhrzeit" abgeschaltet ist, können Sie an dieser Stelle das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen.
Zeitformat	Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, wird die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt.
Datumsformat	Bestimmt, in welchen Format die Datumsanzeige erfolgt.

*Hinweis: GMT (+01:00) ist die voreingestellte Zeitzone. Sind Sie außerhalb dieser Zeitzone, können Sie die Zeit manuell korrigieren.*




# EINSTELLUNGEN

## Einstellungen

### Einstellungen / Wecker

Für die Weckfunktion gibt es drei unabhängige Alarmer: zwei Alarmer mit fester Zeiteinstellung (z.B. 7:30h), ein Alarm mit relativer Zeiteinstellung ("Schlummer Alarm" oder auch "Snooze" genannt, z.B. alle 5 Minuten). Sie können für Wecker 1 und Wecker 2 die Lautstärke regeln sowie die Zeiten und Wiederholungen (täglich, wöchentlich, etc.) einstellen und Klänge auswählen (Quelle: Ton, Melodie, Internet Radio, FM).

Sie beenden die Weckfunktion während des Alarms, indem Sie die  $\cup$  Menu Taste etwas länger drücken. Wenn Sie während des Alarms den Drehknopf [Enter] drücken, stellt sich der Schlummeralarm ein und der Alarm wiederholt sich automatisch nach 5 Minuten.

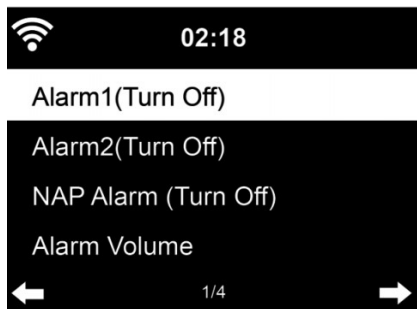

### Einstellungen / Timer

Aktiviert die Timerfunktion. Sie können die [OK] oder [Alarm] Taste auf der Fernbedienung drücken, um den Alarm auszuschalten.

### Einstellungen / Sleptimer

Aktiviert die Sleep-Funktion (mögliche Intervalle sind 15/30/60/90/120/150/180 Minuten). Hier können Sie den Timer einstellen wann sich das Gerät in den Standby Modus schaltet.

### Einstellungen / Sprache

Aus 17 verfügbaren Menüsprachen können Sie wählen:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| - English    | - Svenska      |
| - Deutsch    | - Norsk bokmal |
| - Espanol    | - Dansk        |
| - Francais   | - Magyar       |
| - Portugues  | - Cesky        |
| - Nederlands | - Slovensky    |
| - Italiano   | - Polski       |
| - Pyccknn    | - Türkce       |
| - Suomi      |                |



### Einstellungen / Dimmer

Einstellungen für reduzierte Beleuchtung des Displays. Je schwächer die Beleuchtung ist, desto Strom sparender ist das Gerät.

### Einstellungen / Anzeige

Anzeigeeinstellungen für Farbe oder Monochromansicht

### Einstellungen / Energieeinstellungen

Hier können Sie den Timer bis zum Einschalten des Energiesparmodus einstellen. Mögliche Intervalle sind 5/15/30 Minuten.

### Einstellungen / Zwischenspeicher

Die Dauer, wie lange Daten im Cache (Zwischenspeicher) verbleiben sollen, wird hier eingestellt. Mögliche Intervalle sind 2/4/8 Sekunden.

### Einstellungen / Wetter

Einstellungen für die Wetterfunktion können vorgenommen werden, wie z.B. die Position des abzurufenden Wetters, die Temperatureinheit und ob im Standby die Wetterapp angezeigt werden soll.

### Einstellungen / Lokale-Station-Einstellung

Ihr Standort wird ermittelt über die Optionen „**Automatisch erkennen (Land)**“ oder „**manuelle Einrichtung** (wahlweise **Land**, **Provinz** oder **Stadt**)“. Lokale Radiostationen oder regionale Wetterinformationen können so abgerufen werden. Sie stimmen der Ermittlung Ihres Standortes durch Nutzung des Gerätes zu.

### Einstellungen / Wiedergabe-Einstellungen

Stellt die Art der Wiedergabe (aus, wiederholt, zufällig, Einzelwiederholung) von lokal gespeicherten Medien ein.





## Einstellungen

### Einstellungen / Gerät

Zum Ändern des Gerätenamens für die AirMusic Control App. Mit AirMusic Control können Sie Ihr Gerät mit dem Smartphone steuern.

Zum Konfigurieren wählen Sie **Einstellungen >> Gerät**. Laden Sie die App herunter. Sie können die **AirMusic Control** App entweder aus dem Google PlayStore™ oder dem Apple Appstore™ herunterladen. Oder Sie können mit einem Barcodescanner Ihres Smartphones den Barcode im HMT 300 einscannen, um so direkt zur App im Store zu gelangen. Nach der Installation verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet per W-LAN mit dem HMT 300. Nun können Sie Ihr HMT 300 mit dem Smartphone steuern.

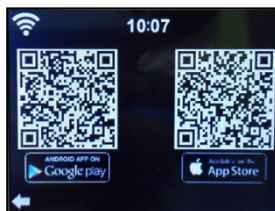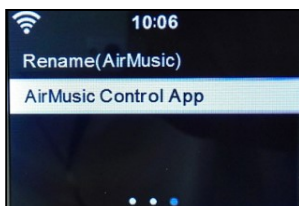

### Einstellungen / Taste

Zum Ändern eines Schnellzugriffs unter der Taste **[Mode]** auf der Fernbedienung. Sie können die Tastenbelegung der **[Mode]** Taste zum Beispiel auf „Mode“ (Moduswechsel), „Wecker“, „Equalizer“, „Lokale Station“ oder „Timer“ ändern.

### Einstellungen / Equalizer

Der Tonfilter ist standardmäßig auf „normal“ gesetzt. Er kann auf verschiedene Filter (Jazz, Rock, News, etc.) geändert werden, um den jeweils optimalen Klang zu erhalten.

### Einstellungen / Fortsetzen der Wiedergabe nach Einschalten

Möchten Sie die Wiedergabe nach Einschalten des Gerätes fortsetzen, stellen Sie es hier ein.

### Einstellungen / Softwareupdate

Um die Software des Gerätes auf den aktuellen Stand zu bringen, können Sie sie updaten. Beachten Sie bitte, dass sich die Software auf einem USB-Speichermedium befinden muss und dies die einzige Datei auf dem Speichermedium sein darf (Order gelten auch als Datei).

### Einstellungen / Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden gelöscht und das Gerät setzt sich auf den Werkszustand zurück.



## Lokale Station

Lokale Station ist ein Shortcut von „Internet Radio“ und wird im folgenden Abschnitt näher beschrieben.

## Internet Radio

### Meine Favoriten:

Liste der gespeicherten Favoriten. Sie können diese aufrufen oder bearbeiten, z.B. verschieben oder löschen.  
Um einen Sender zu speichern, drücken und halten Sie die **[PRESET]** Taste während ein Radiosender gerade empfangen wird. Derselbe Sender kann nur einmal gespeichert werden.

### Radiosender/Musik:

Liste aller Radiosender. Suchen Sie selbst nach dem gewünschten Land und Radiosender. Kategorien der Sender sind Weltweite Top20, Genre, Land/Region und Empfehlungen.

### Lokale Station:

Greift automatisch auf die Radiostation in Ihrer Nähe zu. Dies hat den Vorteil, dass Sie nur den regionalen Radiosender suchen müssen, den Sie hören möchten (Die anzupeilende Radiostation ist unter den Einstellungen änderbar. Sie stimmen der Ermittlung Ihres Standortes durch Nutzung des Gerätes zu.).

### Schlaf Radio:

Auswahl von sechs verschiedenen Klängen (Vögel, Klavier, Regen, Spa, Raum, Welle) zum Einschlafen

### Zuletzt gehörte Sender:

Listet bis zu 10 zuletzt gehörten Radiosender auf.

### Service:

Sucht Sender oder fügt neue der Liste hinzu.

## Favoriten / Senderliste bearbeiten

Durch langes Drücken der **[Preset]**-Taste können Sie den aktuell gespielten Sender speichern.



Die Senderliste kann nachträglich sortiert und z.B. ein Sender wieder gelöscht werden.

Drücken Sie hierzu erneut die **[Preset]**-Taste und wählen Sie den zu bearbeiteten Sender über die Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit der der Enter-Taste. Sie können anschließend die Senderposition in der Reihenfolge verändern über „Auf“ und „Ab“. Bestätigen Sie Ihre Auswahl immer mit der **[Enter]**-Taste auf der Fernbedienung.



Mit „**Löschen**“ entfernen Sie den gespeicherten Sender aus der Liste wieder.

Um My mediaU zu verwenden, können Sie sich auf der Webseite unter [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) registrieren. Danach registrieren Sie das Gerät auf der Webseite. Dies tun Sie, indem Sie unter „my mediaU“ >> „Radio“ den Radio Namen eingeben (frei wählbar, dient nur zur Erinnerung für Sie) und die Seriennummer (nicht frei wählbar). Sie finden die Seriennummer indem Sie unter **Informations-Center >> Systeminformationen >> Funknetz-Info >> MAC-Adresse: suchen**. Diese MAC-Adresse geben Sie unter Seriennummer entsprechend ein. Bitte beachten Sie, dass Sie die Buchstaben genau so eingeben müssen wie sie im Gerät stehen. Dies bedeutet: wenn der Buchstabe GROßGESCHRIEBEN ist, müssen Sie dies auch tun, ebenso für kleingeschriebene Buchstaben.

Nun können Sie unter my mediaU neue Radiosender der Senderliste hinzufügen.

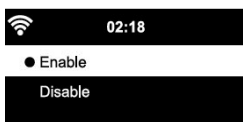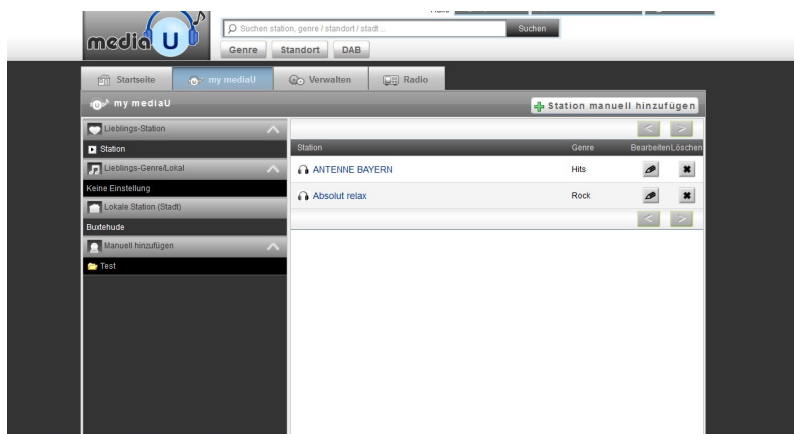

Nachdem Sie die von Ihnen gewünschten Sender hinzugefügt haben, sind die nächsten Schritte auf dem Gerät zu erledigen. Suchen Sie hierzu in den Einstellungen nach dem Menüpunkt: „my mediaU verwalten“ und stellen Sie sicher, dass dieser Menüpunkt auf „**Aktiviert**“ steht.

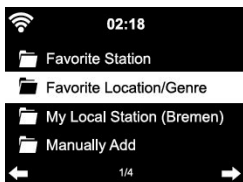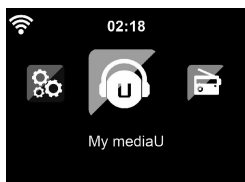


Nun wählen Sie im Auswahlmenü My mediaU. Hier sehen Sie nun Ihre zuvor auf der Webseite erstellten Radiosender.





Im Media-Center können alternative Wiedergabemöglichkeiten, wie z.B. über USB oder UPnP Dienste, ausgewählt werden.

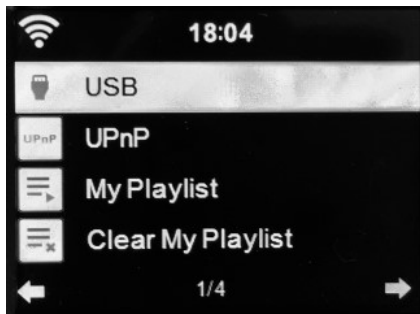

### USB:

Über **USB** können Sie Musik von einem USB-Stick abspielen. Verwenden Sie hierzu den USB-Anschluß auf der Vorderseite des Gerätes.

### UPnP:

Der UPnP (**Universal Plug and Play**) Dienst ermöglicht eine system- und herstellerübergreifende Verbindung zu anderen Geräten für den Datenaustausch, in diesem Fall für Musik. Sie können zum Beispiel Musik direkt von einem Computer streamen, sofern Ihr Computer einen UPnP Dienst installiert hat und sich in dem gleichen Netzwerk wie Ihr HMT 300 befindet.

Die Dateinamen der darüber gestreamten Musik sollten nicht mehr als 40 Zeichen haben, um Abspielprobleme zu vermeiden. Sollte es dazu kommen, können Sie versuchen, die Datei umzubenennen.

### Meine Wiedergabeliste:

Sie können eine **Wiedergabeliste** Ihrer bevorzugten Musik, die Sie über den UPnP Dienst empfangen, **erstellen**. Während die Musik spielt, drücken und halten Sie die **[Enter]**-Taste (Drehknopf) so lange bis der Titel in der Wiedergabeliste gespeichert ist.

### Meine Wiedergabeliste leeren:

Hiermit können Sie Ihre gespeicherte Wiedergabeliste **löschen**.



# ANWENDUNGEN

## Informationscenter

### Wetter-Information:



Es können die Wetterinformationen und Vorhersagen von über 2000 Orten abgerufen werden. Wählen Sie das gewünschte Land und die Stadt aus, um Wetterinformationen zu erhalten. Diese Wetterinformationen können Sie sich auch im Standby-Modus anzeigen lassen ([Right] drücken und mit [Enter] bestätigen).

### Finanz-Information:

Den aktuellen Finanzindex der Börsen weltweit können Sie sich an dieser Stelle einsehen.

### Systeminformation:

Informationen zur Softwareversion sowie zum Funknetz werden angezeigt. Als Funknetzinfo ist gemeint z.B. die MAC-Adresse des Gerätes, die bei der Registrierung des my mediaU Account benötigt wird. Die MAC-Adresse (Media-Access-Control-Adresse) ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die als eindeutiger Identifikator des Geräts dient.

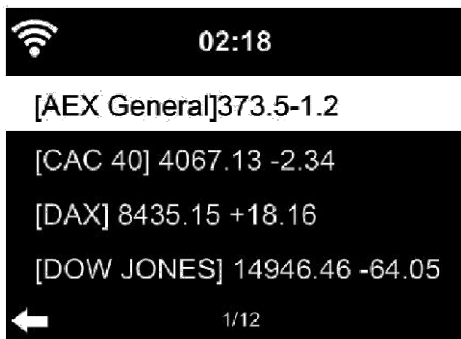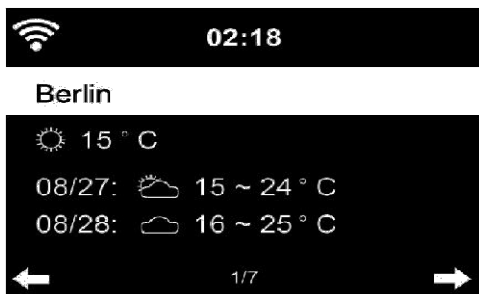



Lesen Sie bitte die folgenden Informationen, um die mögliche Ursache zu einem Problem herauszufinden, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Problem	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt an der Steckdose angeschlossen ist.</li><li>• Überprüfen Sie, ob das Kabel des Netzteiles korrekt am Gerät angeschlossen ist.</li><li>• Ziehen Sie den Stecker heraus, warten Sie 1 Minute, und schließen Sie dann den Stecker wieder an.</li></ul>
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie, ob die Stummschaltung in der Lautstärkeregelung aktiviert ist (mute)</li><li>• Erhöhen Sie die Lautstärke bis Sie wieder Ton hören</li></ul>
Keine Internetverbindung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie, ob der WLAN Router ordnungsgemäß arbeitet.</li><li>• Überprüfen Sie, ob die Parameter am Gerät richtig eingestellt sind. Achten Sie z.B. auf die Einstellung DHCP.</li><li>• Führen Sie den automatischen Suchlauf nach Netzwerken erneut aus.</li><li>• Geben Sie das richtige Passwort ein (Dieses wurde bei der Router-Konfiguration festgelegt).</li><li>• Wählen Sie keine fremden Netzwerke.</li><li>• Der Internet-Server ist evtl. zeitweise nicht verfügbar oder überlastet.</li></ul>
Zeit und Datum sind falsch	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie die Einstellungen für die Zeitzone und setzen Sie diese erneut.</li></ul>

Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem Personal. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:

- Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
- Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
- Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert.
- Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.

Verwenden Sie originale Ersatz- und Zubehörteile. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und anderen Pannen führen.



# GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind. Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien). Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde. Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.

Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen. Die MAS Elektronik AG hat keinerlei Zugriff auf Daten, die mit der Verwendung des Gerätes erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Drittanbieter.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter [www.xoro.de/service/](http://www.xoro.de/service/) oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie des Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an den Kundendienst:

## Kontakt mit dem XORO-Kundendienst aufnehmen:

Per Telefon: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 11-17:00 Uhr)  
Per eMail: [support@ersservice.de](mailto:support@ersservice.de)

ERS GmbH Elektronik Repair Service  
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude / Niedersachsen

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.



# RECYCLING INFORMATIONEN



Deutsch

## **Wiederverwertung von Elektrogeräte**

Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclingfähig sind und wieder verwendet werden können. Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht.



Informieren Sie sich über die vor Ort geltende Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.

## **Wiederverwertung von Papier und Pappe**

Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und Benutzerhandbuch bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.



## **Wiederverwertung von Kunststoffen**

Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.



## **Der Grüne Punkt**

Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt.



## **Batterien**

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.



## **EG-Konformitätserklärung**

Mit dem CE Zeichen erklärt die MAS Elektronik AG, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.xoro.de/downloads/>



FREE TO CHOOSE INNOVATIONS



**XORO by MAS Elektronik AG**

**Weidegrund 3  
21614 Buxtehude  
Deutschland**

**Tel: 04161 800 24 24**

**[www.xoro.de](http://www.xoro.de)**

