




Anschlüsse & Tasten

XORO HMT 500

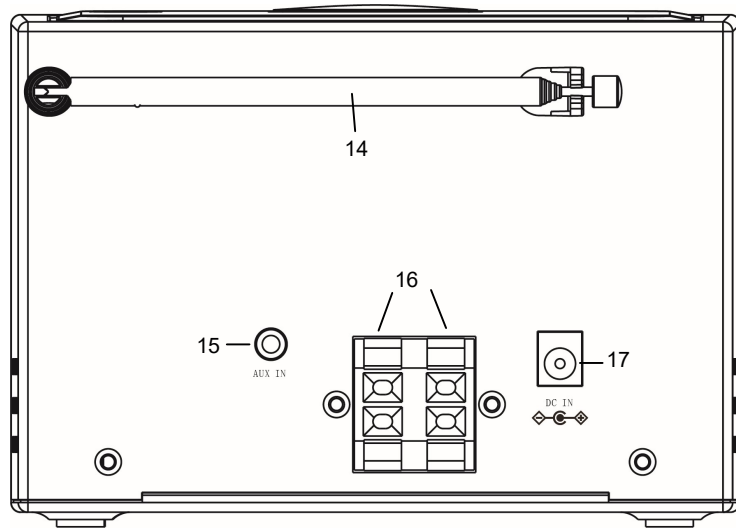


	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
14		Teleskopantenne
15	AUX IN	Für externe Audioquellen
16		R/L Lautsprecherausgang
17	DC IN	Zur Stromversorgung des Gerätes mit dem Netzteil. <i>Hinweis: Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.</i>

Lautsprecher anschließen


Der linke Lautsprecher wird mit der L-Buchse des Geräts verbunden: das rote Kabel des Lautsprechers verbinden Sie mit der roten Buchse am Gerät und das schwarze Kabel mit der schwarzen Buchse.

Der rechte Lautsprecher wird entsprechend auf der anderen Seite angeschlossen. Stecken Sie anschließend den Netzadapter ein.

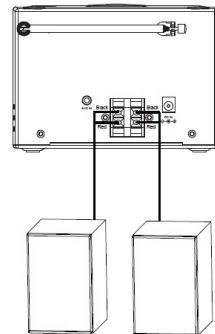

Anschlüsse & Tasten

XORO HMT 500

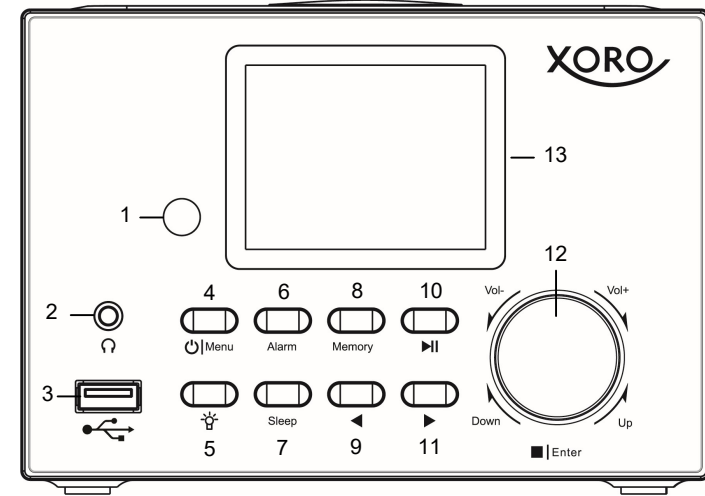

	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1		Fernbedienungsempfänger
2		Kopfhöreranschluß
3		USB-Anschluß
4		Standby einschalten/Aufruf des Hauptmenüs
5		Dimmt die Beleuchtung
6	Alarm	Weckerfunktion
7	Sleep	Sleeptimer. Klangauswahl durch längeres Drücken der Taste.
8	Memory	Ruft die Favoritenliste auf, Auswahl über Drehknopf
9		Auswahl nach links (z.B. DAB)
10		Abspielen/Pausieren
11		Weiter
12	Drehknopf	Drehen = Auswahl nach oben und unten (Down/Up) bzw. Lautstärke regeln (Vol- / Vol+) Drücken = Enter / Bestätigen
13	Display	Farbiges Display



Fernbedienung


XORO HMT 500

	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1		Zum Ein/Ausschalten des Standby Modus
2		Schaltet das Gerät stumm
3	Menu	Hauptmenü
4	Preset	Gespeicherte Sender, Favoriten aufrufen und speichern
5	Scan	DAB/FM Scan
6	EQ	Wechselt den Equalizer
7		Zurück (z.B. CD-Titel oder FM-Senderauswahl)
8		Abspielen/Pausieren
9		Einen Titel weiter (z.B. CD-Titel oder FM-Senderauswahl)
10		Beenden der Anwendung / des Abspielens
11		Wetterfunktion
12		Weckfunktion
13		Steuerkreuz: Hoch (z.B. DAB-Senderauswahl)
14		Steuerkreuz: Links
15	Enter	Eingabe bestätigen
16		Steuerkreuz: Rechts
17		Steuerkreuz: Abwärts (z.B. DAB-Senderauswahl)
18	V-	Lautstärke verringern
19	V+	Lautstärke erhöhen
20	0...9	Zahlenfeld zur Eingabe von Zahlen oder Auswahl von Buchstaben
21		Dimmt die Beleuchtung
22		Snoozefunktion und Sleep timer. Klangauswahl durch längeres Drücken der Taste.



Fernbedienung

XORO HMT 500

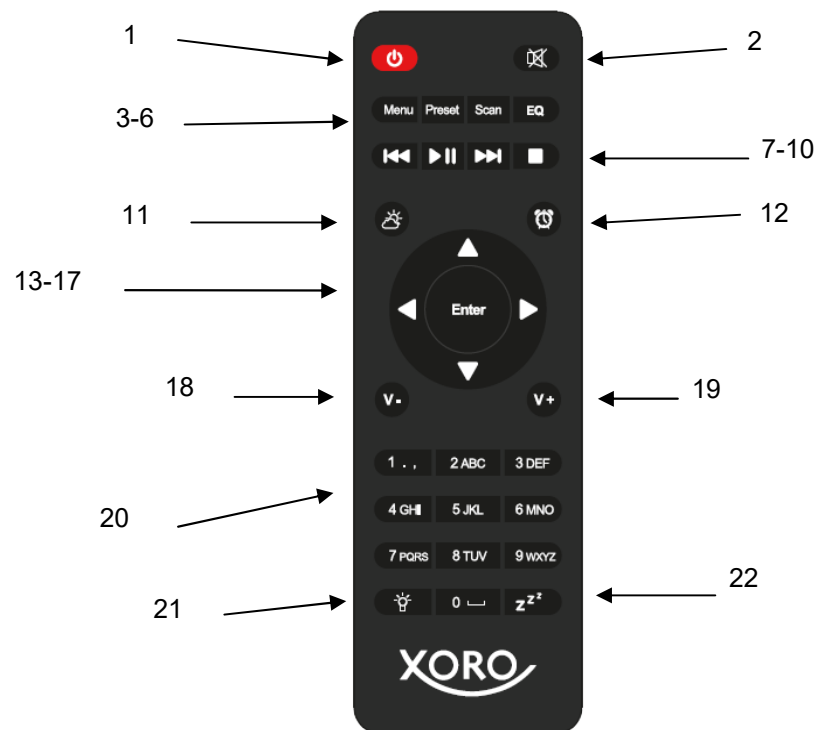

Batterie einlegen (Fernbedienung)

Legen Sie zwei (2) x AAA-Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie die Polarität der Batterien gemäß den Markierungen im Batteriefach.

FM- oder DAB-Sender als Internet Radio hören



Wenn dieses Symbol auf dem Display erscheint, können Sie denselben Sender auch über Internet Radio hören. Um die Empfangsart zu wechseln, drücken Sie lange die Enter-Taste.

Hinweis: Bitte warten Sie bei FM bis der Sendername erscheint bevor Sie die Enter-Taste drücken. Ansonsten startet nur die Startseite Internet Radio und nicht die Direktwahl.