

Ergänzung zur Bedienungsanleitung

PTL 1455

PTL 1055

The logo for XORO, featuring the word "XORO" in a bold, red, sans-serif font. A thick red curved line arches underneath the letters, starting under the 'X' and ending under the 'O'.

Informationen zur Verwendung außerhalb Österreichs

Einleitung

Die tragbaren Fernseher XORO PTL 1055 und PTL 1455 verfügen über ein eingebautes Zugangskontrollsystem für simpliTV und andere Funktion (simpliTV-Senderliste, "Antenne ausrichten") für den Einsatz in Österreich. Unabhängig davon, können diese Fernseher ohne Einschränkungen unverschlüsselte DVB-T/DVB-T2-Sender in anderen Ländern empfangen.

Diese Anleitung enthält einige Zusatzinformationen für den Einsatz der Fernseher außerhalb Österreichs. Lesen Sie bitte auch die Bedienungsanleitung, die den Fernsehern beiliegt.

Erstinstallation - Antenne ausrichten

Dieses Menü wird während der Erstinstallation nach der Sprachauswahl angezeigt. Es unterstützt Sie bei der Ausrichtung der Antenne und erlaubt das Ausschalten der Stromversorgung für die Antenne.



Die Einstellungen **Kana1** oder **Region** im Menü **Antenne ausrichten** beeinflussen die Sendersuche nicht. **Die automatische Sendersuche durchsucht immer alle empfangbaren Frequenzen.**

Wenn Sie den Sendersuchlauf ohne Ausrichtung der Antenne starten wollen, können Sie das Menü **Antenne ausrichten** mit der **[BLAUEN]** Taste überspringen, und die Antenne -falls nötig- nach dem Sendersuchlauf ausrichten.

Kunden in Österreich wählen in der Zeile **Region** die Stadt aus, in der oder in deren Nähe sie sich befinden. Der Fernseher wählt dann automatisch den für die Region passenden Referenz-Kanal in der Zeile **Kana1** aus. Die Antenne kann dann für die höchste Empfangsqualität ausgerichtet werden.

In Deutschland und anderen Ländern kann keine passende Stadt in der Zeile **Region** gewählt werden. Aufgrund der komplexeren Empfangssituation wäre eine Zuordnung von einer Region zu einer Frequenz auch nicht hilfreich. Kunden in Deutschland oder anderen Ländern können in der Zeile **Kana1** den Kanal/Frequenz des Senders auswählen, auf den sie die Antenne ausrichten wollen.

Hinweis: Für Deutschland: Auf der Internetseite <https://www.dvb-t2hd.de/empfangscheck> erfahren Sie nach Eingabe Ihrer Postleitzahl, welche DVB-T2 Sender in Ihrer Region mit welcher Antenne zu empfangen sind. Im Download-Bereich der Internetseite können Sie auch Tabellen zur Frequenzbelegung finden.

Sollte der Sendersuchlauf nicht alle Sender finden, die in Ihrer Region empfangbar sein sollen, können Sie Folgendes ausprobieren:

- Bei Zimmerantennen mit eingebautem Verstärker muss **Strom für Antenne** in der Regel eingeschaltet bleiben. Der Fernseher versorgt die Antenne dann über das Antennenkabel mit Strom. Beachten Sie dazu auch das Handbuch der Antenne.
- Stellen Sie Ihre DVB-T/T2-Antenne an einem anderen Ort auf und starten die den automatischen Sendersuchlauf erneut.
- Ermitteln Sie den Kanal/Frequenz der fehlenden Sender (es werden meistens mehrere Sender auf einer Frequenz übertragen) und starten Sie einen manuellen Sendersuchlauf, nachdem Sie die Antenne neu ausgerichtet haben. Auf den Internetseiten der Fernsehsender ist der Kanal/Frequenz für Ihre Region zu finden. Auch unabhängige Webseiten wie www.dehnmedia.de stellen diese Information zur Verfügung.
- In einigen Gebieten sind leistungsfähigere Zimmerantennen oder sogar Außenantennen erforderlich. Lassen Sie sich hierzu im Fachhandel beraten.

Informationen zur Verwendung außerhalb Österreichs

Automatischen Sendersuchlauf erneut starten

Sie können im **MENU/Installation/Receiver zurücksetzen** den Fernseher auf Werkseinstellung zurücksetzen und mit der Erstinstallation von vorne beginnen.


Hinweis: Die Standard-PIN im Auslieferungszustand lautet: **0000**

Alternativ können Sie auch im **MENU/Installation/Sendersuche** einen neuen Sendersuchlauf starten. Solange im Menü **Sendersuche** in der Zeile **Senderliste** die Einstellung **simpliTV-Liste** ausgewählt ist, durchsucht der Fernseher nach dem Drücken der **[BLAUEN]** Taste **alle empfangbaren Frequenzen nach Sendern**.

Manuellen Sendersuchlauf starten

Falls Ihnen der Kanal/Frequenz eines Senders bzw. einer Sendergruppe bekannt ist, können Sie im **MENU/Installation/Sendersuche** Ihre Antenne entsprechend ausrichten und gezielt nach Sendern suchen.

- Ermitteln Sie zunächst den Kanal/Frequenz, auf dem der von Ihnen gewünschte Sender übertragen wird (siehe Seite DE2).
- Wechseln Sie zu **MENU/Installation/Sendersuche**.
- Wählen Sie in der Menüzeile **Kanal** den zuvor ermittelten Kanal aus.
- Wenn der korrekte Kanal gewählt wurde und der Empfang mit Ihrer Antenne möglich ist, zeigt der Fernseher unten rechts die Empfangsqualität und die Signalstärke an.
- Richten Sie die Antenne so aus, dass Sie die höchste Signalqualität zu erhalten.
- Wählen Sie in der Zeile **Senderliste** nun **Manuelle Suche** aus.
- Drücken Sie die **[BLAUE]** Taste, um den Sendersuchlauf auf dem ausgewählten Kanal zu starten.

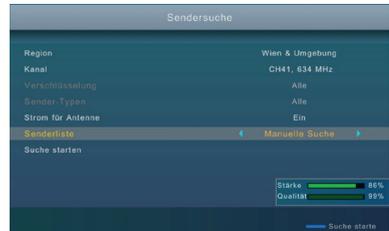

Nummerierung der Sender in der Senderliste - Sender sortieren

Sender in Österreich werden automatisch nummeriert und sortiert ("simpliTV-Liste"). Die dazu nötigen Informationen werden zusammen mit dem DVB-T2-Signal übertragen. Sender, die nicht aus Österreich stammen, werden ab Sendernummer 400 in der Senderliste abgelegt. Es ist jedoch möglich, Sender ab Sendernummer 1 in der Senderliste abzulegen und die Sender selbst zu sortieren ("My TV-Liste").

- Drücken Sie während des Fernsehens die Taste **[FAV]**.
- Wählen Sie mit der Taste **[▼]** die Liste **My TV**.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **[OK]**.
- Die Senderliste kann mit der Taste **[EXIT]** ausgeblendet werden.



Zum Sortieren der Sender in der "My TV-Liste" wechseln Sie zu **MENU/Senderliste/Senderliste bearbeiten**. Mit der Taste **[FAV]** können Sie auch hier zwischen der "simpliTV"- und der "My TV"-Liste wechseln.

XORO by MAS Elektronik AG

Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland

www.xoro.de



DE:
FS:

V1
-