

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

# XORO®

## HST 290



x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x

QUICK USER GUIDE (DE)  
MANUALE UTENTE RAPIDO (ITA)

### Contents of delivery

The following components are included:

- XORO HST 290
- Remote control
- Power supply unit
- Operating instructions

If any of these parts are missing, please contact your dealer as soon as possible.

### Power supply

Only use the supplied power supply unit for power supply. Observe the information on the type plate of the power supply unit.

### Firmware update

Experience has shown that it always takes some time from the manufacture to the delivery of your device. We therefore recommend that you update the device with the latest firmware before you start using it on a daily basis.

To do this, check our homepage [www.xoro.de](http://www.xoro.de) under *Downloads* to see if there is an update for your device there. The device also offers an "Online Update" function in the "Update" application, which you can find in the app overview.

### Connection to the TV

Use a high-quality HDMI cable to connect the device to your TV. The device can only display 4K resolutions when an appropriate display device is connected.

### Ambito di consegna

I seguenti componenti sono inclusi nella fornitura:

- Xoro HST 290
- Controllo remoto
- Unità di alimentazione
- Istruzioni per l'uso

Se una di queste parti manca, contattate il vostro rivenditore il prima possibile.

### Alimentazione

Usare solo l'adattatore AC in dotazione per l'alimentazione. Osservare le informazioni sulla targhetta dell'alimentatore.

### Aggiornamento del firmware

L'esperienza ha dimostrato che ci vuole sempre un po' di tempo tra la fabbricazione e la consegna del dispositivo. Vi raccomandiamo quindi di aggiornare il dispositivo con l'ultimo firmware prima di utilizzarlo per la prima volta.

Per farlo, controlla la nostra homepage [www.xoro.de](http://www.xoro.de) sotto *Downloads* per vedere se c'è un aggiornamento per il tuo dispositivo. Il dispositivo offre anche una funzione "Online Update" nell'applicazione "Update", che puoi trovare nella panoramica delle app.

### Collegamento alla TV

Usa un cavo HDMI di alta qualità per collegare il dispositivo alla tua TV. Il dispositivo può visualizzare risoluzioni 4K solo quando è collegato un dispositivo di visualizzazione appropriato.



1	<b>DC IN</b>	plug-in power supply	Connettore per l'alimentazione
2	<b>HD LAN</b>	Digital audio & video output	Uscita audio e video digitale
3	<b>LAN</b>	Ethernet port	Porta Ethernet
5	<b>USB</b>	USB 2.0 ports	Porte USB 2.0
6	<b>TF</b>	MicroSD memory card reader	Letttore di schede di memoria




	StandBy	StandBy
	Mute (Mute)	Muto
	Media player / Red	multimediale / rosso
	Music player / Green	musicale / verde
	Browser / Yellow	Browser / giallo
	APP overview / Blue	Panoramica APP / blu
	Volume control	Volume
	Forward/rewind	Avanti / Indietro
	Home (Desktop)	Casa (Desktop)
	Return / Back / Cancel	Ritorno / Indietro / Annulla
	Navigation buttons	Pulsanti di navigazione
	Select / OK	Selezionare / OK
	Menu button	Pulsante del menu
	Mouse function on/off	Funzione mouse on/off
	Numeric keys	Tasti numerici
	Switch digits/letters	Cambiare cifre/lettere
	Delete	Cancellare

**Notice:**

Some apps require functions such as GPS, position and acceleration sensors, multitouch or are explicitly designed for use on smartphones or tablets. These apps may only work to a limited extent on a stationary box with remote control!

**Avviso:**

Alcune app richiedono funzioni come GPS, sensori di posizione e accelerazione, multitouch o sono esplicitamente progettate per l'uso su smartphone o tablet. Queste app possono funzionare solo in misura limitata su un box fisso con telecomando!

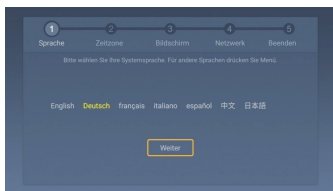

**Installation Wizard**

After the first start, the installation wizard is displayed. Follow the instructions on the screen to set up the device.

**Installazione guidata**

Dopo il primo avvio, viene visualizzata la procedura guidata di installazione. Segui le istruzioni sullo schermo per impostare il dispositivo.

Problem	Solution
No power	-Check if the power adapter is properly connected to the power and the TV Box. -press the power button on the remote control to turn on the power.
No picture	-Reconnect with HDMI cable or AV cable. -Check if the TV is switched on.
No sound or distorted sound	-Adjust the volume. -Check that the speakers are connected correctly
No audio or digital output	-Check the digital connections. -Check if your amplifier is set correctly.
The box does not respond to the Remote Control	-Aim the remote control directly at the sensor on the front of the TV Box -Reduce the distance to the TV Box. Replace the battery in the remote Control.
Player does not respond to some operating commands during playback	-Operations may not be permitted.Refer to the user manual. -Possibility of system halted,re-insert with power adapter to restart.
No sound during movies playback	-The audio codec may not be supported by the TV Box,You can change the supported audio on playing menu. -Check the volume.
The contents of the USB flash drive cannot be read	-The USB flash drive format is not compatible with the box. -If one of the USB can not be read,please turn off the TV Box for 30 seconds and restart the TV Box.
Slow operation of the USB flash drive	-Big file size or high resolution USB flash drive takes longer time to read and display on the TV screen.
No sound with HDMI connection	-Check the connection between the TV and the HDMI jack of box. -Check your TV system set up. Check the volume.
The TV screen is blank and the player LED is blinking	-Turn off your TV Box .wait 30 seconds, turn it on again. If under HDMI status, Check if HDMI connection is correct or change another HDMI cable set the output resolution of this TV Box into 720p.

Xoro Support has NO influence on the functionality and scope of third-party apps! Therefore, please always report complaints specifically with an app first to the manufacturer of the app before contacting our support! You can almost always find the respective contact information in the PlayStore directly on the product page of the app!



Hereby, MAS Elektronik AG declares that the radio equipment type XORO HST 290 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.xoro.de/downloads](http://www.xoro.de/downloads)

Problema	Soluzione
Assenza di alimentazione	-Controllare se l'adattatore di alimentazione sia correttamente collegato alla rete e il TV Box. -Premere il pulsante sul telecomando per accendere il potere.
Assenza di foto	-Ricollegare al cavo HDMI o cavo AV. -Controllare se il televisore è acceso.
Assenza di suono o suono distorto	-Regolare Il volume. -Controllare se gli altoparlanti siano collegati in modo corretto.
Assenza di audio o uscita digitale	-Controllare I collegamenti digitali -Controllare se l'amplificatore è impostato correttamente.
La scatola non risponde al telecomando	-Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore del TV Box. -Ridurre la distanza dal TV Box. -Cambiare le batterie del telecomando.
Il lettore non risponde ad alcuni comandi operativi durante la riproduzione	-Operazioni potrebbero non essere consentite.Rivolgere al manuale per l'utente -Probabilmente bloccato il sistema,inserire di nuovo l'adattatore di alimentazione per riavviarlo.
Nessun suono durante la riproduzione di film	-La decodifica audio potrebbe non essere supportata dal Box TV, potete passare a una audio supportato nel menu. -Controllare il volume
I contenuti della USB flash drive non possono essere riconosciuti.	-Il Formato di USB flash drive non è compatibile con la TV box. -Se uno dei USB non può essere letto, si prega di spegnere il TV Box per 30 secondi e dopo riavviare il TV Box
USB flash drive funziona lentamente	-File di grande dimensione o USB flash driver ad alta risoluzione richiede più tempo per riconoscere e visualizzare sullo schermo del televisore.

Il Supporto Xoro non ha alcuna influenza sulla funzionalità e sulla portata delle app di terze parti! Pertanto, si prega di segnalare sempre i reclami specifici di un'app al produttore dell'app prima di contattare il nostro supporto! Puoi quasi sempre trovare le rispettive informazioni di contatto nel PlayStore direttamente sulla pagina del prodotto dell'app!



Il fabbricante, XORO HST 290 dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [designazione del tipo di apparecchiatura radio] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.xoro.de/downloads](http://www.xoro.de/downloads)