



MeetingPad



BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)



Sicherheitshinweise

Elektronische Sicherheit.....	4
Verwendungszweck, Verpackungsinhalt	5

ERSTE SCHRITTE

Geräteübersicht.....	6
----------------------	---

SYSTEM

Seitenleisten, Navigationsleisten	7-8
Anmerkungsmodus	9-10
Weitere Werkzeuge	11-14
Systemeinstellungen	14-16
Whiteboard Funktionen	17-21
Speicherverwaltung	22
Bildschirmfreigabe	23

EU-Konformitätserklärung.....	24
--------------------------------------	-----------

Problembehandlung.....	24
-------------------------------	-----------

Gewährleistungsbedingungen.....	25
--	-----------

Recycling Informationen.....	26
-------------------------------------	-----------



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt werden sollten.



Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse B Gerätes. Diese Standards wurden entwickelt um Interferenzen mit anderen heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radiowellen verursachen und ist es nicht wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert, kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers, zum Beispiel beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes kommen.

Bedienungsanleitung

- Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuchs.
- Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden.

Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb)

- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
- Für den Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel. Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
- In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Das Gerät kann auf unbeschränkte Zeit ein Standbild auf dem Bildschirm anzeigen. Hierbei können Schäden am Bildschirm entstehen. Aktivieren Sie den Bildschirmschoner oder schalten Sie das Gerät aus. Betreiben Sie das Gerät nie permanent im 4:3 Modus. Dies könnte bei längere Benutzung zu Schäden am Bildschirm führen.
- Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden.



Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb) Fortsetzung

- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in staubigen Umgebungen. Starker Zigarettenrauch kann elektronische Geräte beeinträchtigen. Schäden durch Zigarettenrauch werden nicht im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung kostenlos behoben.

Verpackungsinhalt

Folgende Bestandteile gehören zum Lieferumfang:

- XORO MeetingPad
- Netzteil
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Falls eines dieser Teile fehlen sollte, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an Ihren Händler. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät an den Händler zurückgeschickt werden muss.

Möchten Sie mehr über die XORO Produkte erfahren?
Besuchen Sie uns im Internet auf **www.xoro.de**.
Dort finden Sie neben interessanten Neuigkeiten auch aktuelle
Bedienungsanleitungen im PDF-Format.



Anschlüsse auf der Vorderseite



On/OFF

Type-C

HDMI

Touch

USB

USB

Anschlüsse auf der Rückseite



LAN

LINE-OUT

TOUCH

HDMI

HDMI

USB2.0

USB3.0

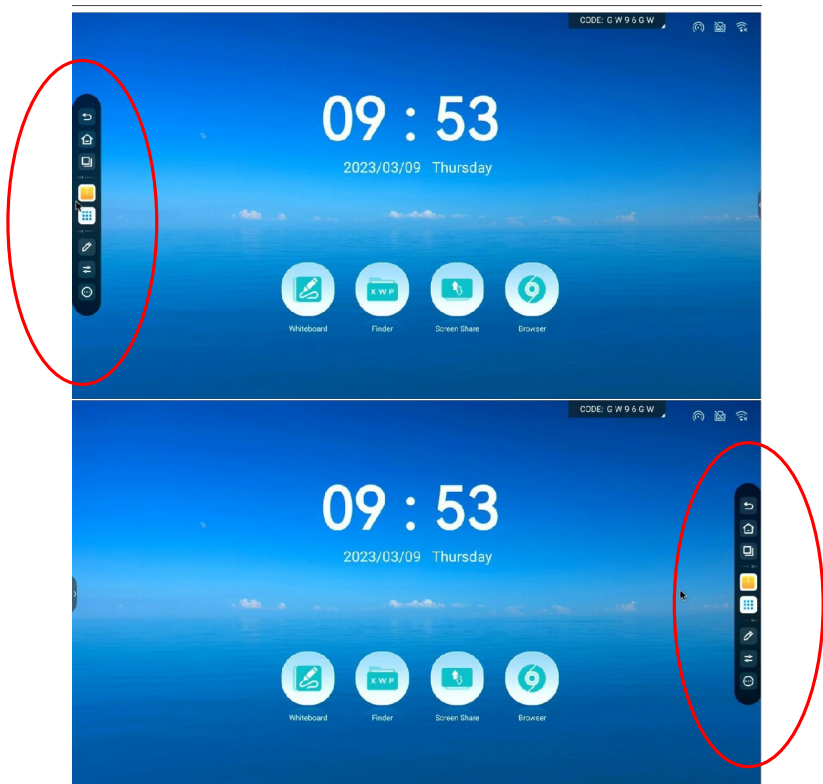


System-Startseite

Nach dem Start wird standardmäßig die Hauptschnittstelle aufgerufen.

Seitenleisten

Die Seitenleiste ist in eine linke und eine rechte Seitenleiste unterteilt. Klicken Sie auf die **Pfeile** an der linken/rechten Seite des Bildschirms, um die Seitenleiste aufzurufen.





Die Navigationsleiste


	RETURN: Klicken Sie auf das Symbol, um zurück zu kehren oder um das aktuelle Programm zu beenden.
	HOME: Klicken Sie auf das Symbol, um die Hauptschnittstelle des Systems aufzurufen.
	PROZESS: Klicken Sie auf das Symbol, um die Prozessverwaltungsschnittstelle zu öffnen und die Anwendung zu öffnen oder zu schließen. (1) Wenn kein Anwendungsprozess im Hintergrund läuft, erscheint die Meldung "Kein Fenster verfügbar". (2) Wenn mehrere Anwendungsprozesse im Hintergrund laufen, tippen Sie im Bereich der Prozessliste nach oben und unten, um den Anwendungsprozess anzuzeigen. (3) Berühren Sie die Prozessminiatur und ziehen Sie sie nach links oder rechts, bis sie aus dem Prozesslistenbereich heraus gleitet. Lassen Sie die Miniatur los, um den Anwendungsprozess zu schließen.



Anmerkungsmodus

Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf das Stiftsymbol 






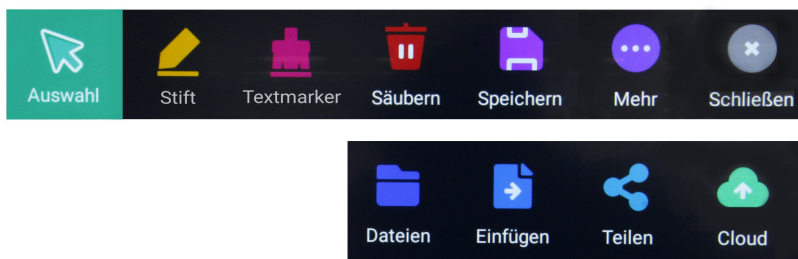
Im Anmerkungsmodus kann der Benutzer nach seinen Vorstellungen frei in die Oberflächeritzeln und Anmerkungen machen, um die Kommunikation und Erklärung zwischen den Benutzern zu erleichtern.



 Stift	STIFT: Diese Funktion wird standardmäßig bei der Eingabe von Anmerkungen verwendet
 Textmarker	TEXTMARKER: Der ursprüngliche Inhalt wird nicht vollständig abgedeckt, der Inhalt wird hervorgehoben.
 Säubern	REINIGEN: Klicken Sie auf das Symbol, um alle Schreibspuren in der Schnittstelle zu löschen und danach in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren.
 Auswahl	AUSWAHL: Klicken Sie auf das Symbol, beenden Sie den Anmerkungsmodus und werden Sie aufgefordert, den Anmerkungsinhalt zu speichern. Berühren Sie dieses Symbol, um den normalen Betrieb fortzusetzen, und die Anmerkungsfunktion wird nicht verschwinden.
 Speichern	SPEICHERN: Klicken Sie auf das Symbol, um den aktuellen Anmerkungsinhalt als PNG-Datei zu speichern.



Anmerkungsmodus (Fortsetzung)

 Mehr	MEHR: Klick auf dieses Symbol, um das Untermenü aufzurufen.
 Dateien	DATEIEN: Klicken Sie auf das Symbol, um die Dateisuche zu öffnen und direkt zum Verzeichnis zu springen, in dem die Anmerkungsdatei gespeichert ist.
 Einfügen	EINFÜGEN: Klicken Sie auf das Symbol, um den aktuellen Anmerkungsinhalt in die Whiteboard-Anwendung einzufügen.
 Teilen	TEILEN: Klicken Sie auf das Symbol, um einen QR-Code zu erzeugen. Benutzer können den Code scannen, um die aktuelle Anmerkungsdatei herunterzuladen, und die Datei durch Teilen des QR-Codes teilen.
 Cloud	CLOUD: Klicken Sie auf das Symbol, um die Liste der Cloud-Disk-Konten aufzurufen und die aktuelle Anmerkungsdatei auf die Cloud-Disk hoch zu laden. Wenn die Liste leer ist, klicken Sie auf das Symbol, um eine Cloud-Disk-Konto zu erstellen.
 Schließen	CLOSE: Klicken Sie auf das Symbol, um den Anmerkungsmodus zu beenden.



Weitere Werkzeuge

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten", um diese Werkzeuge durch Berühren und Ziehen des Werkzeugsymbols zu sortieren oder zurückzusetzen.

Klicken Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke des Symbols, um es dem Desktop hinzuzufügen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zurücksetzen", um es zurückzusetzen, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen", um die Änderung zu speichern.





Werkzeuge (Fortsetzung)

TIMER	Klicken Sie auf das Symbol, um die Timer-Funktion aufzurufen. Stellen Sie die Countdown-Zeit durch Berühren und Schieben ein. Klicken Sie auf "Start", um den Countdown zu starten, und lassen Sie eine Erinnerung ertönen, wenn der Countdown abgelaufen ist.
RECORD	Klicken Sie auf das Symbol, um den Bildschirmaufnahme-modus zu aktivieren, und verschieben Sie die Position durch Berühren und Ziehen des Popups.
STOPWATCH	Klicken Sie auf das Symbol, um das Stoppuhr-Tool aufzurufen, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Start", um die Zeitmessung zu starten. Sie können die Zeitmessung pausieren oder nach dem Starten der Zeitmessung durch Anklicken der Schaltfläche "Runde" die Anzahl der Runden zählen. Sie können die Zeitmessung durch Anklicken der Schaltfläche "Fortsetzen" fortsetzen oder die Zeit durch Anklicken der Schaltfläche "Zurücksetzen" nach der Pause neu starten.
FREEZE	Wenn Sie auf das Symbol klicken, bleibt die aktuelle Oberfläche unverändert . Sie können die aktuelle Oberfläche durch Vergrößern oder Verkleinern und Ziehen anzeigen.
CROP	Klicken Sie auf das Symbol, um den Zuschneide-Modus aufzurufen. Berühren Sie und ziehen Sie den Ort und die Größe des Screenshot-Feldes, und klicken Sie auf das Speicher-Symbol, um den Screenshot zu speichern (der Speicherpfad wird zur Ansicht abgefragt), oder klicken Sie auf <i>Abbrechen</i>, um den Screenshot abzubrechen.

Werkzeuge (Fortsetzung)

SPLIT SCREEN	Klicken Sie auf das Symbol, um den geteilten Bildschirm aufzurufen, und zwei Anwendungen können gleichzeitig angezeigt werden. Die Anwendung, die den geteilten Bildschirmmodus unterstützt, wird veranlasst. Klicken Sie, um die Anwendung im aktuellen Bereich zu schließen.
POLLKIT	Klicken Sie auf das Symbol, um die Abstimmungseinstellungen aufzurufen. Nach der Einstellung kann der QR-Code für die Abstimmung generiert werden, und der Benutzer kann den Code scannen, um abzustimmen. Im erweiterten Modus wird ein QR-Code generiert, um weitere Optionen einzustellen.
FAST FILE TRANSFER	Klicken Sie auf das Symbol, um das Tool zur schnellen Dateiübertragung zu öffnen, das einen QR-Code generiert, den die Benutzer scannen, um anschließend Dateien hochladen zu können.
CALENDER	Klicken Sie auf das Symbol, um das Kalendertool zu öffnen und den Kalender anzuzeigen. Sie können auch neue Aufgaben anzeigen und erstellen, indem Sie auf das Plusymbol klicken. Die Uhrzeit wird durch Berühren und Verschieben des Datums eingestellt.
TOUCHOVERLAY	Klicken Sie auf das Symbol, um den Modus für die Berührungssperre zu aktivieren. Klicken Sie zum Sperren auf das Symbol in der unteren linken Ecke. Nach dem Sperren berühren Sie Sperren. Zu diesem Zeitpunkt ist das Berühren anderer Stellen ungültig. Klicken Sie erneut auf, um die Berührung wiederherzustellen.



Werkzeuge (Fortsetzung)

CAMERA	Klicken Sie auf das Symbol, um den Kameramodus aufzurufen und die Benutzeroberfläche der Kamera anzuzeigen.
SCREENLOCK	Klicken Sie auf das Symbol, um den Bildschirm zu sperren. Sie müssen ein Passwort für die Bildschirmsperre festlegen. Wenn Sie den Bildschirm aufwecken, müssen Sie das Passwort für die Bildschirmsperre eingeben.

Die Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich in der oberen rechten Ecke der Hauptschnittstelle. Sie zeigt den Netzwerkstatus des aktuellen Geräts an.

Systemeinstellungen

Zu den Systemeinstellungen gehören hauptsächlich Drahtlos- und Netzwerkeinstellungen, Personalisierung, Ein- und Ausgabe, System und andere Funktionen.

Drahtlos- und Netzwerkeinstellungen

Ethernet	Schalten Sie die Ethernet-Funktion ein oder aus, um die IP-Adresse automatisch zu beziehen oder Ethernet-Informationen wie IP und Gateway manuell einzustellen.
WI-FI	Nach dem Einschalten kann das verfügbare Netzwerk automatisch abgerufen und angezeigt werden.
Hotspot	Schalten Sie den Hotspot ein oder aus, und konfigurieren Sie den Hotspot-Namen und das Passwort.
Bluetooth	Stellen Sie eine Verbindung über Bluetooth zu Geräten in der Liste der verfügbaren Geräte her.

Personalisierung

Hintergrundbild	Es kann ein statisches oder dynamisches Hintergrundbild eingestellt werden, und es können auch eigene Hintergrundbilder hinzugefügt werden.
Bildschirmschoner	Sie können den Standard-Bildschirmschoner einstellen oder ein benutzerdefiniertes Bildschirmschonerbild hinzufügen.
Bildschirmsperre	Passwort für die Bildschirmsperre : Nach der Einstellung des Passworts müssen Sie das Passwort eingeben, um den Bildschirm aufzuwecken.

Eingabe und Ausgabe

Ton	• Der Berührungston kann ein- oder ausgeschaltet werden • Tonausgabe einstellen: Lautsprecher, Lineout, gemischt
Geräteverwaltung	• USB-Sperre ein- oder ausschalten • Geräte vertrauen
Eingangseinstellungen	Eingangskanal-Alias kann eingestellt werden
Externe Quelle Anzeigeeinstellungen	HDMI OUT Format wählbar 1080P_ 60Hz und 3840× 2160_ 60Hz.



System

Datum und Uhrzeit	12/24-Stunden-System ist optional, die Verwendung von Netzwerkzeit ist optional, und Datumsformat und Zeitzone können eingestellt werden.
Sprache und Tastatur	Einstellen der Systemsprache, Umschalten der Eingabemethode, virtuelle Tastatur, Tastaturoptionen.
Region	Wählen Sie das zu verwendende Land und die Region.
Storage	Ansicht der internen Speichernutzung und der Nutzung des laufenden Speichers.
Starten und Herunterfahren	Startkanal, geplanter Start-/Herunterfahrplan, Aufforderung zum Herunterfahren, Bildschirmschonerzeit, Ruhezeit und Bildschirmschoneranzeige.
System-Update	Das neueste Upgrade-Paket kann für ein Upgrade erkannt werden.
Werkseinstellungen	Die Daten werden gelöscht und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

Whiteboard Funktionen

NEU	Klicken Sie auf das Symbol, um eine neue Whiteboard-Oberfläche zu erstellen. Wenn die vorherige Oberfläche nicht gespeichert ist, werden Sie gefragt, ob sie gespeichert werden soll. Die neue Oberfläche kann bearbeitet und gespeichert werden.
ÖFFNEN	Klicken Sie auf das Symbol, um die Datei in dem Verzeichnis zu öffnen, in dem die Whiteboard-Datei gespeichert ist. Klicken Sie auf die Datei, um sie direkt zu öffnen, und Sie können sie erneut bearbeiten und speichern.
SPEICHERN	Klicken Sie auf das Symbol, um den aktuell geschriebenen Inhalt zu speichern. Der Standardzeitpunkt ist "Speichern". Der Benutzer kann den Namen für die Speicherung anpassen. Der Benutzer kann den integrierten Speicher oder einen USB-Flash-Datenträger zum Speichern der Whiteboard-Datei auswählen.
SPEICHERN UNTER	Klicken Sie auf das Symbol zum Speichern unter, das der Speicherfunktion ähnelt, aber als andere Datei gespeichert wird.
IMPORTIEREN	Klicken Sie auf das Symbol, wählen Sie das zu importierende Dateiformat, wählen Sie dann den Pfad der zu importierenden Datei und bestätigen Sie den Import.
EXPORTIEREN	Klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie das Dateiformat, das Sie exportieren möchten, und wählen Sie dann den Pfad zum Speichern der exportierten Datei. Sie können den zu speichernden Namen anpassen.
CLOUD-Speicher	Klicken Sie auf das Symbol, wählen Sie den Typ des zu verwendenden Cloud-Datenträgers und laden Sie ihn nach dem Einloggen auf den Cloud-Datenträger hoch.



Whiteboard Funktionen (Fortsetzung)

THEMA	Klicken Sie auf das Symbol, um die Vorlage und den Hintergrund einzustellen.
Email senden	Klicken Sie auf das Symbol, um das aktuelle Whiteboard zu speichern.
EINSTELLUNGEN	Klicken Sie auf das Symbol, um den Löschmodus einzustellen, das Schreiben mit mehreren Fingern zu aktivieren, die automatische Helligkeitsanpassung und die benutzerdefinierte Symbolleiste zu aktivieren. Benutzerdefinierte Symbolleiste: Mit Ausnahme einiger Werkzeuge, die in der Symbolleiste gesperrt sind, können Sie festlegen, ob andere Werkzeuge in der Symbolleiste angezeigt werden.
BEENDEN	Klicken Sie auf das Symbol, um die Whiteboard-Anwendung zu beenden. Wenn noch ungespeicherte Inhalte vorhanden sind, werden Sie gefragt, ob Sie sie speichern möchten, und kehren dann direkt zur Hauptschnittstelle zurück.
TEILEN	Klicken Sie auf das Symbol, um den aktuellen Whiteboard-Inhalt zu exportieren und einen QR-Code erzeugen. Scannen Sie den Code, um die Whiteboard-Datei herunterzuladen. Benutzer können den QR-Code weitergeben, um die Whiteboard-Datei zu teilen. Diese Funktion erfordert eine Vernetzung.
LISTE	Klicken Sie auf das Symbol, um die Dateiliste aufzurufen. In der aktuellen Oberfläche können Sie neue Dateien erstellen, bestehende Dateien umbenennen, Pfade anzeigen und Dateien löschen.




Grundfunktionen

SELECT	Klicken Sie auf das Symbol, um vom Schreibmodus in den Auswahlmodus zu gelangen. Sie können die Handschrift, die Form, das eingefügte Bild und andere Inhalte in der gezeichneten Oberfläche verschieben, einfärben, spiegeln, nach oben legen, löschen, klonen, drehen und zoomen.
FARBE	Klicken Sie auf das Symbol, um die Farbe des ausgewählten Inhalts zu ändern.
SPIEGELN	Klicken Sie auf das Symbol, um den ausgewählten Inhalt nach oben und unten oder nach links und rechts zu spiegeln.
OBEN	Klicken Sie auf das Symbol, um den ausgewählten Inhalt an den Anfang zu stellen.
KLONEN	Klicken Sie auf das Symbol, um den ausgewählten Inhalt zu duplizieren.
LÖSCHEN	Klicken Sie auf das Symbol, um den ausgewählten Inhalt zu löschen.
STIFT	Klicken Sie auf das Symbol, um den Schreibmodus zu aktivieren. Klicken Sie erneut, um den Stifttyp, die Farbe und Dicke zu verändern. Klicken Sie auf das Symbol, um die Farbpalette zu erweitern und die Pinselfarbe anzupassen.
RADIERGUMM	Klicken Sie auf das Symbol, um den Radiergummi-Modus zu aktivieren. Der geschriebene Inhalt kann durch Berühren gelöscht werden. Klicken Sie erneut auf das Symbol, um den Radierbereich einzustellen.



Grundfunktionen (Fortsetzung)

ALLES LÖSCHEN	Klicken Sie auf das Symbol, um den geschriebenen Inhalt, die Form usw. vollständig zu löschen.
LINEAL	Klicken Sie auf das Symbol, um den Typ des langen Lineals, des rechtwinkligen Lineals und Winkelmesser. Die Skalenleiste des Lineals kann gerade Linien zeichnen und hat eine Längenanzeige. Der Winkelmesser kann Winkel messen und beliebige Winkel zeichnen.
FORM	Klicken Sie auf das Symbol, um Standardgrafiken durch Berühren und Ziehen auf der Whiteboard-Oberfläche zu zeichnen. Klicken Sie erneut, um Grafikformen auszuwählen, wechseln Sie zwischen Ebenengrafiken und dreidimensionale Grafiken, und passen Sie die Farben an. Klicken Sie auf das Symbol, um die grobe Form, die Sie zeichnen, intelligent zu verschönern und sie in eine regelmäßige Form zu verwandeln.
TABELLE	Klicken Sie auf das Symbol, berühren und ziehen Sie, um die Tabellengröße auszuwählen, und klicken Sie auf "Einfügen", um die Tabelle einzufügen. Im Auswahlmodus können Sie die Tabelle ziehen und bearbeiten.
MINDMAP	Klicken Sie auf das Symbol, um eine erste Mindmap auf der aktuellen Seite einzufügen. Klicken Sie auf den Knoten, um ihn zu bearbeiten und eine Mindmap zu erstellen. Klicken Sie auf, um einen untergeordneten Knoten in der Richtung des aktuellen Knotens. Klicken Sie auf, um die Abfrage zum Löschen anzuzeigen. Bestätigen Sie, um den aktuellen Knoten zu löschen.



Grundfunktionen (Fortsetzung)

HAFTNOTIZEN	Klicken Sie auf das Symbol, um die Notiz zu bearbeiten, geben Sie die Notiz ein Inhalt über die Softtastatur, wählen Sie die Notenfarbe auf der Seite und klicken Sie auf "ok", um die Note erfolgreich hinzuzufügen.
VORSCHAU	Klicken Sie auf das Symbol, um den Roaming-Modus aufzurufen, und zoomen Sie die gesamte Seite (ganz) durch Mehrfinger-Touch-Bedienung für ein einfaches Browsen ein und aus.
RASTER	Klicken Sie auf das Symbol, um ein vierzeiliges Raster einzufügen, das beim Schreiben innerhalb des vierzeiligen Rasters automatisch verschönert wird. Es wird nur die englische Verschönerung unterstützt.
RÜCKGÄNGIG & WIEDERHERSTELLEN	Klicken Sie auf das Symbol, um den nicht gespeicherten Vorgang rückgängig zu machen. Sie können den Vorgang mehrmals rückgängig machen.
HINZUFÜGEN	Wenn Sie eine neue Seite hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Symbol zum Hinzufügen einer neuen Seite und schalten Sie die aktuelle Oberfläche auf eine neue Seite um.
VORHERIGE & NÄCHSTE	Wenn es mehrere Seiten gibt, können Sie auf das Symbol klicken, um die Seiten zu wechseln.
SEITENNUMMER	Klicken Sie auf das Symbol, um alle Seitenminiaturbilder anzuzeigen. Sie können eine Seitenminiaturansicht zum Wechseln oder Löschen auswählen.




Speicherverwaltung (Keeper)

CLEAN MEMORY	Klicken Sie auf das Symbol, um den Speicherplatz zu löschen .
CLEAN TRASH	Klicken Sie auf das Symbol, um überflüssige Dateien automatisch zu löschen .
ONE KEY OPTIMIZE	Klicken Sie auf das Symbol, um den Speicher zu optimieren und Müll zu beseitigen.
SYSTEM VERSION	Klicken Sie auf das Symbol, um die Versionsinformationen anzuzeigen.
EXIT	Klicken Sie auf das Symbol, um die Anwendung Tablet Butler zu beenden .

Bildschirmfreigabe

Die Hauptfunktion der Anwendung besteht darin, die Inhalte von Mobiltelefonen, Tablets oder Computern durch drahtlose Übertragung auf das Konferenz-All-in-One-Gerät zu projizieren und die drahtlose Bildschirmübertragungsfunktion des Projektionsgeräts und des projizierten Geräts wirklich zu realisieren.

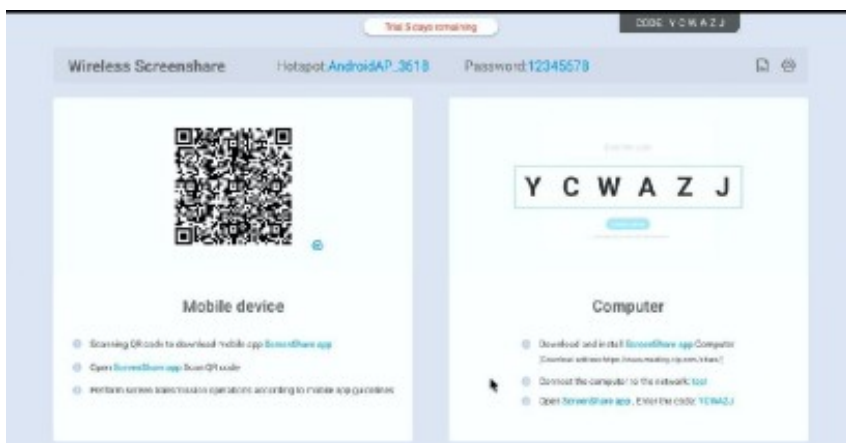Hinweis: Mobiltelefone, Tablets oder Computer müssen sich im selben LAN befinden wie das Konferenz-Tablet.



So gehen Sie vor

Nachdem das Mobiltelefon oder Tablet angeschlossen ist, scannen Sie den Code, um den Client herunterzuladen und zu installieren. (Das IOS-System muss den Client nicht installieren); Der Computer lädt und installiert den Bildschirmübertragungs-Assistenten-Client entsprechend der Download-Adresse.

Nach der Installation verwenden das Gerät und die All-in-One-Maschine das gleiche Netzwerk. Der Bildschirm kann übertragen werden, indem Sie den Bildschirmübertragungsassistenten des Android-Mobiltelefons öffnen und den QR-Code scannen.

Der Bildschirm kann auch übertragen werden, indem Sie das AirPlay-Verbindungsgerät eines Apple-Mobiltelefons öffnen. Der Bildschirm kann auch erfolgreich übertragen werden, indem Sie den Bildschirmübertragungscode des Computers eingeben.



WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieses Gerät darf in folgenden europäischen Ländern betrieben werden (siehe Tabelle).

Dieses Gerät kann auch in anderen nicht- europäischen Ländern betrieben werden.

Die Nutzung des WLAN Frequenzbandes 5150 - 5350 MHz ist auf den Gebrauch in Innenräumen beschränkt.

AT	BE	BG	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE
IT	LT	LU	LV	MT
NL	PL	PT	RO	SE
SI	SK			

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die MAS Elektronik AG, dass der Funkanlagentyp MeetingPad der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.xoro.de/downloads/



Produktsicherheit/Herstelleradresse

MAS Elektronik AG
Carl-Zeiss-Str. 31
21614 Buxtehude
product-safety@mas.de

Problembehandlung

Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie es immer qualifiziertem Personal. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:

- Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
- Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
- Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert. .
- Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.

Verwenden Sie originale Ersatz- und Zubehörteile. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und anderen Pannen führen.

XORO-Kundendienst: Tel. 04161/ 800 24 24 (Mo-Fr: 09-17:30 Uhr) oder
support@ersservice.de



Gewährleistungsbedingungen

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind.

Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).

Die Mangelanprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.

Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter <http://www.xoro.de/service/> oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie der Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an:

Kontakt mit dem XORO-Kundendienst aufnehmen:

Per Telefon: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 09-17:30 Uhr)

Per eMail: support@ersservice.de

ERS GmbH Elektronik Repair Service
Carl-Zeiss-Str. 31
21614 Buxtehude / Niedersachsen
Germany

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.



Recycling Informationen

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten (Altgeräte)

Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt, den Begleitmaterialien und/oder auf der Verpackung bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, solche Geräte getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen. Altgeräte müssen zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zugeführt werden. Des Weiteren besteht die Verpflichtung, Batterien, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Entsorgung des Altgerätes zu entfernen und diese getrennt zu entsorgen. Gleiches gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entfernt werden können. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei. Verbraucher müssen eigenverantwortlich persönliche Daten, die ggf. auf dem Altgerät gespeichert sind, vor der Entsorgung löschen.



Altgeräte können kostenfrei im Handel zurückgegeben werden. Eine Rücknahmepflicht von Altgeräten besteht in Deutschland für:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Diese Händler müssen pro Rückgabe bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen. Größere Altgeräte müssen beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts der gleichen Art kostenfrei zurückgenommen werden; dies gilt auch für Lieferungen nach Hause.
- Versandhändler mit einer Versand- und Lagerfläche von mindestens 400 m² müssen Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte (>100 cm²) und Großgeräte (eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm) beim Verkauf eines Neugerätes kostenfrei zurücknehmen. Für die Rücknahme von Lampen und Kleingeräten müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Wiederverwertung von Verpackungsmaterial, Papier und Pappe

Die Verpackung des Gerätes besteht aus wieder verwertbaren Materialien. Das Materialwiederverwertungssymbol mit Recycling-Code dient der Kennzeichnung der verwendeten Materialien. Geben Sie Verpackungen, Pappe und Papier nicht in den allgemeinen Hausmüll.



Batterien

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Dieses Symbol auf Batterien bedeutet, dass diese nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.



Ein chemisches Symbol (Pb für Blei, Hg für Quecksilber, Cd für Kadmium) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber, mehr als 0,004% Blei oder mehr als 0,002% Kadmium enthält. Durch eine richtige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.



Hg, Pb, Cd



XORO by MAS Elektronik AG

**Carl-Zeiss-Str. 31
21614 Buxtehude
Deutschland**

Tel: 04161 800 24 24

www.xoro.de

