



Wi-Fi Stick für Xoro HRK 8910Hbb+

VEZZY 100 - 802.11 a/b/g/n 2x2 USB Dongle
EAN: 4260001037542 Artikelnummer: ACC100810

MAS Elektronik AG Weidegrund 3 21614 Buxtehude

Voraussetzungen

- Xoro HRK 8910Hbb+ DVB-C Receiver. Mit anderen Receivern kann der Stick nicht verwendet werden.
- Korrekt konfigurierter Router für den Internetzugang mit aktiviertem WLAN/Wi-Fi (Der Name Ihres WLAN/Wi-Fi Netzwerks und das Kennwort müssen Ihnen bekannt sein. Das Netzwerk darf nicht "versteckt" sein. Die Funktion DHCP muss eingeschaltet sein, dies ist im Auslieferungszustand nahezu aller Router der Fall). Bitte beachten Sie zur Einrichtung des Routers dessen Handbuch. Für die höchste Übertragungsleistung empfehlen wir einen Router mit dem WLAN/Wi-Fi Standard 802.11n, der in den Frequenzbereichen 2,4GHz und 5GHz übertragen kann. Router mit älterem Übertragungsstandard werden jedoch auch vom dem Wi-Fi Stick unterstützt.
- Breitband-Internetzugang (Wir empfehlen min. 6Mbit und einen Flatrate-Tarif)
- Besuchen Sie die Internetseite www.xoro.de/service/ und überprüfen Sie, ob neue Software für Ihren Receiver verfügbar ist. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung für den Xoro HRK 8910Hbb+.



Drahtlosverbindung einrichten

Achtung: Sollten Sie die Erstinstallation des Receivers (Sendersuchlauf usw.) noch nicht durchgeführt haben, so führen Sie diese bitte zuerst durch, um den Vorgang so einfach wie möglich zu gestalten.

- Schalten Sie den Receiver mit der **POWER**-Taste aus (rote Taste oben auf der Fernbedienung). Warten Sie ggf., bis der Receiver das Display ausschaltet.
- Verbinden Sie den Wi-Fi Stick mit der USB-Buchse auf der Rückseite des Receivers.
- Schalten Sie den Receiver wieder ein. Auf dem Bildschirm wird die Mitteilung "Wi-Fi Dongle ermittelt" angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie mit der Pfeiltaste **▼** den Menüpunkt "Einstellungen" aus (mit **OK** bestätigen), anschließend wählen Sie den Menüpunkt "Internet-Einstellungen" aus (mit **OK** bestätigen).
- Ändern Sie die Einstellung "Netzwerk-Typ" von *Drahtgebundenes Gerät* auf *Drahtloses Gerät* (mit der Pfeiltaste **►**).
- Wenn Sie das erste Mal eine drahtlose Verbindung herstellen, listet der Receiver jetzt alle sichtbaren Netzwerke auf. Mit der **BLAUEN** Taste können Sie die Suche nach Netzwerken auch manuell starten.
- Wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk (**▲/▼**) aus der Liste aus, bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
- Der Receiver fragt nach dem Kennwort für Ihr Netzwerk. Die Eingabe des Kennworts erfolgt über die Zahlentasten **0-9**. Gehen Sie für die Eingabe von Buchstaben und Zahlen so vor, wie beim Schreiben einer SMS mit dem Handy. Drücken Sie z.B. die Taste **2** mehrfach, um die Buchstaben "ABCabc" oder die Zahl "2" einzugeben. Möchten Sie einen weiteren Buchstaben eingeben, drücken Sie die Pfeiltaste **►**. Mit der Pfeiltaste **◀** können Sie ein bereits eingegebenes Zeichen auswählen und ggf. mit den Zahlentasten **0-9** korrigieren. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Kennwort zu speichern. Mit der Taste **EXIT** brechen Sie die Kennworteingabe ab.

Hinweis: Sollte der Receiver während der Kennworteingabe erneut die Liste mit den verfügbaren Netzwerken einblenden, drücken Sie bitte die Taste **MENU**, um zur Kennworteingabe zurückzukehren.

- Der Receiver benötigt ggf. einige Sekunden, um die Verbindung aufzubauen und die Netzwerkeinstellungen vom Router zu beziehen.
- Die Verbindung ist aufgebaut, wenn der "Netzwerkstatus" *Verbunden* angezeigt wird. Hinter dem Netzwerknamen wird die ungefähre Signalstärke angezeigt.
- Die Einrichtung der Verbindung ist hiermit abgeschlossen. Verlassen Sie das Menü mit der Taste **EXIT**. Der Receiver benötigt beim jedem Einschalten einen kleinen Augenblick, um den Wi-Fi Stick zu erkennen und die Drahtlosverbindung auszubauen.

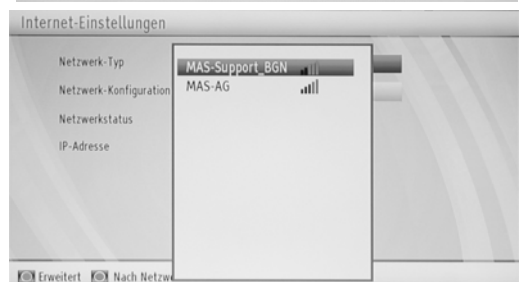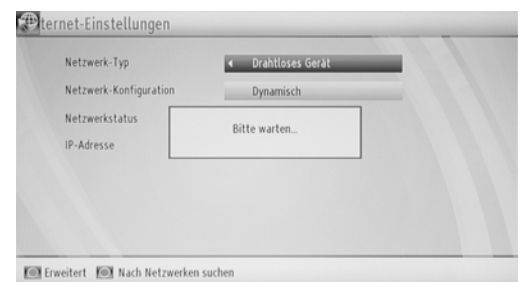

Kundendienst für Xoro-Produkte:

Per Telefon: **040 - 77 11 09 17** (Mo-Fr, 11.00Uhr bis 17.00Uhr)
Per eMail: support@ersservice.de