

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

HR 8530pro

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X




Schnellstart-Anleitung **Anschließen & Grundfunktionen**

Telefonischer Kundendienst: 040 77 11 09 17
(Mo-Fr 09:00 - 18:00Uhr)



Lieferumfang

Überprüfen Sie sofort nach dem Kauf die Vollständigkeit des Zubehörs. Sollte Zubehör fehlen, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, beim dem Sie das Gerät erworben haben.

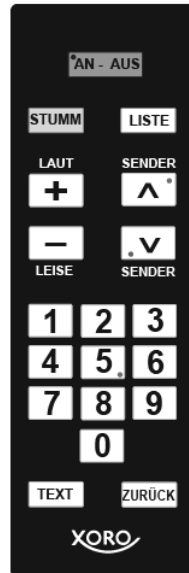

Lieferumfang: Xoro HRS 8530pro, Bedienungs- und Schnellstart-Anleitung, Hauptfernbedienung, vereinfachte Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung





Anschließen

Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet und von dem Stromnetz getrennt sind.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Fernsehers und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der ebenfalls beiliegenden Bedienungsanleitung.

Anschluss an die Satellitenantenne:

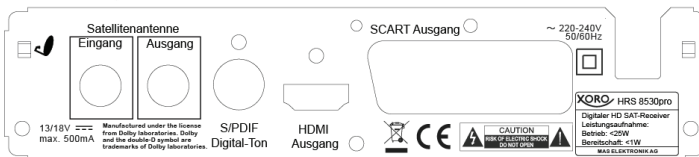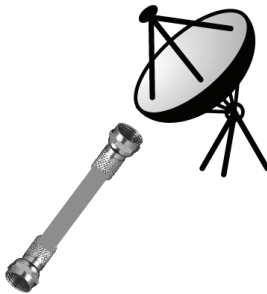

Verbinden Sie das Kabel Ihrer Satellitenempfangsanlage mit dem Satellitenantennen-**Eingang** des HRS 8530pro. Verschrauben Sie den F-Stecker handfest mit dem **Eingang**. Achten Sie darauf, dass keine Kurzschlüsse am F-Stecker entstehen.





Anschluss an den Fernseher

Der Receiver ist mit einem SCART- und einem HDMI-Ausgang ausgestattet. Dadurch können Sie den HRS8530pro sowohl mit modernen Flachbild-Fernsehern, als auch mit älteren Geräten mit Bildröhre verbinden.

Sollte Ihr Fernseher über beide Anschlüsse verfügen, verwenden Sie bitte ein HDMI-Kabel für den Verbindung zum Receiver. Nur über den HDMI-Ausgang können Bild und Ton digital und hochauflösend übertragen werden.

Anschließen mit HDMI-Kabel

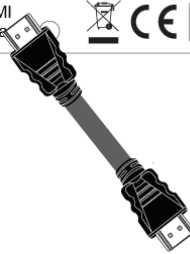
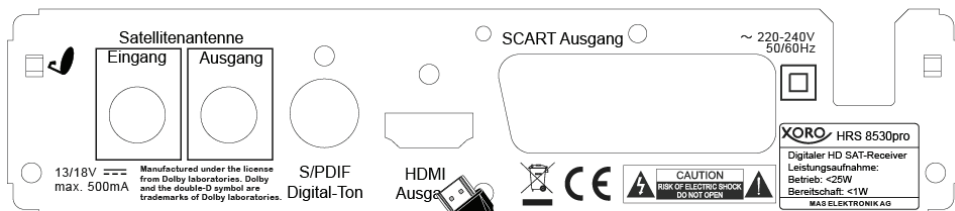


Anschließen

Verbinden Sie den "HDMI-Ausgang" des Receivers mit einem HDMI-Eingang an Ihrem Fernseher.

- Bitte verwenden Sie hochwertige HDMI-Kabel.
- Schauen Sie im Handbuch Ihres Fernsehers nach, wie Sie den HDMI-Eingang auswählen müssen.

Anschließen mit SCART-Kabel

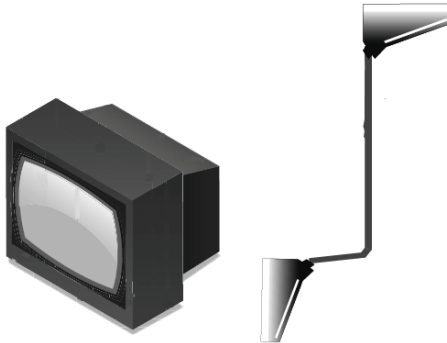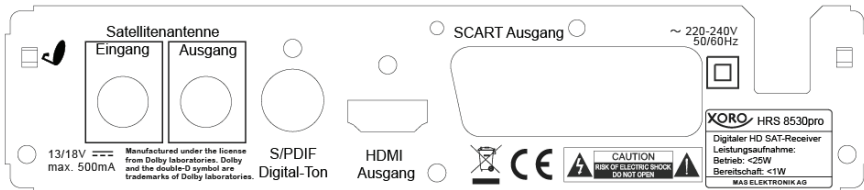

Verbinden Sie den "SCART-Ausgang" des Receiver mit einem SCART-Eingang an Ihrem Fernseher.

- Bitte verwenden ein hochwertiges, abgeschirmtes SCART-Kabel.
- Beim Einschalten des Receivers schalten die meisten Fernseher automatisch zum SCART-Eingang um.



Stromversorgung

Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose. Der Receiver schaltet sich immer automatisch ein, sobald er mit Strom versorgt wird.

Weitere Geräte anschließen

Das Anschließen weiterer Gerät wird in der ebenfalls beiliegenden Bedienungsanleitung für den HRS 8530pro im Detail beschreiben.




Fernbedienung

Der HRS 8530pro wird mit zwei Fernbedienungen ausgeliefert. In dieser Schnellstart-Anleitung wird die Verwendung des Receivers mit der vereinfachten Fernbedienung beschrieben. Die Verwendung der Hauptfernbedienung wird in der ebenfalls beiliegenden Bedienungsanleitung für den HRS 8530pro beschreiben.

Batterien einlegen


- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.

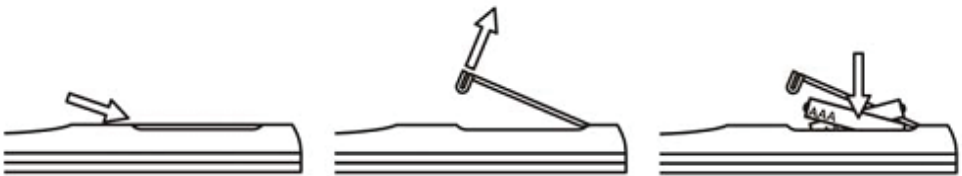

- Legen Sie die Batterien (1,5V Größe AAA) in das Fach ein. Achten Sie bitte beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Schieben Sie die Batterieklappe wieder auf .
- Richten Sie die Fernbedienung immer auf den Receiver. Die Entfernung zu dem Gerät sollte nicht mehr als 5 Meter betragen.



Übersicht:

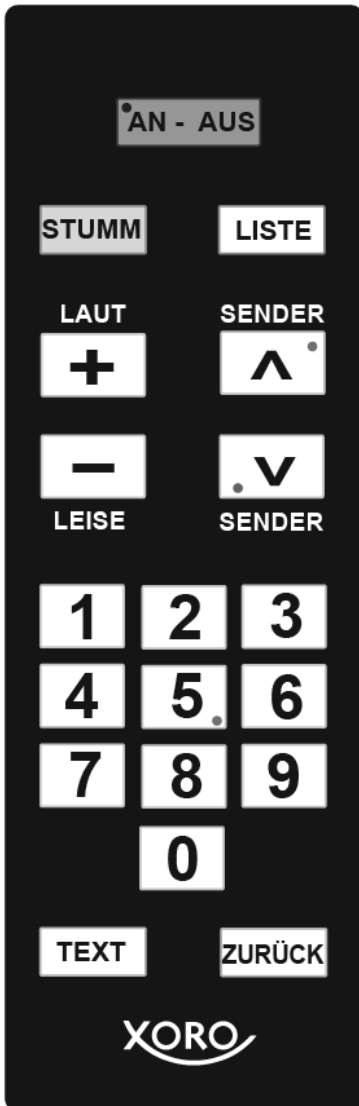

AN - AUS

Receiver ein- und ausschalten

STUMM

Ton ein- und ausschalten

LISTE

Senderliste anzeigen

LAUT/LEISE + -

Lautstärke erhöhen/verringern

SENDER ^ v

Sender umschalten

0 - 9 (Zahlentasten)

Programmnummer oder Videotextseite eingeben

TEXT

Videotext ein-/ausschalten

ZURÜCK

Zurück zum letzten Sender umschalten, Videotext und Senderliste ausblenden



Erstes Einschalten

Nach dem Einstecken des Netzsteckers startet der HRS 8530pro automatisch. Für den Startvorgang benötigt das Gerät einige Sekunden.

Der Xoro HRS 8530pro ist für die Verwendung in Deutschland voreingestellt. Eine vorsortierte Senderliste für den Satelliten Astra 1 (19.2° Ost) ist ebenfalls vorprogrammiert.

Die meisten Kunden müssen nach dem ersten Einschalten keine weiteren Einstellungen vornehmen.

Details zu weiteren Konfiguration finden Sie in der ebenfalls beiliegenden Bedienungsanleitung des HRS 8530pro:

- Sollten Sie Ihr Fernsehprogramm nicht über ASTRA empfangen oder über mehrere Antennen und LNB verfügen, lesen Sie bitte auf Seite 16 nach, wie Sie den Receiver für Ihre Antennenanlage anpassen und einen neuen Suchlauf durchführen.
- Möchten Sie den Receiver für die Verwendung mit einem 4/3-Fernseher anpassen, lesen Sie bitte Seite 31.




Ein- und Ausschalten des Receivers

Mit der Taste **AN - AUS** schalten Sie den Receiver ein und aus. Das Gerät benötigt nach jedem Einschalten einige Sekunden, bis es betriebsbereit ist.



Die Kontrolllampe am Receiver leuchtet rot, wenn das Gerät ausgeschaltet (Bereitschaftsbetrieb) ist. Ist der Receiver eingeschaltet, leuchtet sie grün.


Solange der Receiver ausgeschaltet ist, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit an. Im eingeschalteten Zustand wird die Programmnummer des aktuellen Fernsehsenders angezeigt.

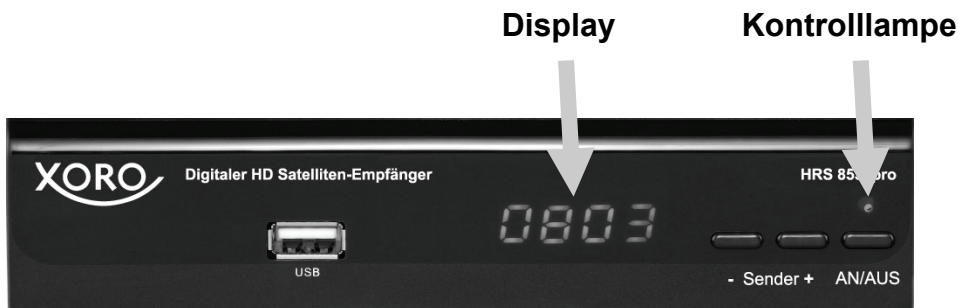

Die Tasten **AN/AUS** bzw. **AN - AUS** und **SENDER** finden Sie auf der Fernbedienung und auf der Vorderseite des Receivers.

Sender umschalten


Mit den **SENDER**-Tasten auf der Fernbedienung oder am Receiver können Sie zwischen den Fernsehsendern umschalten (zum vorherigen bzw. nächsten Sender). Drücken Sie die Tasten wiederholt, bis der gewünschte Sender auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

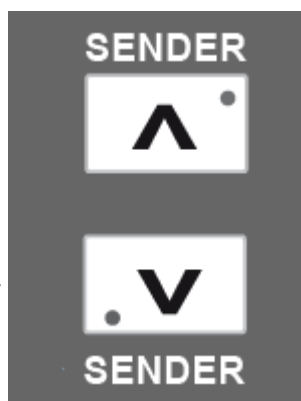

Wenn Sie die Programmnummer eines Senders bereits kennen, können Sie diese auch über die Zahlentasten **0-9** eingeben.

Eingabe einstelliger Programmnummern:

Für das Programm Nr. 5 drücken Sie einfach die Taste **5**. Nach einer kurzen Wartezeit schaltet der Receiver um.

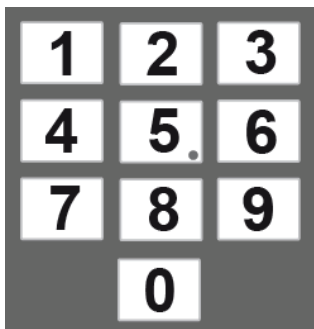

Eingabe mehrstelliger Programmnummern:

Für das Programm Nr. 36 drücken Sie zunächst die Taste **3** gefolgt von der Taste **6**. Nach einer kurzen Wartezeit schaltet der Receiver um.

Die Programmnummern werden oben rechts auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.




Lautstärke einstellen

Mit den Tasten **LAUT+** und **LEISE-** auf der Fernbedienung können Sie die Lautstärke erhöhen (**LAUT**) und verringern (**LEISE**).

Um den Ton kurzzeitig abzuschalten, drücken Sie die Taste **STUMM**. Die Meldung "Ton aus" wird oben links auf dem Fernseher angezeigt.


Ein erneuter Druck auf die Taste **STUMM** schaltet den Ton wieder ein.

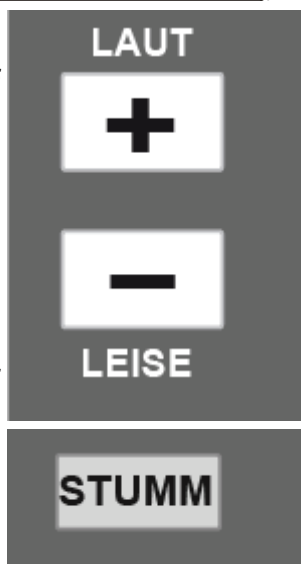

Videotext

Drücken Sie die Taste **TEXT** auf der Fernbedienung, um den Videotext einzublenden. Mit den Zahlentasten **0-9** geben Sie die Nummer der Videotext-Seite ein, die Sie anzeigen lassen wollen.

Um den Videotext abzuschalten, drücken Sie die Taste **TEXT** oder **ZURÜCK**.

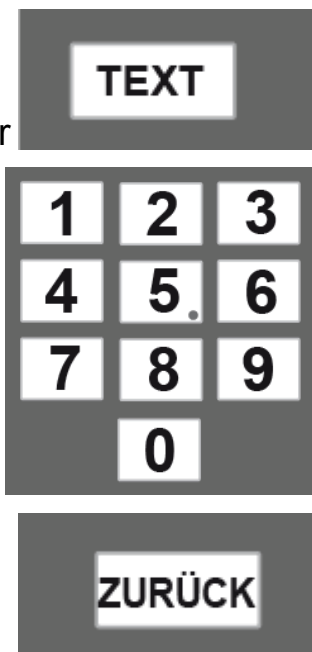

ZURÜCK-Taste

Während des normalen Fernsehens schalten Sie mit der Taste **ZURÜCK** zurück zu dem Sender, den Sie vor dem letzten Umschalten angesehen haben.

A rectangular button with a dark grey background and a white rectangular area in the center containing the word "ZURÜCK" in black, uppercase letters.

Senderliste

Mit der Taste **LISTE** können Sie eine Liste der verfügbaren Fernsehsender anzeigen.

Mit den **SENDER** Tasten können Sie einen Fernsehsender auswählen.

Möchten Sie zu dem ausgewählten Sender umschalten, drücken Sie bitte die Taste **LISTE** erneut.

Wenn Sie die Senderliste ausblenden möchten, ohne zu einen anderen Sender umzuschalten, drücken Sie bitte die Taste **ZURÜCK**.

A rectangular button with a dark grey background and a white rectangular area in the center containing the word "LISTE" in black, uppercase letters.A rectangular button with a dark grey background. At the top, the word "SENDER" is written in white, uppercase letters. Below it is a white square containing a black upward-pointing arrow with a small white dot in the top right corner.A rectangular button with a dark grey background. At the bottom, the word "SENDER" is written in white, uppercase letters. Above it is a white square containing a black downward-pointing arrow with a small white dot in the bottom left corner.A rectangular button with a dark grey background and a white rectangular area in the center containing the word "LISTE" in black, uppercase letters.A rectangular button with a dark grey background and a white rectangular area in the center containing the word "ZURÜCK" in black, uppercase letters.

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

XORO by MAS Elektronik AG

Pollhornbogen 19
21107 Hamburg
Deutschland

Kundendienst:

Tel: 040 77 11 09 17
(Mo-Fr 09:00 bis 18:00Uhr)

QSG_DE: V1
FS: 12384b

© MAS Elektronik AG 2012

