


Nachrichten (Mail) anzeigen und löschen

Ihr XORO-Fernseher oder Receiver für freenet TV zeigt einen Umschlag auf dem Fernseh-Bildschirm an, wenn er eine Nachricht von freenet TV erhalten hat. Sobald die Nachricht von Ihnen gelesen und ggf. gelöscht wurde, verschwindet die Einblendung. Gehen Sie zum Ausblenden des Umschlags wie folgt vor:

XORO HRT8719 / HRT 8720 / HRT 8724 / PTL 1050 / PTL 1050 V2 / PTL 1450

1. Drücken Sie die Taste [MENU] auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit der Taste [▼] den Menüpunkt **Irdeto CA Status** aus.
3. Öffnen Sie das **Irdeto CA Status** Menü mit der Taste [OK].
4. Wählen Sie mit der Taste [▼] den Menüpunkt **Mail** aus.
5. Öffnen Sie das **Mail** Menü mit der Taste [OK].
6. Mit den Tasten [▼/▲] können Sie Nachrichten auswählen.
7. Mit der Taste [OK] können Sie eine Nachricht zum Lesen anzeigen lassen bzw. mit [ROT] löschen.
8. Drücken Sie die Taste [EXIT], um das Menü zu schließen.

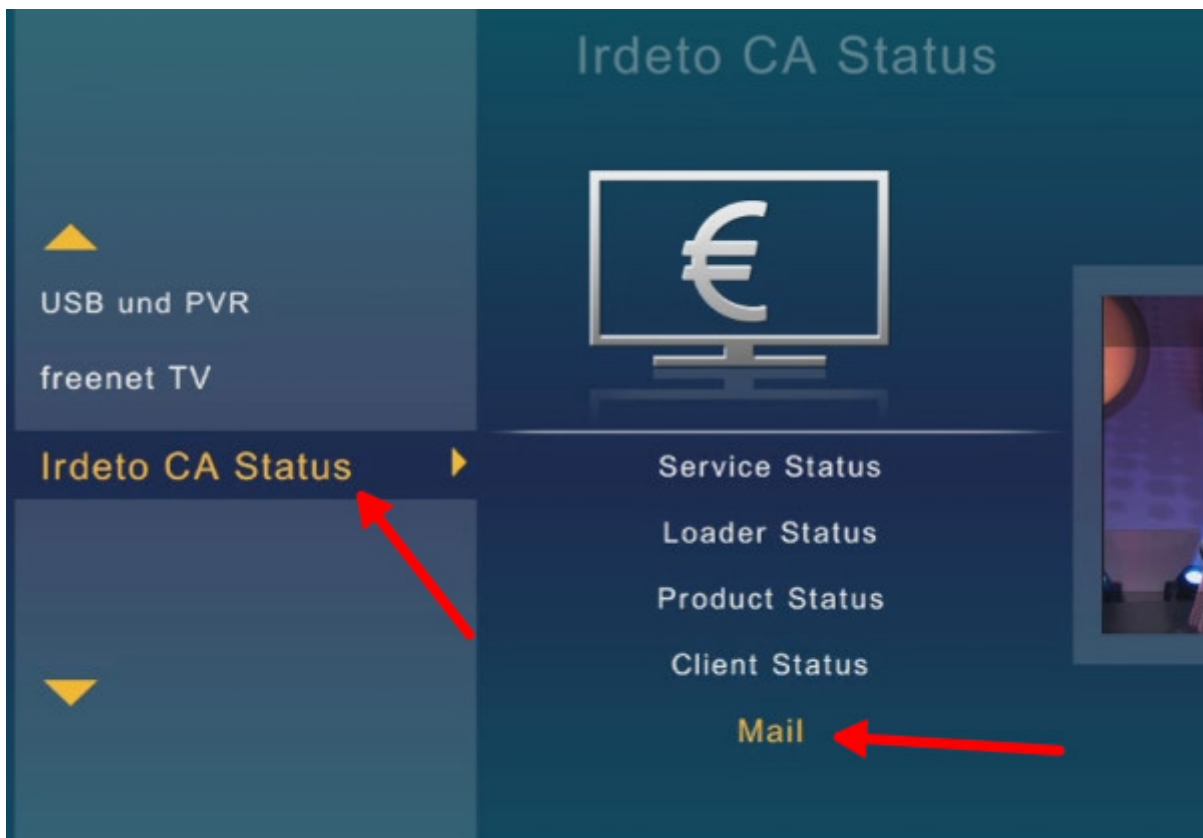

Mail

01.01.2008 01:04

Serial Card Mail Test P4331

01.01.2008 01:04

Serial Card Mail Test P4331

OK Alle anzeigen

Löschen

