

Uživatelský manuál - CZ

HRT 7622

The logo for XORO, featuring the word "XORO" in a bold, red, sans-serif font. A thick red curved line arches underneath the letters, starting under the 'X' and ending under the 'O'.

Bezpečnostní instrukce



Účelem blesku se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku je upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu produktu, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (servisu) v literatuře připojené ke spotřebiči.

Uživatelský manuál

- Před uvedením do provozu si přečtete všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- Ponechte si příručku - Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uchovány pro budoucí doporučení.
- Je třeba dodržovat všechna varování na výrobku a v návodu k obsluze.
- Je třeba dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a používání

Zdroj napájení

- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřkýma rukama.
- Pokud chcete vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky, vždy ji vytáhněte přímo za zástrčku. Nikdy netahajte za kabel, protože by se mohl roztrhnout.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl ohnutý, zachycený nebo nepřevalený a aby nepřicházel do styku se zdroji tepla.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není během provozu navíjen kolem zařízení.
- Nikdy nepokládejte stroj na napájecí kabel, když je v provozu.
- Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou určeny pro spotřebu energie stroje.
- Stroj používejte pouze v případě, že elektrické napětí uvedené na typovém štítku pod strojem souhlasí s napětím na vaší zásuvce. Nesprávné napětí může stroj zničit.
- Neotevírejte spotřebič.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte síťovou zástrčku.
- Dbejte na to, aby nikdo nemohl zakopnout o napájecí kabel.

Provoz a umístění

- Nepřipojujte příslušenství k přijímači, které není definováno výrobcem.
- Neumísťujte tento produkt na nestabilní vozík, stojan, stativ, držák nebo stůl. Výrobek může spadnout a způsobit vážné zranění dítěte nebo dospělého a vážné poškození produktu.
- Zařízení je schopné zobrazovat statický obraz na televizní obrazovce nebo monitoru po neomezenou dobu. To může způsobit poškození obrazovky. Je proto vhodné aktivovat spořič obrazovky. Nebo vypněte přijímač, pokud se zařízení nepoužívá.
- Nezvyšujte hlasitost, když přijímač právě hraje velmi tiché části. To by mohlo poškodit reproduktor, pokud velmi hlasitě pasáže začnou najednou po tiché části
- Během bouřky odpojte hlavní zástrčku.
- Otvory ve skříni jsou určeny pro větrání a pro zajištění spolehlivého provozu výrobku a pro ochranu před přehřátím a tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakryty.
- Otvory by nikdy neměly být blokovány umístěním produktu na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch.
- Na spotřebič nestavte vázy apod. Do přístroje by mohla proniknout voda.
- Tento produkt by neměl být umístěn do vestavěné instalace, jako je knihovna nebo stojan, pokud není zajištěno řádné větrání nebo nejsou dodrženy pokyny výrobce.
- Chraňte zařízení před povětrnostními vlivy, vlhkostí a vysokou teplotou.
- Na produkt nikdy nelijte tekutinu jakéhokoli druhu.
- Nevystavujte zařízení a dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.
- Tento produkt není určen pro venkovní použití.

Bezpečnostní instrukce

- Tento produkt je určen k použití v soukromých domácnostech.
- Tento produkt není určen k použití dětmi.

Baterie v dálkovém ovladači

- Vyměňte staré baterie, protože vytečení může poškodit dálkové ovládání.
- V případě vytečení baterie použijte k odstranění tekutiny z baterie hadřík, abyste zabránili kontaktu s kůží.
- V případě požití obsahu baterie vypijte vodu, aby se materiál baterie zředil a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud se oči nebo pokožka dostanou do kontaktu s těmito látkami, okamžitě je vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie a dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.

Servis a opravy

- Nikdy neprovádějte opravy a instalace sami. Veškerý servis odevzdejte kvalifikovanému servisu.
- Pokud dojde k následujícím chybám kontaktujte opravnu.
 - a. Pokud je napájecí kabel nebo napájecí jednotka vadná.
 - b. Pokud do zařízení spadly předměty.
 - c. Při vystavení vodě nebo jiným tekutinám.
 - d. Pokud nefunguje normálně, postupujte podle návodu k obsluze.
 - e. Pokud zařízení spadlo nebo vykazuje silné kolísání výkonu.
- Vystavení tabákovému kouři může poškodit elektroniku zařízení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené tabákovým kouřem.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nesprávné nebo vadné náhradní díly mohou způsobit poškození, nesprávnou funkci nebo úplné selhání, jakož i ovlivnit bezpečnost.

Recyklace elektronických zařízení

Tento produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení by měla být po skončení životnosti likvidována odděleně od domácího odpadu. Zlikvidujte prosím toto zařízení v místním sběrném / recyklačním středisku komunálního odpadu. V Evropské unii existují systémy odděleného sběru použitých elektrických a elektronických výrobků.



Baterie

Tento symbol na baterii nebo na obalu znamená, že s baterií dodávanou s tímto výrobkem se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol použit v kombinaci s chemickým symbolem. Pokud baterie obsahuje více než 0,004% olova, přidá se chemický symbol pro olovo (Pb). Předajte baterii na příslušné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.



Prohlášení ES

Společnost MAS Elektronik AG tímto prohlašuje, že následující zařízení:

- XORO HRT 7622 (DVB-T2 HD přijímač s USB PVR)



je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

www.xoro.de/downloads

Obsah balíčku – přehled

Obsah balení


Dodávají se následující komponenty:

- XORO přijímač
- Dálkové ovládání
- Uživatelský manuál

Poznámka:

- Zařízení by se mělo používat pouze s originálním příslušenstvím
- Pokud některá z těchto položek chybí, kontaktujte co nejdříve svého prodejce. Originální obal uschovejte pro případ, že je nutné jednotku vrátit prodejci.

Přehled

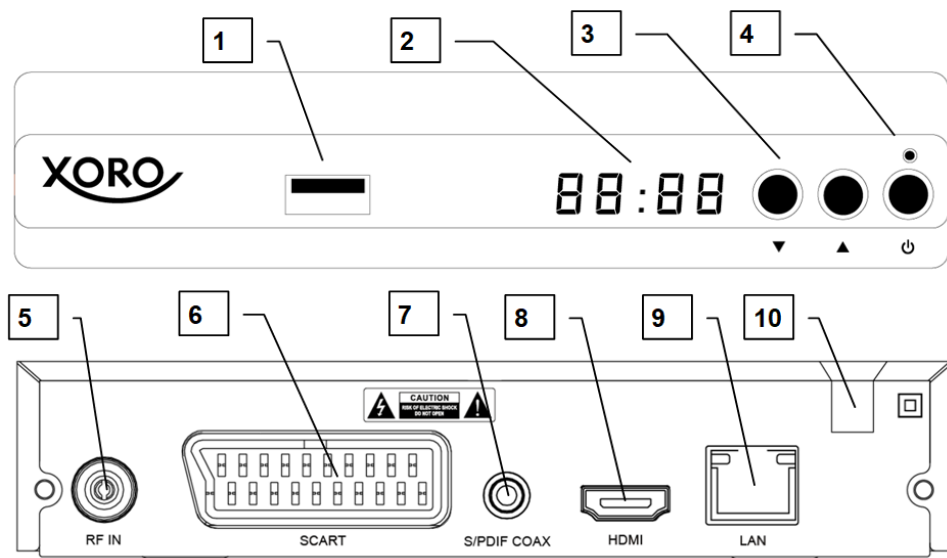


Popis	Označení	Označení
1		Port USB 2.0 Podporovaná zařízení: Velkokapacitní paměťová zařízení USB Systém souborů: FAT32 / NTFS (pouze oddíly MBR) Maximální velikost: 2 TB
2		7 segmentový LED displej Zobrazuje informace o stavu a číslo kanálu. Zobrazení hodin v pohotovostním režimu lze povolit v nabídce Čas.
3		Tlačítka zařízení Tato tlačítka se používají k přepínání kanálů a zapnutí / vypnutí (Pohotovostní režim) přijímače.
4		LED napájení Červená: Pohotovostní režim Zelená: Zapnuto

Přehled - dálkové ovládání

Popis	Označení	Označení
5	RF-IN	Připojte anténu k tomuto portu. Napájecí napětí (+ 5V) pro aktivní anténu lze povolit během první instalace a v nabídce vyhledávání kanálů.
6	SCART	Tento port umožňuje propojení televizorů se vstupem SCART.
7	S/PDIF COAX	Tento port umožňuje připojení zvukového zařízení s digitálním zvukovým vstupem. Výstupní formát lze vybrat v nabídce Možnosti.
8	HDMI	Tento port umožňuje propojení televizorů se vstupem HDMI. Rozlišení může být vybráno v nabídce Obraz nebo pomocí tlačítka V-FORMAT .
9	LAN	Síťové připojení potřebujete pouze tehdy, chcete-li používat aplikace nainstalované v přijímači. Pro sledování televize není nutné připojení k síti.
10		Napájecí kabel Připojte napájecí kabel k síťové zásuvce poté, co vytvoříte všechna ostatní kabelová připojení.


Dálkové ovládání

- Vložte baterie (1,5 V AAA) do přihrádky na zadní straně dálkového ovladače. Vložte baterie tak, aby odpovídaly polaritě, jak je vyznačeno v přihrádce na baterie a na bateriích.
- Uzavřete kryt baterie.
- Pokud přijímač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z dálkového ovladače.

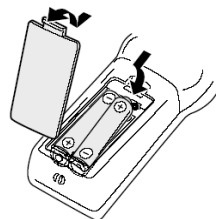

Tlačítko	Popis
	Zapnutí / vypnutí (pohotovostní režim)
	Ztlumit. Vypnutí / zapnutí zvukového výstupu
GOTO	PVR a přehrávání video souborů: Přejděte na konkrétní pozici přehrávání
RPT	PVR a přehrávání mediálních souborů: Opakované přehrávání jednotlivých nebo více položek
SUB-T	Výběr mezi dostupnými titulky
AUDIO	Výběr mezi dostupnými zvukovými stopami
	PVR, Timeshift a přehrávání mediálních souborů: Rychlý posun vpřed / vzad
	Přehrávání PVR a mediálních souborů: Přeskočení na další nebo předchozí položku
	PVR, Timeshift a přehrávání mediálních souborů: Spustíte nebo pokračujte v přehrávání

Dálkové ovládání

Tlačítko	Popis
	Přehrávání PVR, Timeshift a Media-File: Pause Playback. Ukládání do mezipaměti se spustí, pokud je toto tlačítko stisknuto při sledování živého televizního vysílání a je připojeno velkokapacitní paměťové zařízení USB
■	PVR, Timeshift, přehrávání mediálních souborů a záznam PVR: Zastavení přehrávání nebo nahrávání.
●	Záznam PVR se spustí, pokud je toto tlačítko stisknuto během sledování živého televizního vysílání a je připojeno velkokapacitní paměťové zařízení USB.
PVR/RED	Seznam záznamů PVR se zobrazí, pokud je toto tlačítko stisknuto při sledování živého televizního vysílání a je připojeno velkokapacitní paměťové zařízení USB s nahrávkami. Červené funkční tlačítko v několika nabídkách.
V-FORMAT/ GREEN	HDMI Rozlišení se mění při každém stisknutí tohoto tlačítka při sledování živého televizního vysílání. Zelené funkční tlačítko v několika nabídkách.
ASPECT/ YELLOW	Seznam časovačů se zobrazí, pokud je toto tlačítko stisknuto během sledování živého televizního vysílání. Žluté funkční tlačítko v několika nabídkách.
TIMER/BLUE	Seznam časovačů se zobrazí, pokud je toto tlačítko stisknuto během sledování živého televizního vysílání. Modré funkční tlačítko v několika nabídkách.
MENU	Otevře hlavní nabídku, která umožňuje změnit všechna nastavení přijímače
EXIT	Zavře nabídky a další zprávy na obrazovce
◀ ▲ ▼ ▶	Pomocí těchto tlačítek vyberte položky a změňte nastavení v nabídkách, seznamech a EPG. Šipky ▲ ▼ lze také použít k přepínání mezi kanály.
OK LIST	Seznam kanálů se zobrazí, pokud je toto tlačítko stisknuto během sledování živého televizního vysílání. Toto tlačítko se také používá k potvrzení nastavení v nabídce a dalších zprávách na obrazovce.
i	Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí různé informace. Typ informací se liší v závislosti na provozním režimu přijímače.
	Toto tlačítko přepne na dříve sledovaný televizní kanál (RECALL).
VOL +/-	Toto tlačítko slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti. Toto tlačítko nemusí fungovat, pokud je povolen výstup RAW-Audio.
EPG	Elektronický programový průvodce se zobrazí, pokud je toto tlačítko stisknuto při sledování živého televizního vysílání.
TXT	Teletext se zobrazí, pokud je toto tlačítko stisknuto během sledování živého televizního vysílání.
0-9	Pomocí číselných tlačítek vyberte kanály, teletextové stránky a vstupní čísla v nabídkách na obrazovce.
TV/Radio	Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi seznamem TV a rozhlasových kanálů.
FAV	Toto tlačítko otevře nabídku oblíbených kanálů. Abyste mohli naplnit tento seznam, musíte označit své oblíbené kanály v nabídce Úpravy programu.

První instalace

- Připojte přijímač k televizoru a anténě.
- Připojte přijímač k síťové zásuvce
- Zapněte televizor a pomocí dálkového ovladače televizoru vyberte správný zdroj signálu (HDMI nebo SCART). Přečtěte si prosím uživatelskou příručku k televizoru.
- Jakmile je přijímač napájen, proces spouštění trvá 15-20 sekund.

Pokud je vše správně připojeno, na televizní obrazovce se zobrazí Průvodce instalací.

K procházení mezi položkami nabídky použijte tlačítka se šipkami ▲ / ▼. Pokud je položka nabídky zvýrazněna, můžete pomocí tlačítek ◀ / ▶ provést změny.

Jazyk OSD

Nastavení jazyka OSD.



Země

Vyberte zemi, ve které má být přijímač používán.

Anténní síla

V případě, že vaše anténa musí být napájena vaším přijímačem (např. Vnitřní anténa se zesilovačem, ale bez zdroje napájení), musíte tuto funkci aktivovat v nabídce.


LCN

Pokud chcete použít schéma číslování kanálů definované operátorem DVB-T/T2, zapněte LCN. Pokud je povolena LCN, jsou možnosti úpravy seznamu kanálů omezené. Po první instalaci je možné LCN v nabídce Program vypnout / zapnout.

Vyhledávání kanálů

Spusťte vyhledávání kanálů stisknutím tlačítka **OK**. Dokončení skenování může trvat několik minut.

Pokud se po skenování neobjeví všechny kanály v seznamu, musíte anténu znovu upravit nebo použít silnější anténu a opakovat režim skenování.

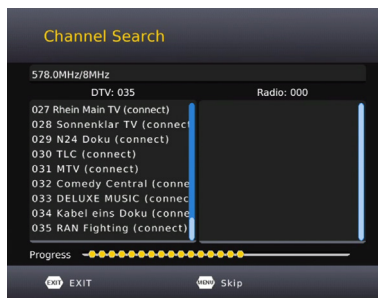

Poznámka:

- V některých zemích nejsou k dispozici žádné rozhlasové kanály.
- LCN není v některých zemích podporováno.
- Po přesunutí do jiné oblasti musíte opakovat vyhledávání kanálů.

Denní provoz

Přepínání kanálů

Mezi kanály můžete přepínat pomocí tlačítek **CH ▲ / CH ▼**. Pomocí číselných tlačítek 0-9 můžete přejít přímo na konkrétní kanál.

Seznam kanálů

Seznam kanálů otevřete stisknutím tlačítka **OK**.

▲ / ▼	Výběr kanálu
OK	Přepnutí na vybraný kanál
PAGE	Procházejte seznamem stránek po stránce
◀ / ▶	Přepínání mezi seznamem rozhlasových a televizních kanálů
EXIT	Zavřít seznam kanálů

TV / Rádio

Pro přepnutí z TV na rozhlasové kanály stiskněte tlačítko **TV / RADIO**.

Oblíbené skupiny

Pokud jste určili nějaké oblíbené skupiny, můžete k nim přistupovat stisknutím klávesy **FAV**.

◀ / ▶	Vyberte skupinu oblíbených
▲ / ▼	Výběr kanálu
OK	Přepnutí na vybraný kanál
EXIT	Zavřít seznam oblíbených skupin

Titulky

Chcete-li zobrazit titulky, stiskněte klávesu **SUB-T**. Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte požadovaný jazyk titulků. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. V případě, že nejsou k dispozici žádné titulky, v nabídce se zobrazí pouze vypnuto. Nabídku titulků zavřete stisknutím tlačítka **EXIT**.

Vyberte Zvukovou stopu / Jazyk

Některé televizní kanály vysílají několik zvukových stop. Pomocí tlačítka **AUDIO** otevřete nabídku zvukové stopy. Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte požadovaný jazyk / zvukovou stopu. Výběr potvrďte stisknutím **OK**. Nabídku zvukové stopy zavřete stisknutím tlačítka **EXIT**.

Teletext

Teletext se aktivuje pomocí tlačítka **TXT**. Pomocí číselných tlačítek **0-9** zadejte požadovanou stránku teletextu. Teletext můžete opustit stisknutím tlačítka **EXIT**.

Elektronický programový průvodce a časovač

Stisknutím klávesy EPG otevřete průvodce programem.

▲ / ▼	Vyberte událost
◀ / ▶	Přepnutí kanálu
EXIT	Zavřít EPG
OK	Naplánovat časovač
INFO	Zobrazení seznamu časovačů




Denní provoz - PVR a Timeshift

Pokud stisknete **OK** pro naplánování časovače, datum a čas se automaticky importují z EPG do časovače. Zkontrolujte a podle potřeby upravte. Potvrďte časovač stisknutím tlačítka **OK**.

Seznam časovačů je také přístupný pomocí **MODRÉHO** tlačítka na dálkovém ovladači.

Předpoklady PVR a Timeshift:

- Připojte podporované velkokapacitní paměťové zařízení USB k přijímači (viz kapitola Přehled).
- PVR Recordings vyžadují hodně místa na disku.
- PVR Record a Timeshift vyžadují rychlé a spolehlivé velkokapacitní paměťové zařízení.

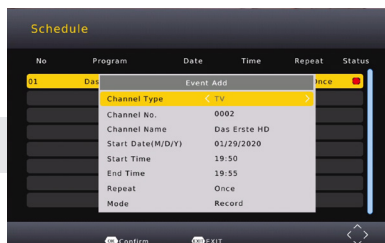

Důrazně doporučujeme použít USB HDD s 320 GB nebo více místa. Úložná zařízení USB flash disky („USB Sticks“) se nedoporučují.

Přímý záznam

- Vyberte televizní program, který chcete nahrávat.
- Stisknutím tlačítka **•** zahájíte nahrávání.
- Stisknutím tlačítka **■** a stisknutím tlačítka **OK** záznam zastavíte.

Pokud během záznamu stisknete tlačítko **i**, zobrazí přijímač podrobné informace o použitém prostoru na disku.

Časový posun

- Vyberte televizní program
- Stiskněte **||** pozastavit program a spustit ukládání do vyrovnávací paměti Timeshift
- Stisknutím tlačítka **▶** pokračujte v programu
- Stisknutím **■** zastavíte Timeshift.

Pomocí tlačítek **◀◀ ▶▶** můžete přejít na jinou pozici přehrávání v časové vyrovnávací paměti Timeshift. Můžete stisknout **||** pozastavit program znovu.

Seznam PVR

Stisknutím tlačítka **PVR / ČERVENÉ** otevřete seznam PVR.

Přehrávání

- Vyberte (**▲** / **▼**) PVR záznam, který chcete přehrát.
- Stisknutím tlačítka **OK** spustíte přehrávání. **ČERVENÉ** tlačítko umožňuje přepnutí do režimu celé obrazovky.

Odstranit

- Vyberte (**▲** / **▼**) PVR záznam, který chcete odstranit.
- Stiskněte **ŽLUTÉ**.
- Stiskněte **OK** a potvrďte vymazání.

Přejmenovat

- Vyberte (**▲** / **▼**) záznam PVR, který chcete přejmenovat
- Stiskněte **zelenou**.
- Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte nový název.

Před smazáním přejmenovaného záznamu je třeba zastavit přehrávání.

Nastavení (Program)

Stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní nabídku přijímače.

Editace programu

Přístup k nabídce je možný pouze zadáním hesla. Výchozí heslo je **000000**.

Pokud jste zapomněli heslo, použijte hlavní heslo **888888**

K dispozici jsou následující možnosti:


- Přesunout
- Zamknout / odemknout
- Přeskočit
- Smazat
- Přidat k oblíbeným
- Přejmenovat

Při opuštění nabídky se vaše nastavení uloží automaticky.



Přesunout

- Pomocí tlačítek **▲ / ▼** zvýrazněte kanál, který chcete přesunout na jiné číslo kanálu.
- Stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka označte kanál pro jeho přesunutí.
- Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte nové číslo kanálu pro označený kanál.
- Potvrďte akci stisknutím tlačítka **OK**, kanál se nyní přesune na nové číslo kanálu v seznamu.

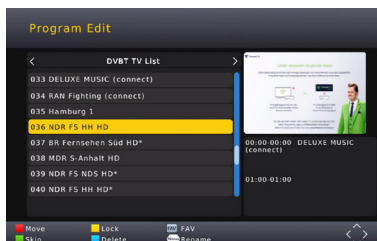

Odstranit

- Pomocí tlačítek **▲ / ▼** zvýrazněte kanál, který chcete odstranit.
- Stisknutím **MODRÉHO** tlačítka označte kanál k odstranění. Zobrazí se žádost o potvrzení.
- Potvrďte akci stisknutím tlačítka **OK**, vybraný kanál bude nyní vymazán.

Přeskočit

Při přepínání mezi kanály pomocí **CH+/CH-** přijímač přeskočí označený kanál.

- Pomocí tlačítek **▲ / ▼** zvýrazněte kanál, který chcete přeskočit.
- Stisknutím **ZELENÉHO** tlačítka označte kanál jako přeskočený.
- Znovu stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro odstranění značky.

Zamknout / odemknout

Přijímač požádá o heslo před zobrazením uzamčeného kanálu.

- Pomocí tlačítek **▲ / ▼** zvýrazněte kanál, který chcete zamknout.
- Stisknutím **ŽLUTÉHO** tlačítka kanál označte jako uzamčený
- Stiskem **ŽLUTÉHO** tlačítka znovu kanál odemknete.

Nastavení (Program / Obrázek)

Oblíbené skupiny

Přijímač má 4 oblíbené skupiny. K libovolné skupině můžete přiřadit libovolný kanál. Kanál lze přiřadit několika skupinám.

- Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte kanál, který chcete přidat do oblíbené skupiny.
- Stisknutím tlačítka **FAV** otevřete nabídku oblíbených skupin.
- Pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte skupinu, ke které chcete kanál přiřadit.
- Po stisknutí tlačítka **OK** se před příslušnou skupinou oblíbených položek objeví symbol.

V tomto bodě je možné vybrat několik oblíbených skupin. Zakázat zruší přiřazení všem skupinám.

Přejmenovat kanál

Pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte kanál, který chcete přejmenovat, a stiskněte klávesu **RECALL**. Zobrazí se klávesnice na obrazovce. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ / ▲ / ▼ zvýrazněte správná písmena a potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka **OK**. Po dokončení názvu přejděte do pole **OK** a stiskněte klávesu OK. Kanálu byl nyní přiřazen nový název.

Seřadit

Pomocí této možnosti můžete v seznamu třídít kanály podle různých parametrů (LCN, ONID, jméno atd.).

Počáteční třídění bude v tomto procesu přepsáno.

LCN (logické číslování kanálů)

Někteří provozovatelé DVB-T / T2 vysílají informace LCN. To poskytovateli umožňuje generovat seznam předvolených kanálů. V případě aktivace LCN nemůžete volně editovat seznam kanálů.

Poměr stran

Toto nastavení určuje, jaký poměr stran se použije v televizi. Obsah s rozdílným poměrem stran bude přijímačem upraven a podle toho zobrazen na televizní obrazovce.

- Pan & Scan 4: 3 (pro televizory 4/3. Obsah s rozdílným poměrem stran bude zobrazen na celé obrazovce, bez zkreslení, ale s degradací).
- 4:3 Letterbox (pro televizory 4/3. Obsah s různým poměrem stran bude zobrazen bez zkreslení, ale může být zobrazen s černými pruhy).
- Pillar box 16:9 (pro televizory 16/9. Obsah s různým poměrem stran bude zobrazen bez zkreslení, ale může být zobrazen s černými pruhy.)
- Pan & Scan 16:9 (pro televizory 16/9. 16/9 Přenosy budou zobrazeny na celé obrazovce, bez zkreslení. 4/3 přenosy budou zobrazeny zvětšené bez zkreslení. Toto nastavení je zvláště užitečné pro 4/3 „Letterbox“ Přenosy, aby se zabránilo černým pruhům na obrazovce.)
- Auto (Pouze pro televizory připojené přes SCART, které mohou detekovat poměr stran kontrolou úrovně napětí na PIN8)



Rozlišení

Zde můžete nastavit rozlišení distribuované přes HDMI výstup (dostupná rozlišení: 576i (PAL) / 480i (NTSC) / 576p (PAL) / 480p (NTSC) / 720p / 1080i / 1080p).

Podrobnosti o optimálním rozlišení najdete v televizní příručce.

Nastavení (Obrázek / Vyhledávání kanálů / Čas)

TV formát

Určuje barevný systém pro výstup SCART (PAL nebo NTSC) a obnovovací kmitočet pro výstup HDMI (50 Hz nebo 60 Hz).

Časový limit informací

Toto nastavení určuje, jak dlouho bude informační displej (název kanálu, číslo atd.) viditelný po přepnutí na jiný kanál.

Průhlednost OSD

Toto nastavení mění vzhled OSD přidáním průhlednosti.

Automatické vyhledávání

Pokud je tato funkce aktivována, okamžitě se spustí nové automatické vyhledávání kanálů (podrobnosti viz. Kapitola První instalace).

Ruční vyhledávání

Konkrétní televizní stanice můžete vyhledávat ručně. K tomu potřebujete znát určité technické parametry (jako je frekvence nebo kanál) stanice. Sloupcový displej ve spodní části obrazovky ukazuje, zda je možné přijímat signál s nastavenými parametry. K nasměrování antény můžete také použít sloupcový displej.



Napájení antény

V případě, že vaše anténa musí být napájena vaším přijímačem (např. Vnitřní anténa se zesilovačem, ale bez zdroje napájení) vaším přijímačem, musíte tuto funkci aktivovat v nabídce. Možná budete muset po aktivaci funkce režim skenování opakovat.

Země

Vyberte zemi, ve které má být přijímač používán.

Filtrujte zakódované kanály

V případě, že je tato funkce aktivována, přijímač během provádění režimu skenování neuloží žádné kódované stanice. Přijímač nemůže vysílat žádné kódované stanice.



Časový posun

Přijímač nastaví své vnitřní hodiny automaticky, jakmile obdrží kanál, který vysílá aktuální čas. Aby přijímač správně nastavil čas, je nutné zadat správné časové pásmo.

Auto Přijímač automaticky určí časové pásmo
Ručně Časové pásmo můžete zadat ručně

Automatický pohotovostní režim

Úspora energie v souladu se směrnicí EU (EuP). Přijímač se přepne do pohotovostního režimu po uplynutí předem definované doby, pokud není detekována žádná uživatelská aktivita.

Hodiny

Pokud je toto nastavení povoleno, zobrazí přijímač aktuální čas na LED displeji v pohotovostním režimu. Tato funkce mírně zvýší spotřebu energie.

Nastavení (Možnosti / Systém)

Jazyk OSD

Nastavení jazyka pro všechny nabídky na obrazovce.

Jazyk titulků

Nastavte preferovaný jazyk pro titulky.

Jazyk zvuku

Nastavte preferovaný jazyk pro zvukové stopy.



Digitální zvuk

Pomocí této možnosti můžete určit formát výstupního zvukového signálu pomocí výstupu HDMI a S/PDIF:

PCM: digitální stereo zvuk

RAW: Pokud má televizní program vícekanálovou zvukovou stopu, bude tento zvukový formát distribuován přes výstup HDMI.

- Pokud televizor nemá žádný zvukový výstup, aktivujte nastavení PCM.
- Pomocí tlačítka AUDIO vyberte vícekanálovou zvukovou stopu televizního programu, pokud je k dispozici.
- Pokud používáte výstup HDMI nebo S / PDIF jako surové rozhraní bitového toku pro formáty prostorového zvuku, nelze hlasitost ovládat pomocí dálkového ovladače přijímače.

LED stmívač

Toto nastavení řídí jas LED displeje.

Rodičovský dozor

Pokud chcete blokovat věkově hodnocené programy, aktivujte rodičovskou kontrolu a nastavte věkovou hranici na požadovaný věk. Tím bude chráněno heslem veškerý věkově hodnocený obsah, aby se mohl přehrát až po zadání správného hesla.



V některých zemích nejsou přenášeny žádné informace o věkovém hodnocení vysílaných programů.

Nastavit heslo

Po aktivaci této možnosti musíte zadat staré heslo. Výchozí heslo je 000000. Kurzor se při zadávání hesla automaticky přesune na další vstupní pole. Zadejte své nové šestimístné heslo. Nové heslo musíte potvrdit opakováním.

Pokud zapomenete heslo, musíte zadat hlavní heslo, abyste mohli definovat nové heslo.

Hlavní heslo: **888888**

Obnovit výchozí tovární nastavení

Máte možnost obnovit všechna nastavení a změny provedené načtením továrních nastavení. Pro aktivaci nastavení musíte zadat své heslo a potvrdit **OK**.

Všechna nastavení budou nastavena na původní tovární nastavení. Ze seznamu kanálů budou odstraněny všechny kanály.

Informace

Prostřednictvím této možnosti získáte přístup k informacím o softwaru a hardwaru.

Nastavení (systém / USB)

Aktualizace softwaru

V případě potřeby bude na www.xoro.com k dispozici nová firmware a instalační příručka.

Neinstalujte software z jiných zdrojů nebo webových stránek.

Nastavení sítě

Toto menu umožňuje ruční nastavení IP adresy.

Toto nastavení mohou měnit pouze pokročilí uživatelé. Uživatelé nemusí toto nastavení měnit, protože přijímač automaticky nastaví IP adresy. Špatné nastavení může také poškodit jiná zařízení ve stejné síti.

Multimédia

Tato položka nabídky otevře přehrávač USB Media Player. Podívejte se do kapitoly Přehled podporovaných zařízení USB. Chcete-li používat přehrávač médií, postupujte podle pokynů na obrazovce a podle kapitoly Dálkové ovládání.



Je podporováno přehrávání následujících video souborů:

Video kodek	Rozlišení	Profil	Kontejner
MPEG1 MPEG2	1080P@30fps	MP@HL	MPEG, MPG, TS
MP4	1080P@30fps	Simple Profile, Advanced Simple Profile @Level5	AVI, MKV
Xvid	1080P@30fps		AVI
H.264	1080P@30fps	Main Profile, High Profile @Level 4.2	AVI, MKV, MP4, TS
HEVC H.265	1080P@60fps	Main10 Profile, High Tier @Level4.1	TS, MKV

- GMC není podporováno
- Poměr stran: 4/3, 16/9

Podporovaný formát zvukového souboru: MP3

Podporovaný formát fotografického souboru: JPEG, BMP, PNG (doporučené rozlišení: 1920x1080 pixelů)

Nastavení fotografií

Doba snímku

Toto nastavení definuje, jak dlouho se bude obrázek zobrazovat, než bude automaticky zobrazen další obrázek.

Přechodový efekt

Toto nastavení umožňuje vybrat druh animace, který bude použit během přechodu na další obrázek.

Poměr stran

Toto nastavení definuje, zda mají být obrazy roztaženy na celou obrazovku nebo musí být zachován poměr stran.

Nastavení (USB)

Konfigurace filmu

V této nabídce můžete změnit vzhled (Velikost / Barva) titulků.

Toto nastavení ovlivní pouze některé titulky v režimu přehrávače médií. Titulky z televizních kanálů nejsou ovlivněny.

Konfigurace PVR

Záznam zařízení

Tato nabídka zobrazuje několik informací o připojeném velkokapacitním paměťovém zařízení USB. V případě, že vaše velkokapacitní paměťové zařízení USB obsahuje více než jeden oddíl, můžete vybrat ten, který chcete použít pro PVR a Timeshift.

Je také možné snížit velikost vyrovnávací paměti Timeshift. Zmenšení velikosti však omezí dobu, kdy můžete pozastavit televizní programy pomocí funkce Timeshift.

Formátování

Tato nabídka umožňuje formátovat úložná zařízení USB:

1. Vyberte systém souborů, který chcete použít.
2. Vyberte oddíl, který chcete formátovat.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Varování: Všechna data budou během formátování odstraněna.

Aplikace

Přijímač je dodáván s předinstalovanými aplikacemi. Chcete-li používat aplikace, postupujte podle pokynů na obrazovce. Není možné instalovat další aplikace.

Aplikace vyžadují funkční připojení k internetu.

XORO by MAS Elektronik AG

Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Germany
www.xoro.com



CZ: V1.2
FS: -