




Installationsanleitung Standfuß/Halterung

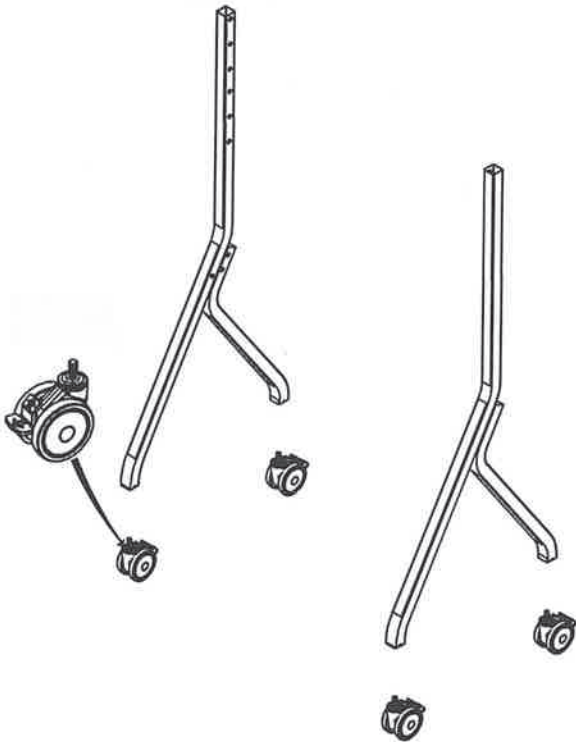


1. Zuerst werden die Rollen in die Bremsposition gebracht. Die vier Rollen werden dann unter die beiden Seitenteile geschraubt.

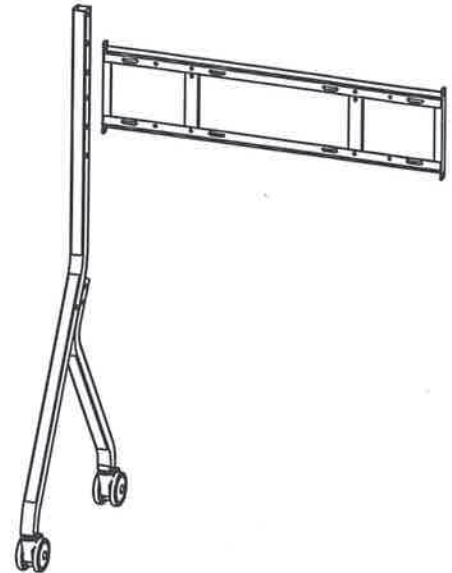

2. Montieren Sie das Rückenteil an das linke Seitenteil. Die Höhe ist variabel innerhalb der Vorbohrungen.

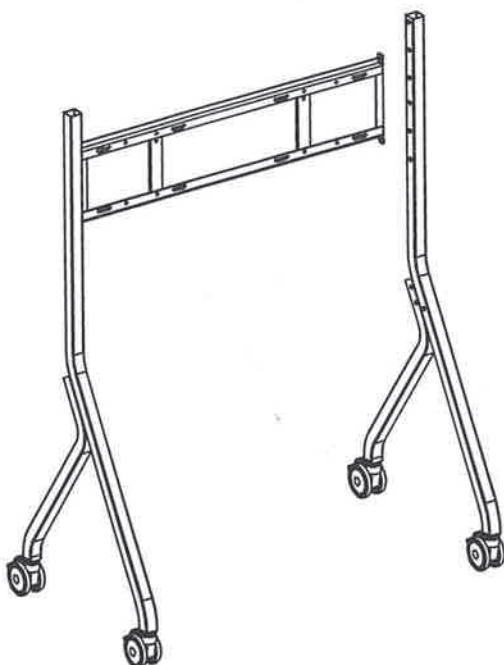

3. Montieren Sie das rechte Seitenteil an das Rückenteil.

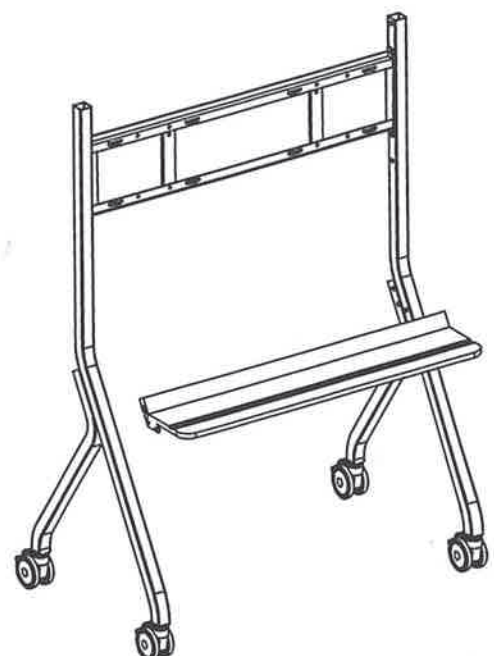

4. Zum Schluß montieren Sie die Ablage in der Mitte des Standfußes, siehe Abbildung.